

Models/Modelos/Modèles

**P7919LF▲**

**P7919LF▲-1.0**

Series/Series/Seria

**Order this RP number if your faucet code is 449401-P.**  
**Pida este número del RP si el código de su llave tiene 449401-P un sufijo.**  
**Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 449401-P un suffixe.**


**RP101869▲-1.5**  
 Wand, Hose Assembly  
 Cabeza del Rociador y Ensamble de la manguera  
 Bec-douchette et Tuyau soupl

**Order this RP number if your faucet code is 449401.**  
**Pida este número del RP si el código de su llave tiene 449401 un sufijo.**  
**Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 449401 un suffixe.**

**RP93992▲-1.5**  
 Wand, Hose Assembly  
 Cabeza del Rociador y Ensamble de la manguera  
 Bec-douchette et Tuyau soupl

**RP93992▲-1.0**  
 Wand Assembly Only  
 Ensamble de la Cabeza  
 Bec-douchette

**Order this RP No. if your faucet code is 449401 or 449401-P.**  
**Pida este número del RP si el código de su llave tiene 449401 o 449401-P un sufijo.**  
**Commandez ce nombre de RP si le code de votre a robinet 449401 ou 449401-P un suffixe.**

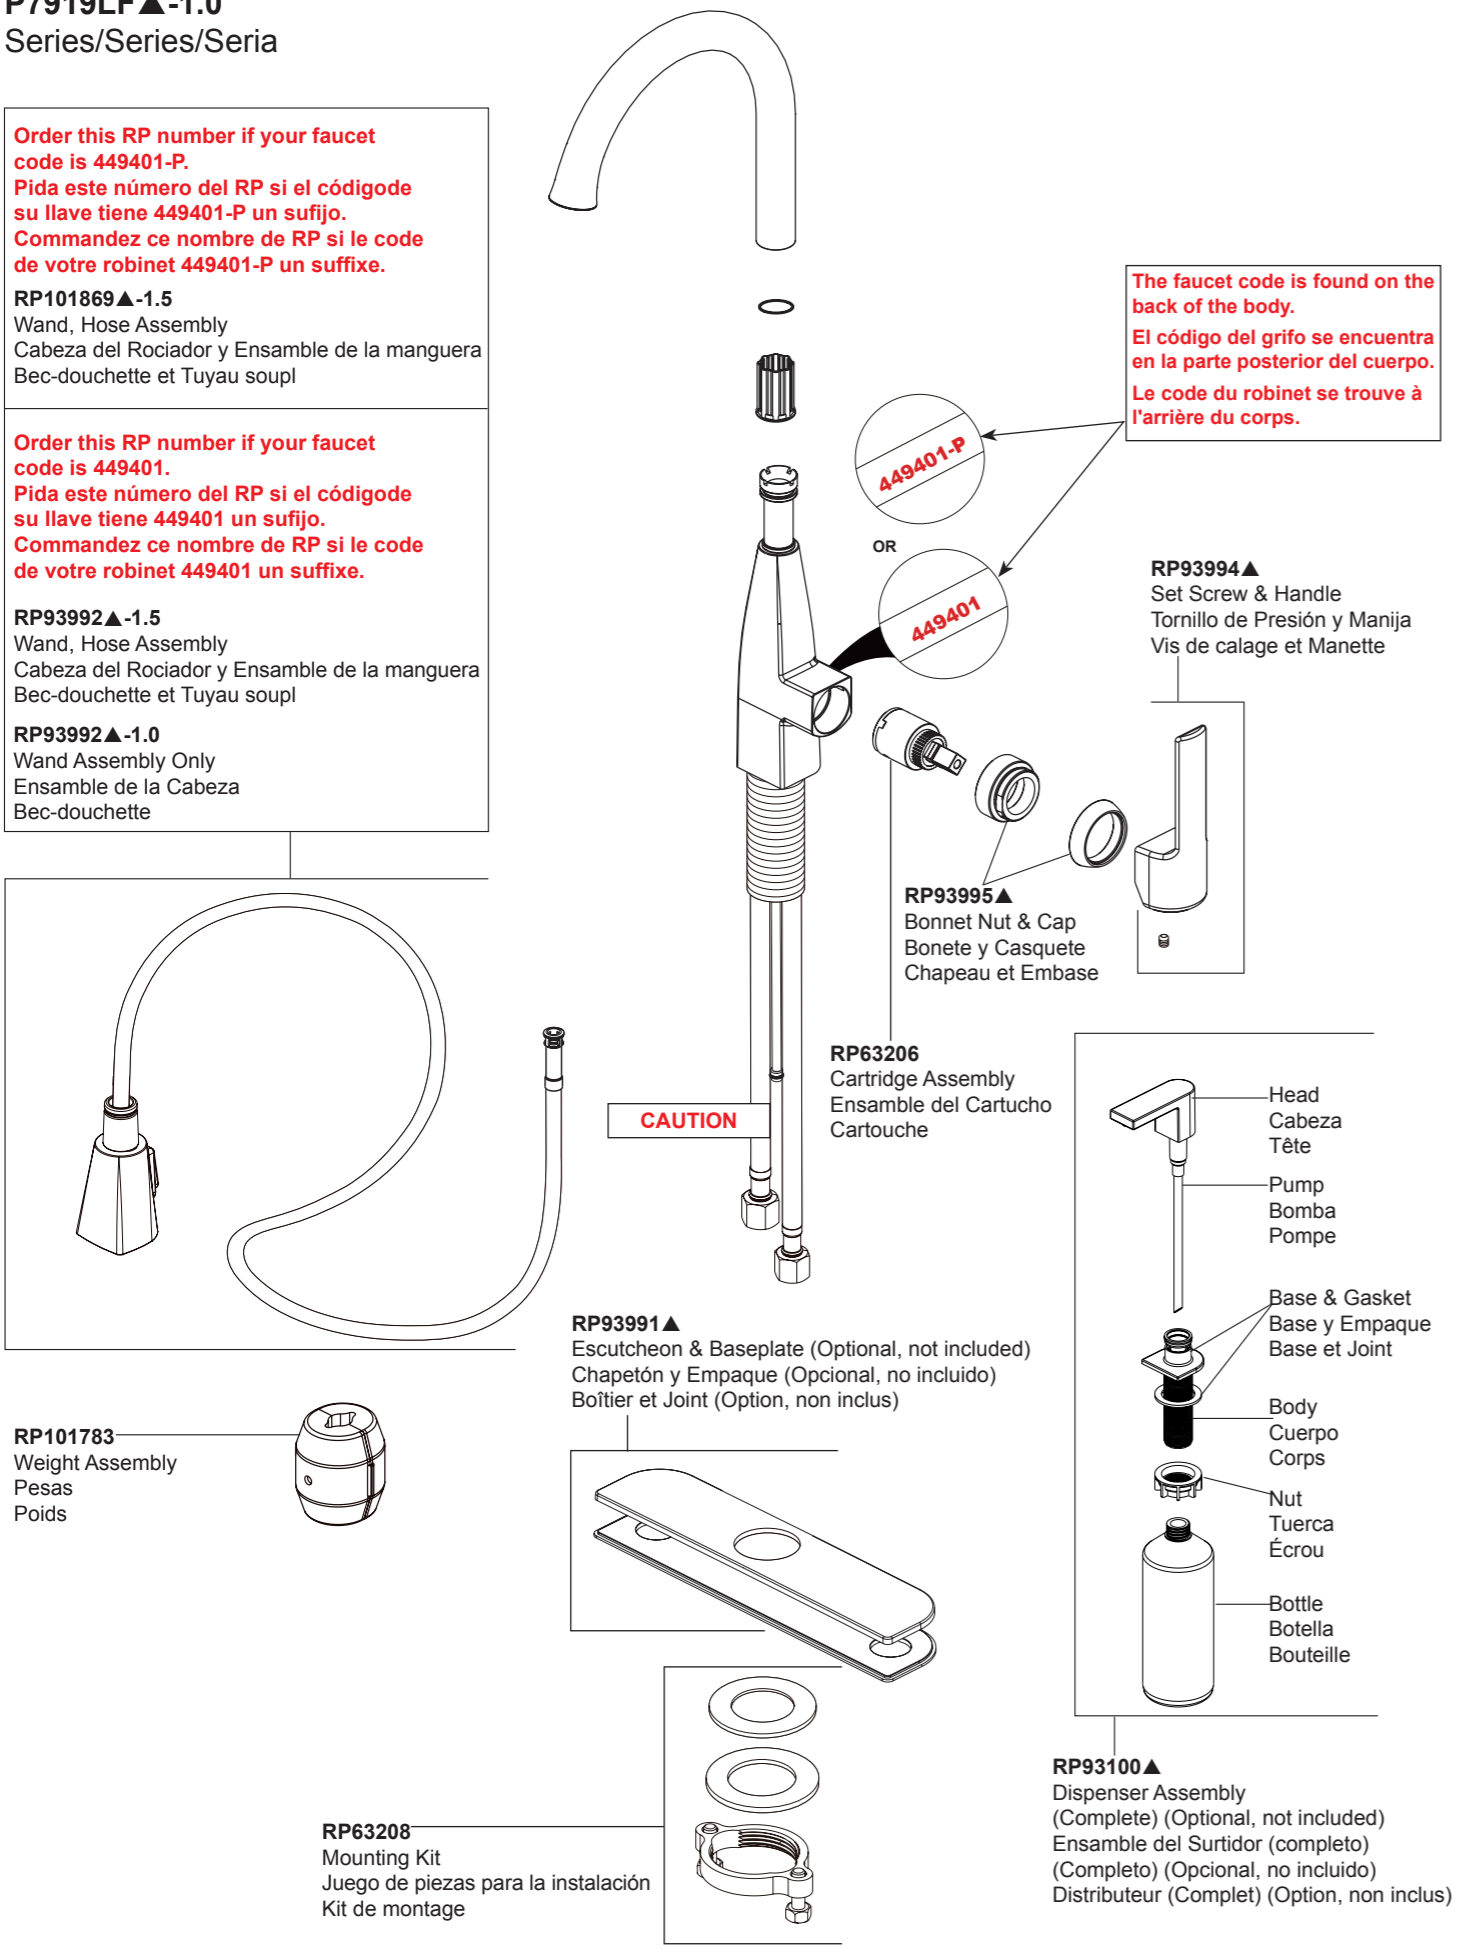

▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini


Models/Modelos/Modèles

**P7919LF▲**


**P7919LF-▲TP**

**P7919LF▲-1.0**

Series/Series/Seria

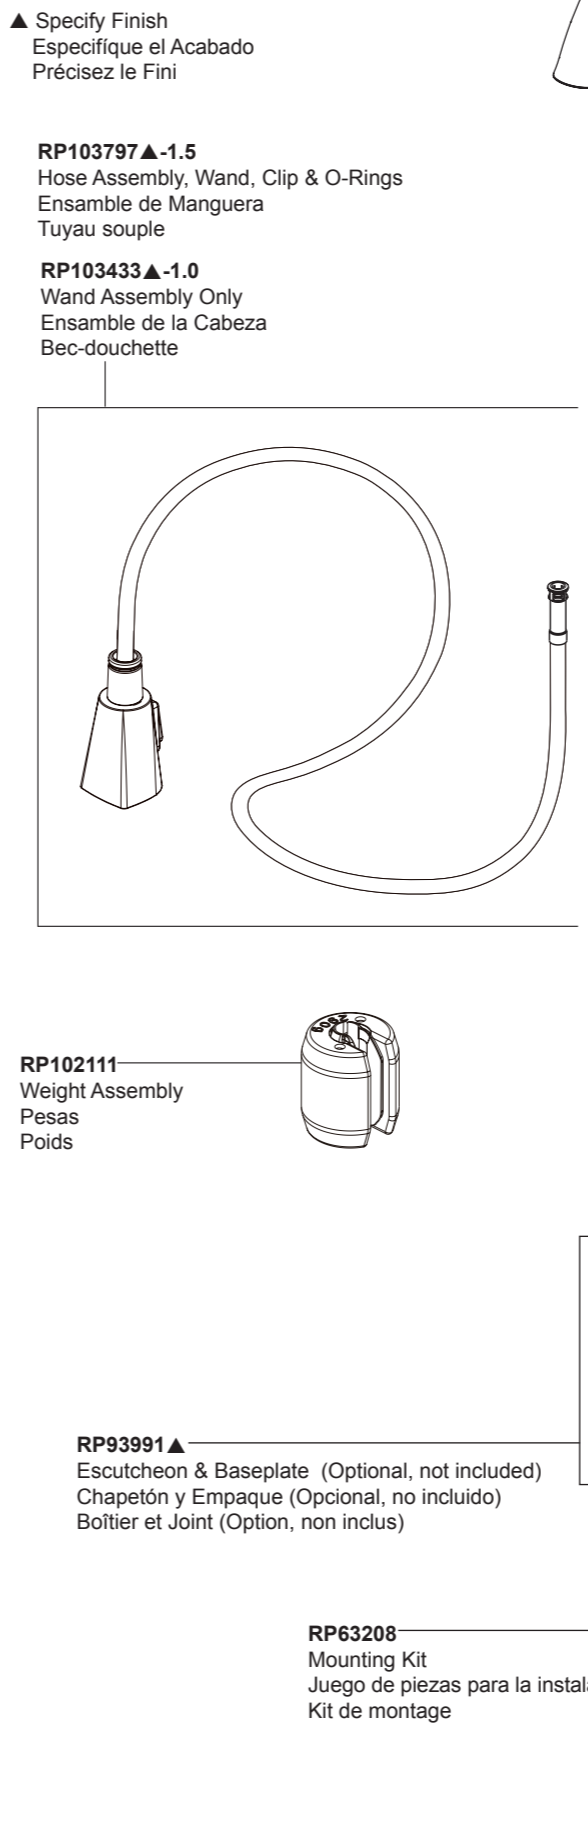

**Order this RP No. if your faucet code is 467314 or 502860.**  
**Pida este número del RP si el código de su llave tiene 467314 o 502860 un sufijo.**  
**Commandez ce nombre de RP si le code de votre a robinet 467314 ou 502860 un suffixe.**

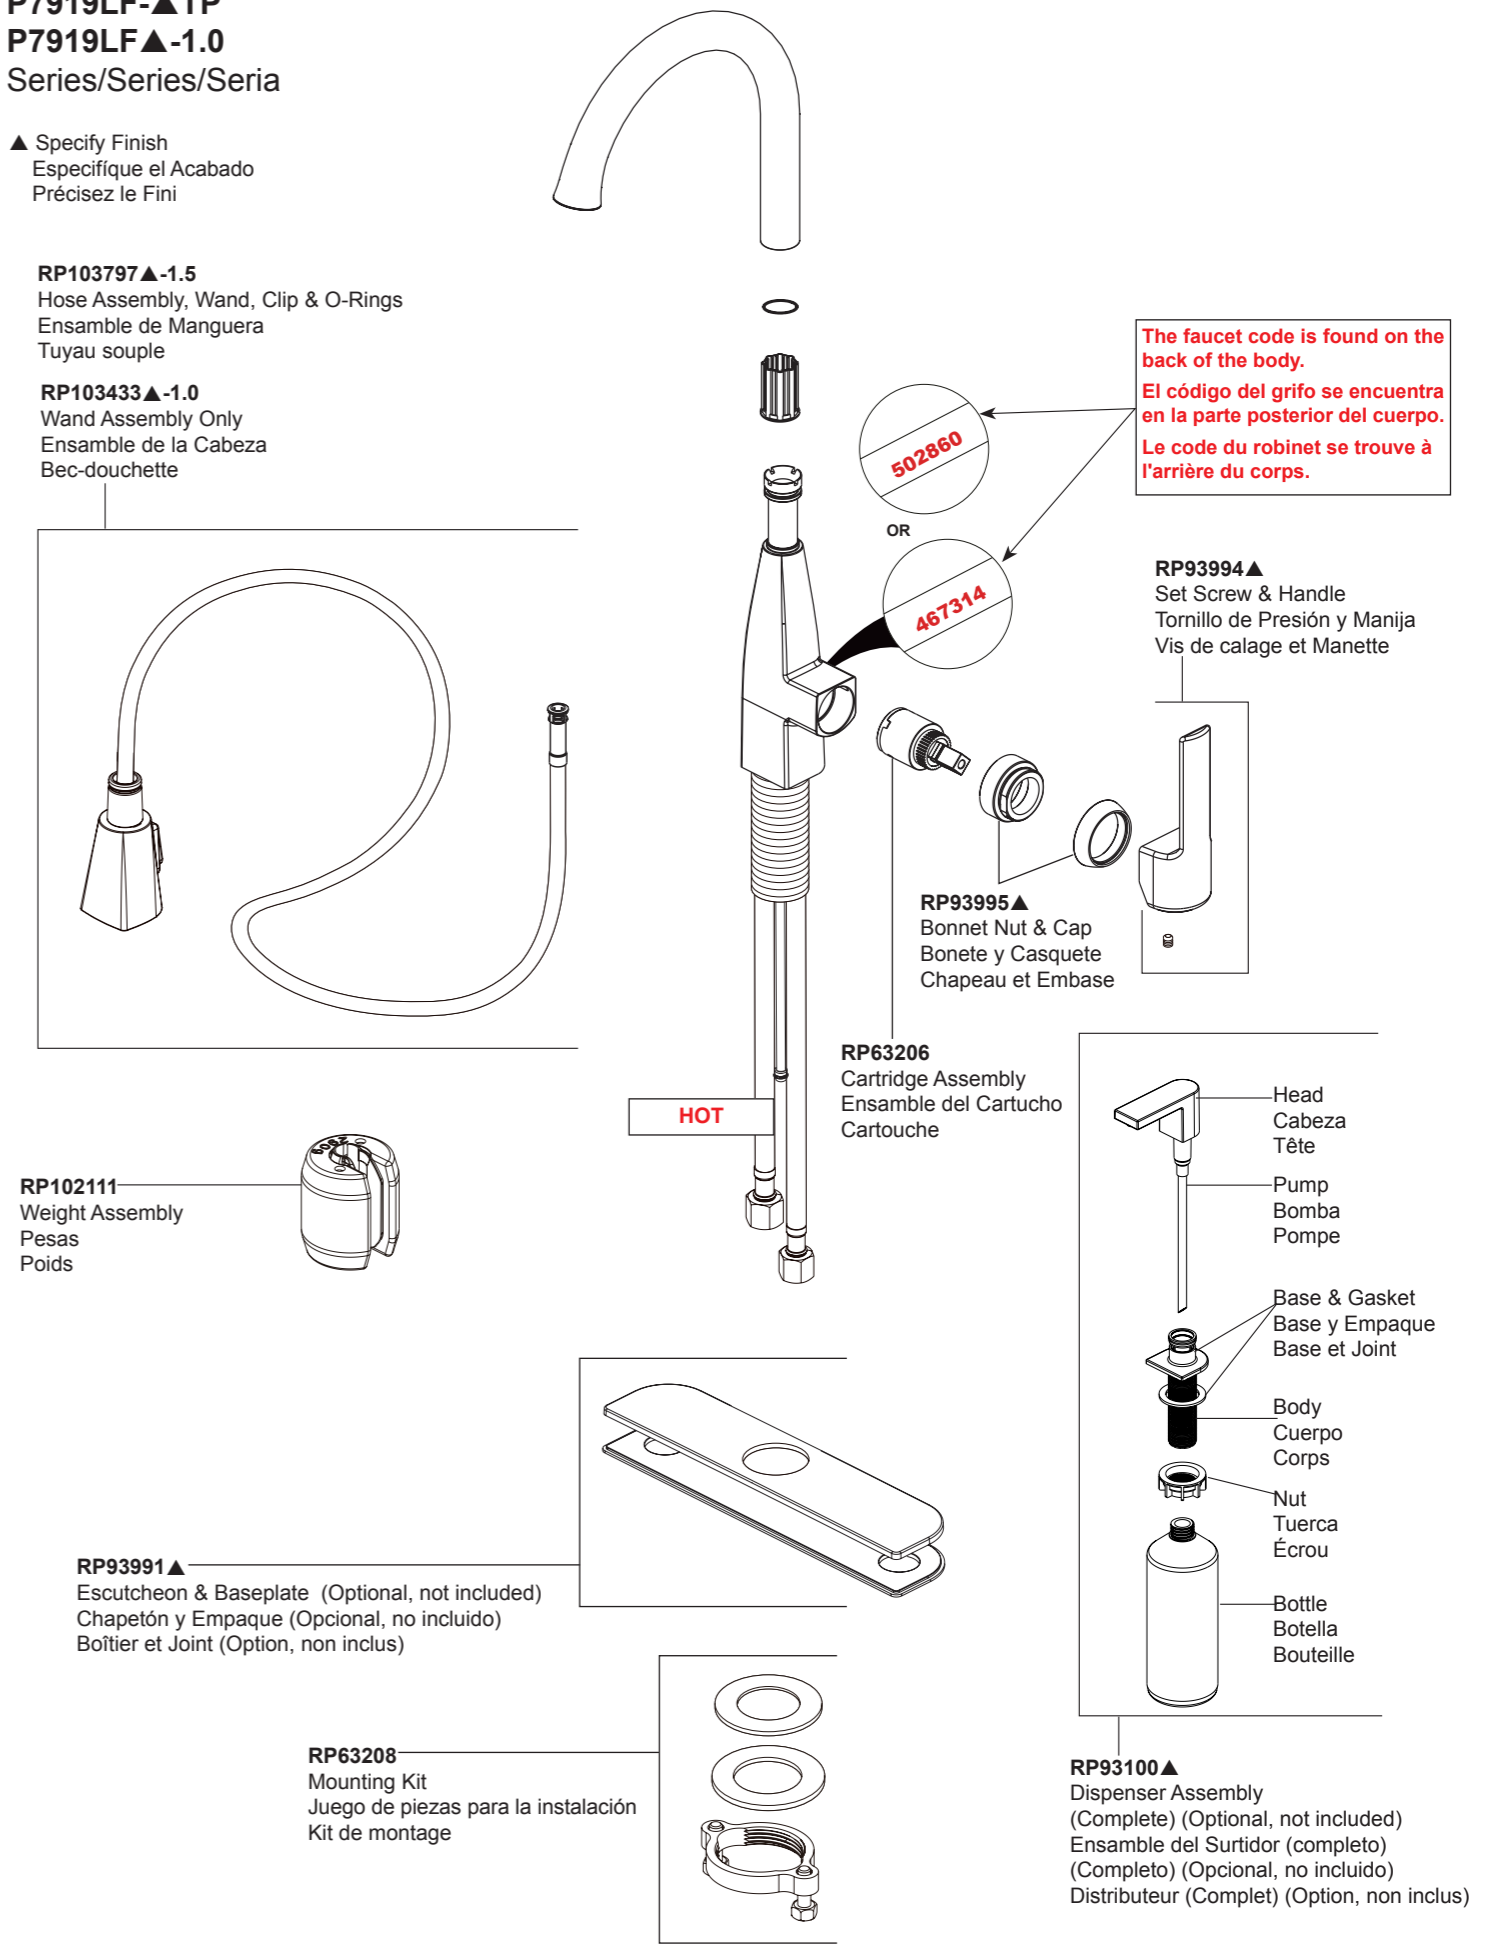

▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini