


Dornbracht Montageanleitung

Installation instructions
Montageaanwijzing
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Assembly Instructions
Monteringsanvisning
Montážní návod
Instrukcja montażu
Инструкция по монтажу
安装指导

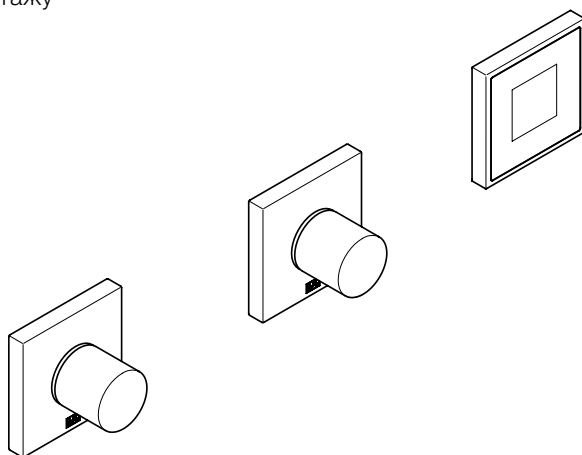



DE Aktivierung

Die Aktivierung erfolgt durch einen Freischaltcode. Den Freischaltcode mit den genauen Informationen zur Vorgehensweise können Sie über folgenden Link abrufen:

www.dornbracht.com/activation

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen den Freischaltcode bereits vor Inbetriebnahme abzurufen und mitzuführen.

GB Activation

A code is required to activate the product. The activation code, with precise information about how to proceed, can be obtained via the following link.

www.dornbracht.com/activation

We always recommend obtaining the activation code beforehand and having it with you ready for commissioning.

NL Activering

Een code is vereist voor activatie. De code met nadere informatie over de werkwijze vindt u op: www.dornbracht.com/activation. Wij adviseren u de code al voor de inbedrijfstelling te downloaden en mee te nemen.

FR Activation de nos produits électroniques

L'activation de nos produits électroniques se fait par un code. Cliquez sur le lien suivant www.dornbracht.com/activation pour obtenir ce code et des informations précises concernant son activation.

Avant toute mise en service, nous vous recommandons systématiquement de récupérer le code d'activation et de le garder sur vous.

IT Attivazione del prodotto

L'attivazione del prodotto richiede l'immissione di un codice di attivazione. Il codice di attivazione e le informazioni sulla procedura di attivazione sono scaricabili dal seguente link: www.dornbracht.com/activation. Consigliamo di richiamare il codice di attivazione prima della messa in funzione e di portarlo con sé.

ES Activación

La activación se realiza a través de un código de desbloqueo. Puede consultar el código de activación con las informaciones exactas sobre el modo de proceder a través del siguiente enlace:

www.dornbracht.com/activation.

En principio le recomendamos consultar y tener a mano el código de activación antes de la puesta en marcha.

us Activation

A code is required to activate the product. You can retrieve the unlock code, along with detailed information on the unlock procedure, by going to www.dornbracht.com/activation.

SE Aktivering

Aktiveringen av produkten sker med hjälp av en frikopplingskod. Frikopplingskoden med exakt information om tillvägagångssättet kan avropas nedladdas via följande länk.

www.dornbracht.com/activation

Vi rekommenderar att ladda ned frikopplingskoden och ta med den redan före idrifttagningen.

CZ Aktivace

Aktivace se provádí pomocí spouštěcího kódu. Spouštěcí kód s podrobnými informacemi o postupu naleznete pod následujícím odkazem:

www.dornbracht.com/activation.

Doporučujeme vyvolat a poznamenat si spouštěcí kód již před uvedením do provozu.

PL Aktywacja produktu

Aktywacja produktu możliwa jest przez wykorzystanie kodu aktywacyjnego. Kod aktywacyjny ze szczegółowymi informacjami i instrukcją można pobrać pod następującym adresem:

www.dornbracht.com/activation

Pobranie kodu aktywacyjnego zalecane jest generalnie jeszcze przed uruchomieniem.

ru Активирование

Активирование осуществляется посредством кода активации. Код активации с подробной информацией о порядке действий можно получить по следующей ссылке:

www.dornbracht.com/activation

Мы рекомендуем получить и иметь с собой код активации еще до ввода в эксплуатацию.

cn 激活

厨房数码单元须使用解锁码激活厨房数码单元。请访问网址

www.dornbracht.com/activation

获得使用解锁码的详细信息。原则上我们建议您在调试前提取并携带解锁码。

DE Allgemeine Warnhinweise. **GB** General warnings. **NL** Algemene waarschuwingen. **FR** Mises en garde générales. **IT** Avvertenze generali. **ES** Advertencias generales.



DE Vorsicht!

Dieses Symbol warnt vor Sachschäden bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

GB Caution! This symbol gives warning of damage to property if safety instructions are not followed.

NL Voorzichtig!

Dit symbool waarschuwt voor materiële schade bij het nietnaleven van de veiligheidsinstructies.

FR Prudence !

Ce symbole met en garde contre des dommages matériels en cas de non-respect des consignes de sécurité.

IT Attenzione!

Questa icona avverte in merito ai danni materiali derivanti dalla non osservanza delle avvertenze di sicurezza.

ES ¡Atención!

Este símbolo advierte de los posibles daños si no se cumplen las indicaciones de seguridad.

US General warnings. **SE** Allmänna varningar. **CZ** Všeobecné výstražné pokyny. **PL** Ogólne wskazówki ostrzegawcze. **RU** Общие предупреждения. **cn** 一般性警告。

us Caution!

This icon warns of property damage due to non-compliance with the safety instructions.

se Se upp!

Denna symbol varnar för skador på egendom vid ignorering av säkerhetsanvisningarna.

cz Pozor!

Tento symbol varuje před věcnými škodami v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů.

pl Uwaga!

Symbol ostrzega przed uszkodzeniami na skutek nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa.

ru Осторожно!

Этот символ предупреждает о материальном ущербе в случае несоблюдения указаний по технике безопасности.

cn 注意！

该符号代表如不遵守安全指示将导致财产损失。

**DE Hinweis!**

Dieses Symbol warnt vor möglichen Sachschäden bei Nichtbeachten der Montagehinweise.

GB Note!

This symbol gives warning of possible damage to property if installation instructions are not followed.

NL Let op!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade bij het niet-naleven van de montage-instructies.

FR Remarque !

Ce symbole met en garde contre d'éventuels dommages matériels en cas de non-respect des instructions de montage.

IT Avviso!

Questo simbolo avverte in merito ai possibili danni materiali derivanti dalla non osservanza delle istruzioni di montaggio.

ES Nota:

Este símbolo advierte de los posibles daños si no se cumplen las indicaciones de montaje.

us Note!

This icon warns of possible property damage due to non-compliance with the installation instructions.

se Obs!

Denna symbol varnar för skador på egendom vid ignorering av monteringsanvisningarna.

cz Upozornění!

Tento symbol varuje před možnými věcnými škodami v důsledku nedodržení montážních pokynů.

PL Wskazówka!

Symbol ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami na skutek nieprzestrzegania instrukcji montażowych.

RU Указание!

Этот символ предупреждает о возможном материальном ущербе в случае несоблюдения указаний по монтажу.

CN 提示 !

该符号代表如不遵守安装指示可能导致财产损失。

DE Alle Arbeiten sind ausschließlich durch sachkundiges, qualifiziertes Personal durchzuführen! Nur dann ist eine Haftungsübernahme durch den Hersteller möglich. Nationale Vorschriften zur Unfallverhütung sind in jedem Fall vorrangig zu befolgen. Betriebsbedingungen und Maße finden Sie im Anhang.

GB All the work must be carried out exclusively by competent, suitably qualified personnel! Only then can there be any assumption of liability on the part of the manufacturer. Priority is always given to national statutory accident prevention regulations. Operating conditions and dimensions can be found in the appendix.

NL Alle werkzaamheden dienen uitsluitend door vakkundig en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Alleen in dat geval kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld. Nationale voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in ieder geval met prioriteit worden opgevolgd. Bedrijfsvoorwaarden en maten vindt u in de bijlage.

FR Tous les travaux doivent être réalisés exclusivement par un personnel qualifié et compétent ! Seule la responsabilité du fabricant peut alors être engagée. Dans tous les cas, les réglementations nationales concernant la prévention des accidents doivent être respectées en priorité. Vous trouverez les conditions de fonctionnement et les dimensions en annexe.

IT Tutti i lavori devono essere eseguiti esclusivamente da personale esperto qualificato! Il costruttore risponderà dei danni solo a questa condizione. Sono sempre da rispettare in via prioritaria le norme antinfortunistiche locali. Le condizioni di funzionamento e le misure sono fornite nell'appendice.

ES Todos los trabajos deberán ser realizados exclusivamente por parte de personal profesional cualificado. El fabricante puede asumir algún tipo de responsabilidad en este caso. Siempre se deberán cumplir en primer lugar las directrices nacionales de prevención de accidentes. En el anexo encontrará usted las condiciones de funcionamiento y las medidas.

US All work must be carried out exclusively by trained, qualified personnel! Only then can the manufacturer assume liability. National accident prevention regulations have priority in all cases. Operating conditions and dimensions can be found in the appendix.

SE Alla arbeten får endast utföras av sakkunnig, kvalificerad personal! Detta är en förutsättning för att tillverkaren ska kunna överta någon form av ansvar. Nationella säkerhetsföreskrifter ska i varje fall iakttas med högsta prioritet. Driftsförhållanden och måttuppgifter finns i bilagan.

DE Elektroanschluss nur im spannungsfreien Zustand vornehmen. Die Montage der Bausatz-Vormontage der Bedienelemente (bei Wandmontage) und der Verbindungsleitungen muss zusammen mit dem Schließen der Vorwand erfolgen. Die Geräte dürfen nur mit originalen Komponenten der Firma Dornbracht verbunden werden.

GB Only connect to the electricity supply when the device is voltage-free. The installation of the connecting cable and concealed rough parts for electronic control elements

CZ Všechny práce musí vykonávat výhradně odborný kvalifikovaný personál! Pouze tehdy může výrobce převzít ručení. Všechny národní předpisy o bezpečnosti práce mají vždy přednost. Provozní podmínky a rozměry najdete v příloze.

PL Wszystkie prace powinny być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany i doświadczony personel! Tylko w tym wypadku producent przejmuje odpowiedzialność. W każdym przypadku bezwzględnie muszą być przestrzegane przepisy BHP obowiązujące w danym kraju. Warunki eksploatacji oraz wymiary znajdują Państwo w załączniku.

RU Все работы должны выполняться исключительно компетентным, квалифицированным персоналом! Только в этом случае обеспечивается гарантия производителя. В любом случае следует в приоритетном порядке выполнять национальные правила техники безопасности. Данные об условиях эксплуатации и о размерах находятся в приложении.

CN 所有工作必须由具有相应资格的专业人员进行！并且由制造商承担相应责任。在任何情况下都必须首先遵守国家事故预防措施规定。运行条件及尺寸在附件中。

has to occur at the same time that the pre-wall is closed. Only use original Dornbracht components to connect the devices.

NL Sluit de elektrische bedrading alleen in een spanningsloze toestand aan. De montage van de inbouwset vormontage van de bedieningselementen (bij wandmontage) en de aansluitkabels dient bij het sluiten van de voorzetwand te worden uitgevoerd. De apparaten mogen alleen met originele onderdelen van de firma Dornbracht worden aangesloten.

FR Effectuer le raccordement électrique uniquement lorsque le module est hors tension. Le montage du corps à encastrer des éléments de commande (en cas de montage mural) et des conduites de raccordement doit s'effectuer en même temps que la fermeture de la contre-cloison. Les appareils peuvent être reliés uniquement avec des composants Dornbracht d'origine.

IT Effettuare l'allacciamento elettrico solo all'asciutto e in assenza di tensione. Il montaggio del kit componenti interni degli elementi di comando (in caso di montaggio a muro) e dei cavi di collegamento deve venire effettuato contemporaneamente alla chiusura dell'installazione a parete. Gli apparecchi devono essere collegati esclusivamente a componenti originali della ditta Dornbracht.

ES La conexión eléctrica se deberá realizar sin tensión eléctrica. El montaje del juego de premontaje de los elementos de mando (en el montaje a pared) y de las líneas de conexión tiene que hacerse al mismo tiempo que se termina la pared ligera. Los aparatos se pueden conectar únicamente con componentes originales de la empresa Dornbracht.

US Make electrical connections only when the components are not under power. The pre-assembly kit of the operating elements (for wall assembly) and the connecting cables must be assembled when the curtain wall is closed. The devices may be connected only to original Dornbracht components.






SE Utför endast elanslutningen i spänningslöst tillstånd. Inbyggnadssatsen för reglagen (vid väggmontering) och anslutningsledningarna ska monteras samtidigt som blindväggen stängs till. Apparaterna får endast kombineras med originalkomponenter från Dornbracht.

CZ Elektrické připojení je možné provádět pouze v beznapětovém stavu. Montáž předmontážní sady ovládacích prvků (u montáže na stěnu) a spojovacích vedení se provádí spolu s uzavřením přední stěny. Zařízení může být spojeno pouze s originálními komponenty společnosti Dornbracht.


PL Podłączenie elektryczne wykonać wyłącznie w warunkach bez napięciowych. Montaż zestawu podtynkowego elementów obsługi (w wypadku montażu ściennego) oraz przewodów łączących musi być przeprowadzony jednocześnie z wykończeniem ściany instalacyjnej. Urządzenia mogą być łączone jedynie za pomocą oryginalnych komponentów firmy Dornbracht.

RU Подключение электрического оборудования производится только в обесточенном состоянии. Установка комплекта предварительного монтажа для элементов управления (при настенном монтаже) и соединительной проводки осуществляется одновременно с закрытием передней стенки. Подключение оборудования - только оригинальными компонентами компании Dornbracht.

CN 只能在断电状态下进行电气连接。前方墙壁完成时，同时要完成工具箱的装配、操作元件（墙壁安装时）和连接管道的预装。设备只能与 Dornbracht 公司的原装组件相连。

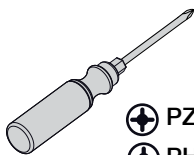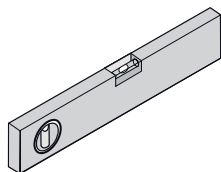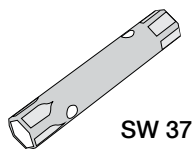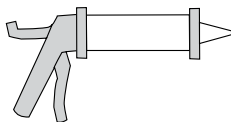

⊕ PZ 2
⊕ PH 1

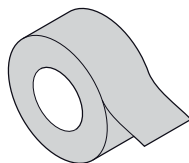

DE Bedienungsanleitung. **GB** Operating Manual. **NL** Gebruiksaanwijzing.
FR Manuel de l'utilisateur. **IT** Istruzioni per l'uso. **ES** Instrucciones de uso.
US Operating Manual. **SE** Bruksanvisning. **CZ** Návod k obsluze.
PL Instrukcja obsługi. **RU** Руководство по эксплуатации. **CN** 使用说明书。



DE Planungsanleitung. **GB** Planning guide. **NL** Technische handleiding.
FR Instructions d'aménagement. **IT** Istruzioni per la progettazione.
ES Instrucciones de planificación. **US** Planning guide. **SE** Planeringsanvisningar.
CZ Návod pro plánování. **PL** Instrukcja planowania.
RU Указания по планированию. **CN** 规划说明书。




DE Pflege und Wartung. **GB** Care and maintenance. **NL** Onderhoud en verzorging.
FR Entretien et maintenance. **IT** Manutenzione e cura. **ES** Cuidado y mantenimiento.
US Care and Maintenance. **SE** Skötsel och underhåll. **CZ** Ošetrování a údržba. **PL** Czyszczenie i konserwacja.
RU Уход и техобслуживание. **CN** 维修保养。



DE Technische Daten. **GB** Technical data. **NL** Technische gegevens.
FR Caractéristiques techniques. **IT** Dati tecnici. **ES** Datos técnicos.
US Technical data. **SE** Teknisk data. **CZ** Technické údaje. **PL** Dane techniczne.
RU Технические данные. **CN** 技术数据。



dornbracht.com
> Professional

DE Lieferumfang. GB Parts supplied. NL Omvang van de levering. FR Pièces livrées. IT Entità di fornitura. ES Volumen de suministro. US Parts Supplied. SE Leveransomfång. CZ Rozsah dodávky. PL Zakres dostawy. RU Объем поставки. CN 供货范围。


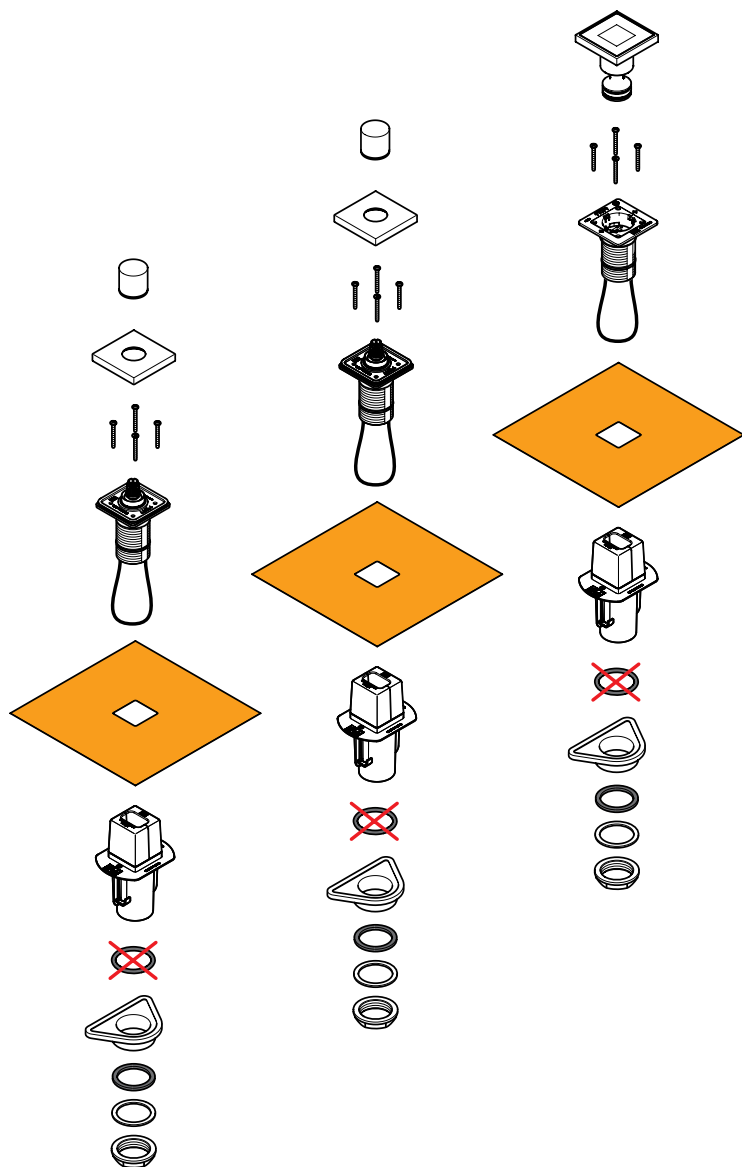


DE Montagevarianten. GB Assembly versions. NL Montagevarianten. FR Variantes de montage. IT Varianti di montaggio. ES Variantes de montaje. US Assembly versions. SE Monteringsvarianter. CZ Montážní varianty. PL Warianty montażu. RU Варианты монтажа. CN 安装选项。





a





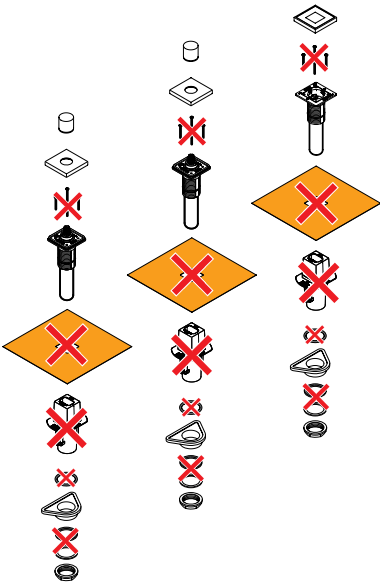
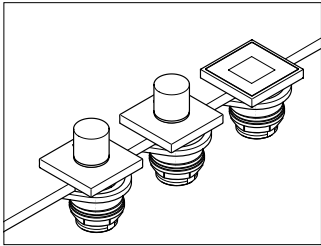








b



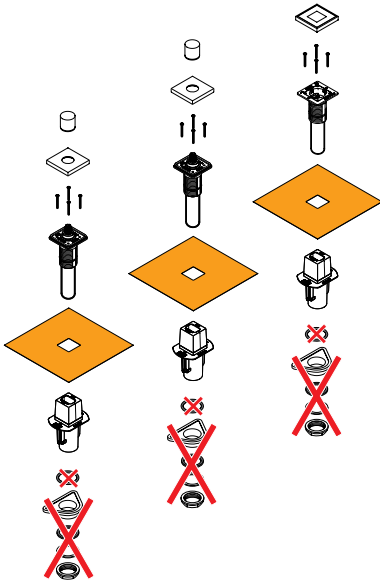
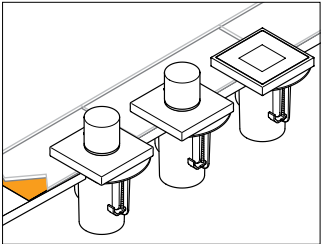








C

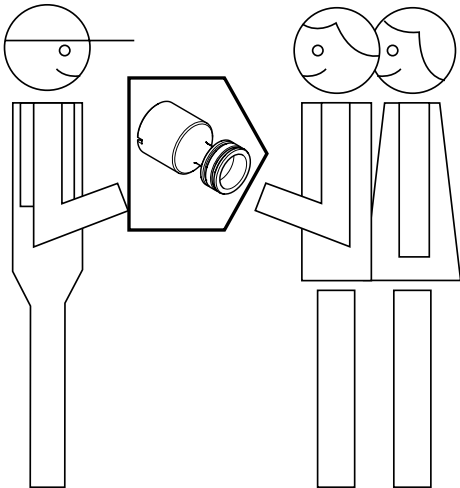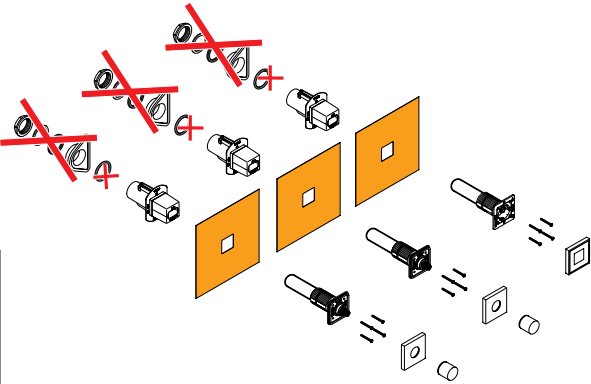
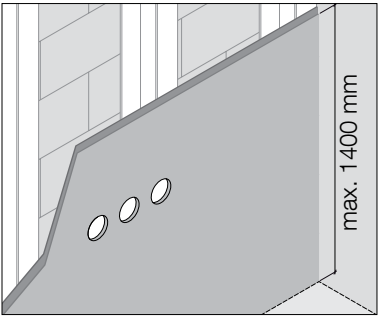
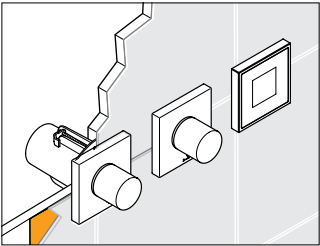


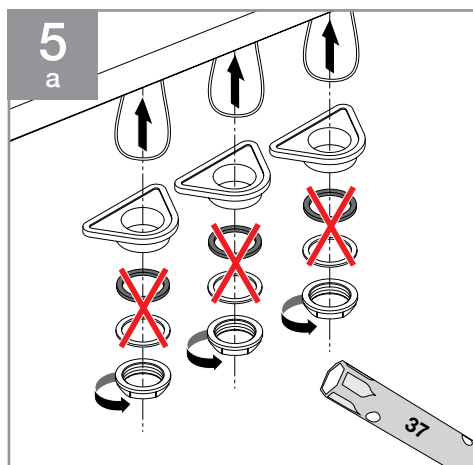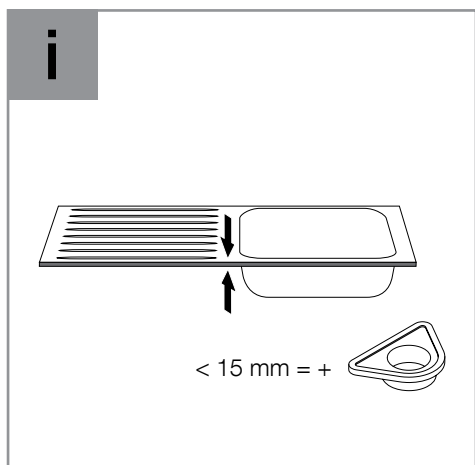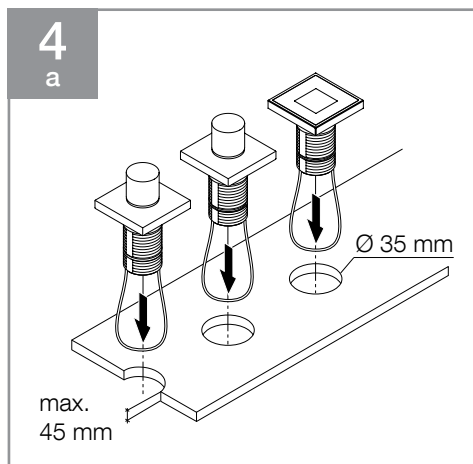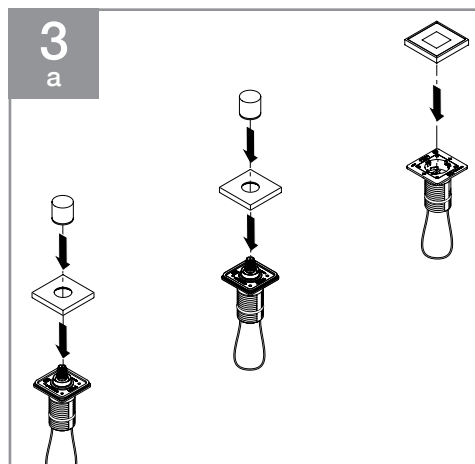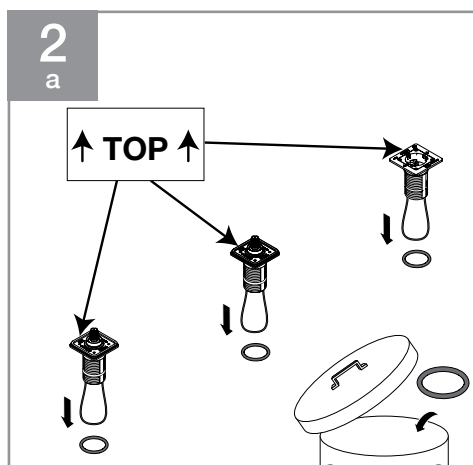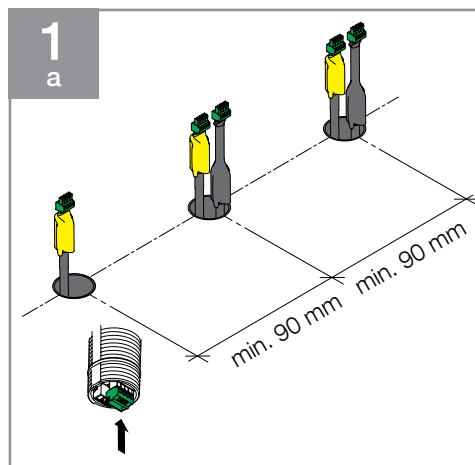

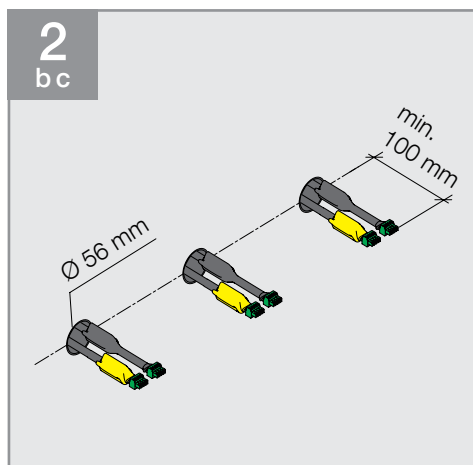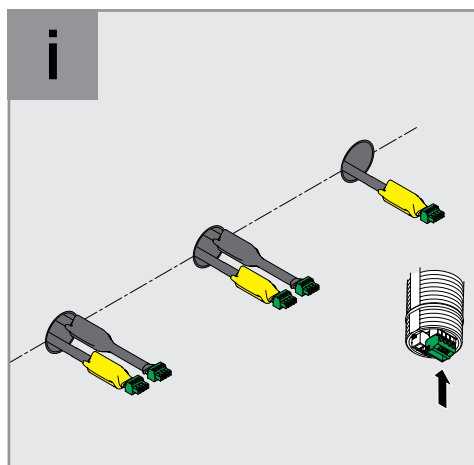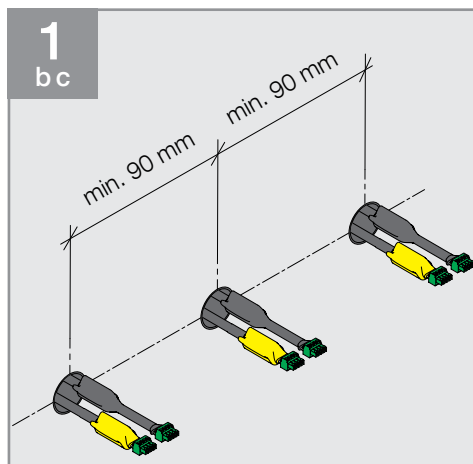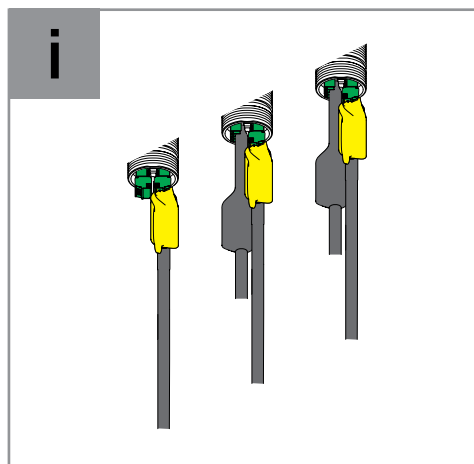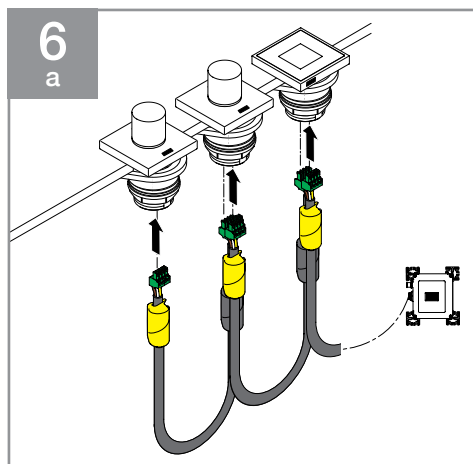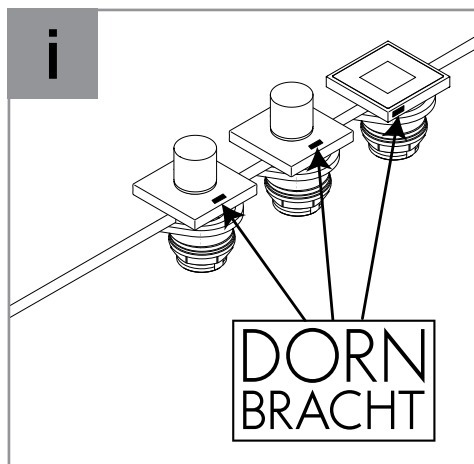


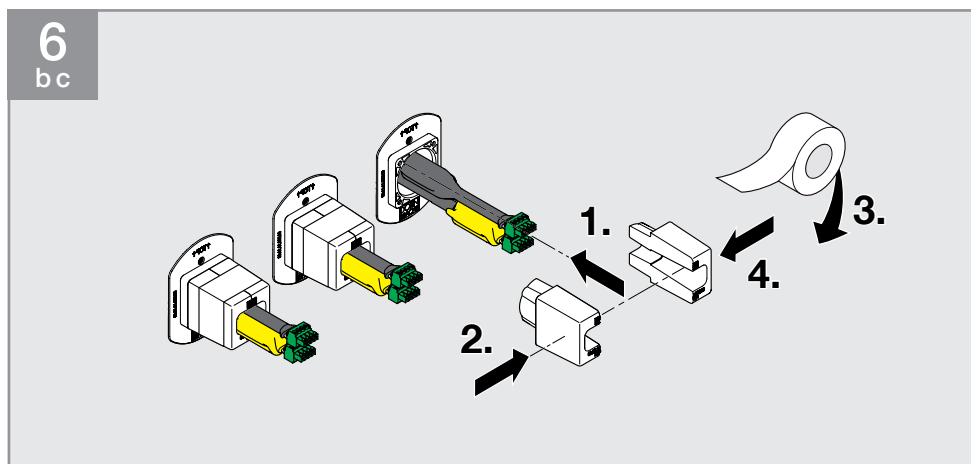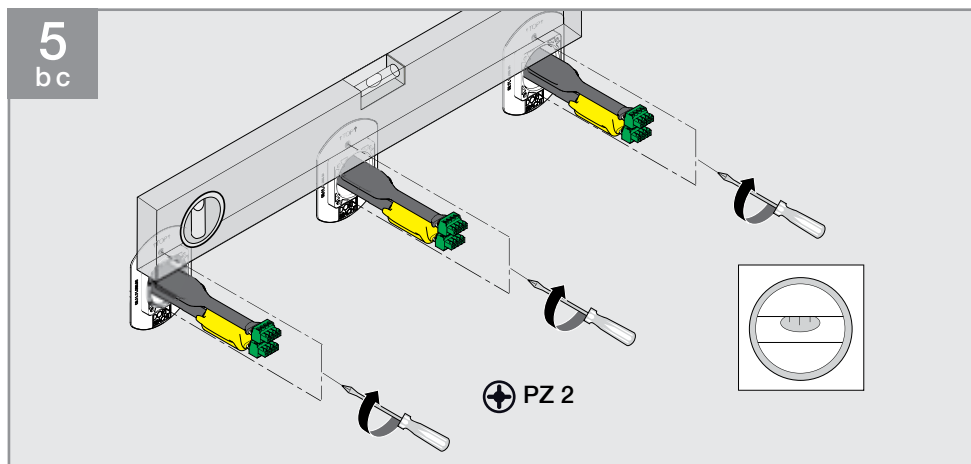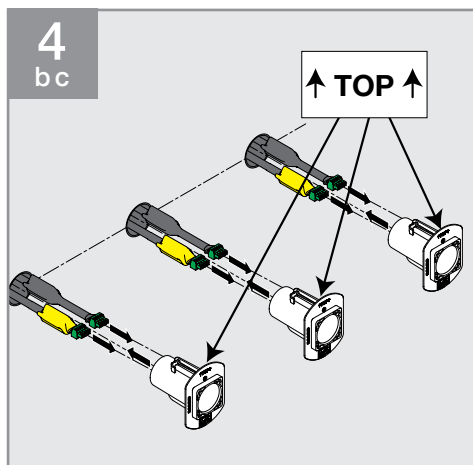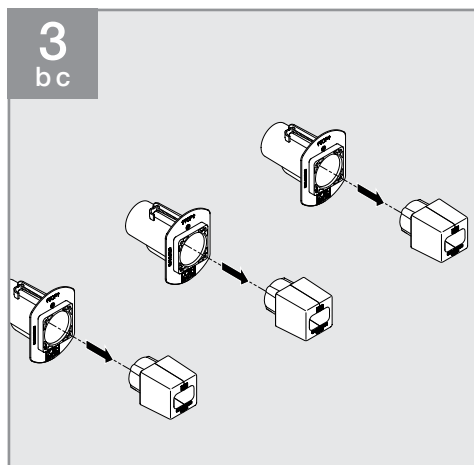

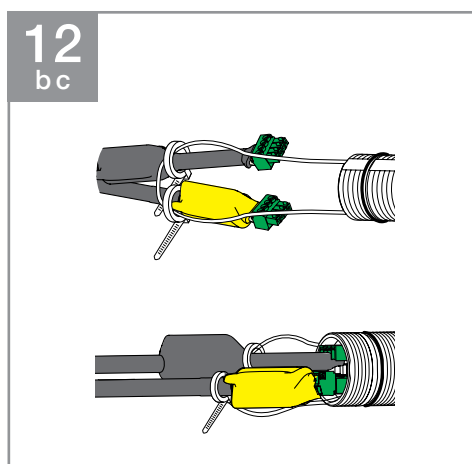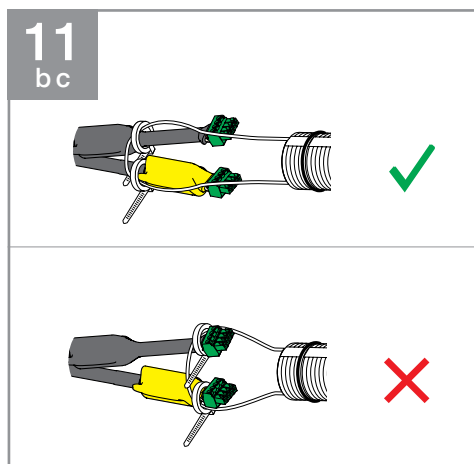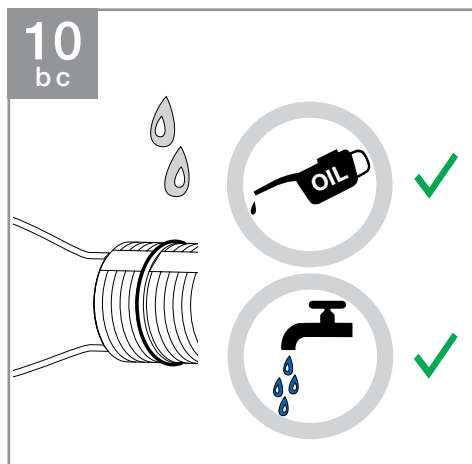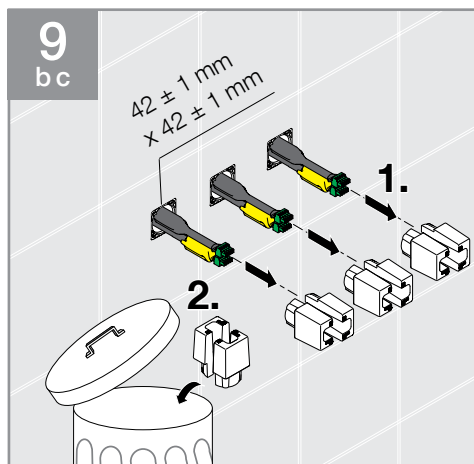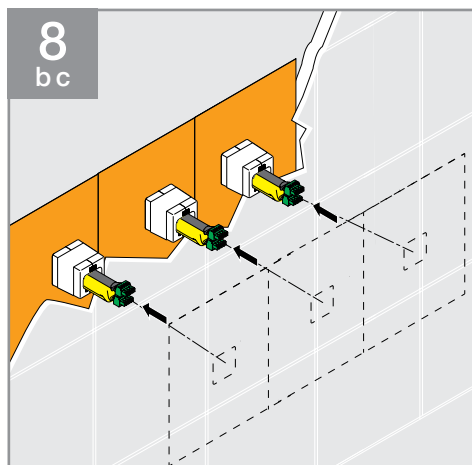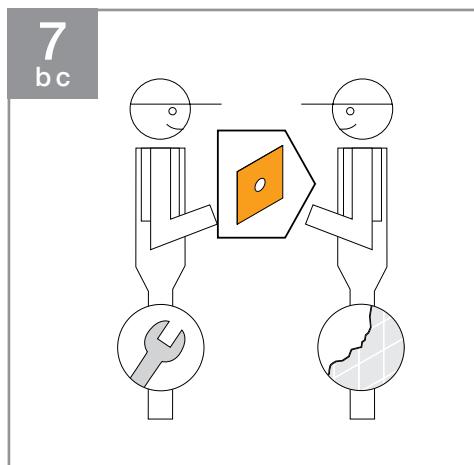

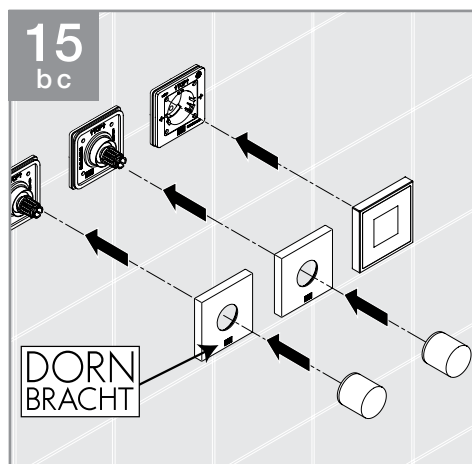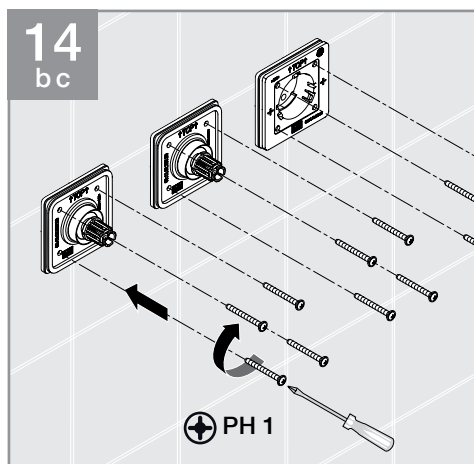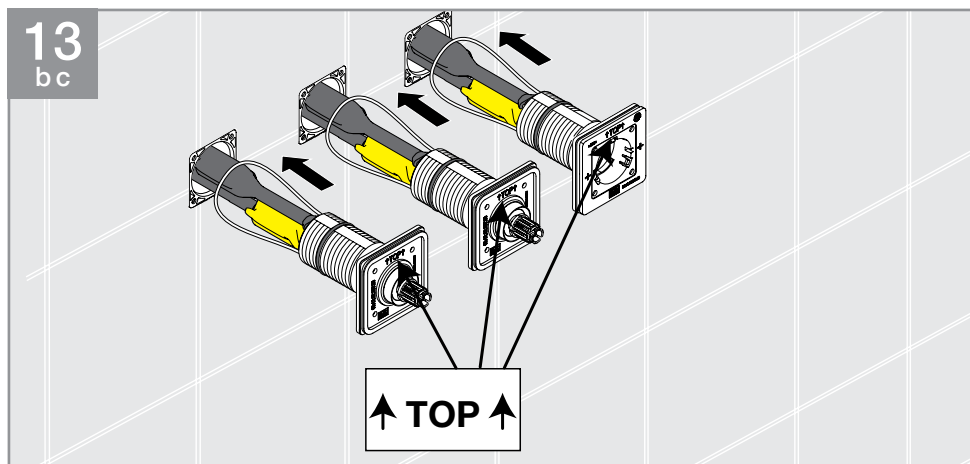


a

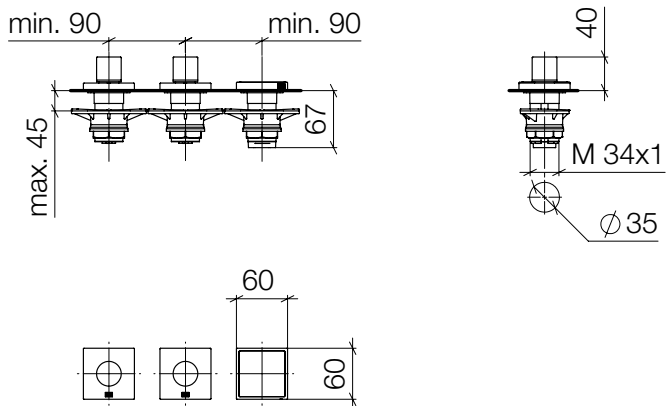

mm

bc

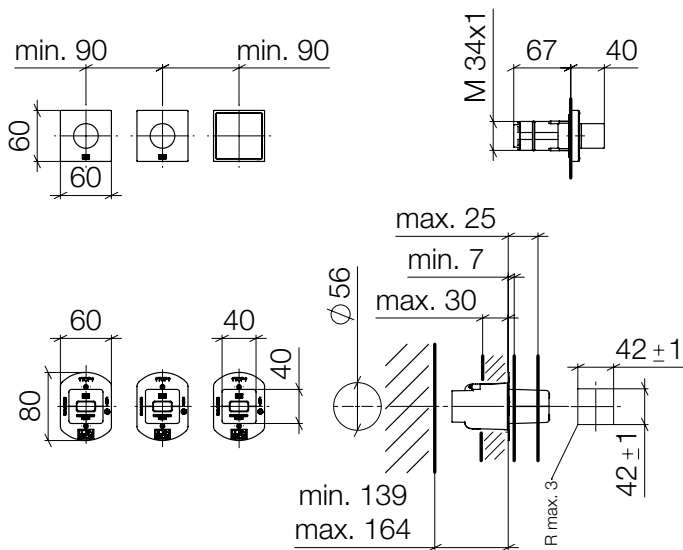

mm

$$\text{Inch} = \text{mm} \times 0,0394$$

DE Betriebsbedingungen

Eingangsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
max. Lagerung	35 °C
min. Lagerung	5 °C
Lagerung staubfrei und trocken!	

GB Operating conditions

Input voltage	12 V DC
Output voltage	12 V DC
Maximum ambient temperature	35 °C
Minimum ambient temperature	5 °C
Storage max.	35 °C
Storage min.	5 °C
Store somewhere dust-free and dry!	

NL Voorwaarden voor het gebruik

Ingangsspanning	12 V DC
Uitgangsspanning	12 V DC
Maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Minimale omgevingstemperatuur	5 °C
max. opslag	35 °C
min. opslag	5 °C
Stofvrij en droog opslaan!	

FR Conditions d'utilisation

Tension d'entrée	12 V DC
Tension de sortie	12 V DC
Température ambiante maximale	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C
max. de stockage	35 °C
min de stockage	5 °C
Stockage dans un endroit sec et à l'abri de la poussière !	

IT Condizioni di funzionamento

Tensione di ingresso	12 V DC
Tensione di uscita	12 V DC
Temperatura ambiente massima	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C
max. stoccaggio	35 °C
min. stoccaggio	5 °C
Stoccaggio in ambienti senza polvere e asciutti!	

ES Condiciones de operación

Voltaje de entrada	12 V DC
Voltaje de salida	12 V DC
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C
Almacenamiento máx.	35 °C
Almacenamiento mín.	5 °C
Almacenar en un lugar seco y sin polvo.	

us Operating conditions

Input voltage	12 V DC
Output voltage	12 V DC
Maximum ambient temperature	95°F
Minimum ambient temperature	41°F
max. for storage	95 °F
min. for storage	41 °F
Store in a clean and dry place!	

SE Driftsvillkor

Ingångsspänning	12 V DC
Utgångsspänning	12 V DC
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Minimal omgivningstemperatur	5 °C
Max. förvaring	35 °C
Min. förvaring	5 °C
Förvaras dammfritt och torrt!	

cz Provozní podmínky

Vstupní napětí	12 V DC
Výstupní napětí	12 V DC
Maximální teplota okolního prostředí	35 °C
Minimální teplota okolního prostředí	5 °C
max. skladování	35 °C
min. skladování	5 °C
Skladujte v suchém a neprašném pr ostředí!	

PL Warunki robocze


Napięcie wejściowe	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Maksymalna temperatura otoczenia	35 °C
Minimalna temperatura otoczenia	5 °C
maks. przechowywanie	35 °C
min. przechowywanie	5 °C
Przechowywać w warunkach bezpyłowych i suchych!	

ru Условия эксплуатации

Напряжение на входе	12 V DC
Напряжение на выходе	12 V DC
Максимальная окружающая температура	35 °C
Минимальная окружающая температура	5 °C
макс. темп. хранения	35 °C
мин. темп. хранения	5 °C
Храний в сухом, свободном от пыли месте!	

cn 运行条件

输入电压	12 V DC
输出电压	12 V DC
最高环境温度	35 °C
最低环境温度	5 °C
支座最高温度	35 °C
支座最低温度	5 °C
支座无尘且干燥 !	

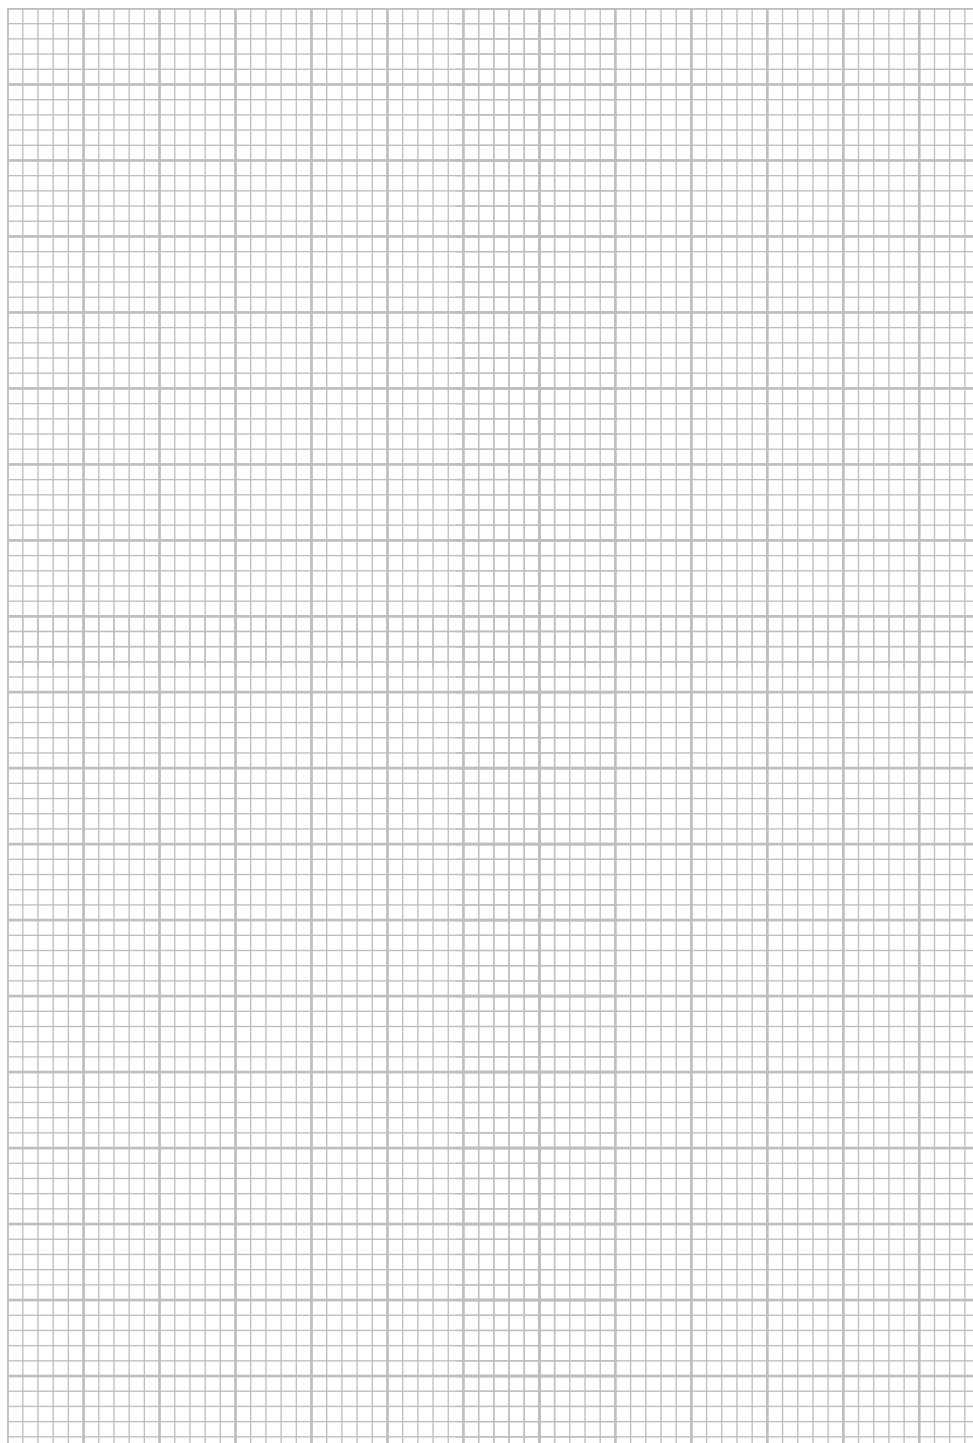

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49(0)2371433-0, Fax +49(0)2371433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture



01 03 31 979 00 / 09.2015

Individuelle Mengeneinstellung Individual volume adjustment

DE Den nachfolgenden Tabellen können Sie die maximal möglichen Durchflussmengen (l/min) je Auslasssstelle entnehmen.
UK The following tables provide the max. possible flow rates (l/min) per outlet point.

Waschtisch / Washstand

Produktbild Product picture	Artikelnummer Article code	l/min l/min
	27 720 971	5,0
	27 720 972	5,0
	27 720 973	5,0
	27 750 971	5,0
	27 750 972	5,0
	27 750 973	5,0
	27 755 971	5,0
	27 755 972	5,0
	27 755 973	5,0
	27 728 971	10,0
	27 728 972	10,0
	27 728 973	10,0
	13 715 782	6,0
	13 716 782	6,0
	13 710 980	7,0

	13 712 980	7,0
	13 713 980	7,0
	13 715 980	7,0
	13 721 980	7,0
	13 710 740	5,0

Dusche / Shower

Produktbild Product picture	Artikelnummer Article code	l/min l/min
	28 745 979	14,0
	28 755 979	14,0
	41 550 979	17,0
	41 507 979	17,0
	28 582 770	18,0
	28 580 770	18,0
	27 818 979	8,5
	27 838 979	10,0
	13 425 979	9,5


Individuelle Mengeneinstellung Individual volume adjustment

DE Den nachfolgenden Tabellen können Sie die maximal möglichen Durchflussmengen (l/min) je Auslasssstelle entnehmen.
UK The following tables provide the max. possible flow rates (l/min) per outlet point.

Bidet / Bidet

Produktbild Product picture	Artikelnummer Article code	l/min l/min
	13 900 980	7,0
	13 900 971	5,0
	13 900 972	5,0

Wanne / Bathtub



Produktbild Product picture	Artikelnummer Article code	l/min l/min
	13 612 782	18,0
	13 801 782	18,0
	13 612 980	18,0
	13 801 980	18,0
	13 430 740	18,0
	13 630 740	18,0
	13 415 979	18,0
	13 420 979	18,0
	27 702 980	9,0
	27 720 971	5,0

	27 720 972	5,0
	27 720 973	5,0
	27 818 979	8,5
	27 808 980	9,0
	27 838 979	10,0
	27 728 971	10,0
	27 728 972	10,0
	27 728 973	10,0

Individuelle Mengeneinstellung Individual volume adjustment


Bedienlogik Displayschalter
Logic controls display button

- 1 Automatische Befüllung An / Aus
Automatic filling On / Off
- 2 Auslassstelle 2 An / Aus
Outlet point 2 On / Off
- 3 Elektronische Ab- und Überlaufgarnitur
Schließen / Öffnen
Electronic pop-up waste and overflow set
Open / Close
- 4 Auslassstelle 1 An / Aus
Outlet point 1 On / Off

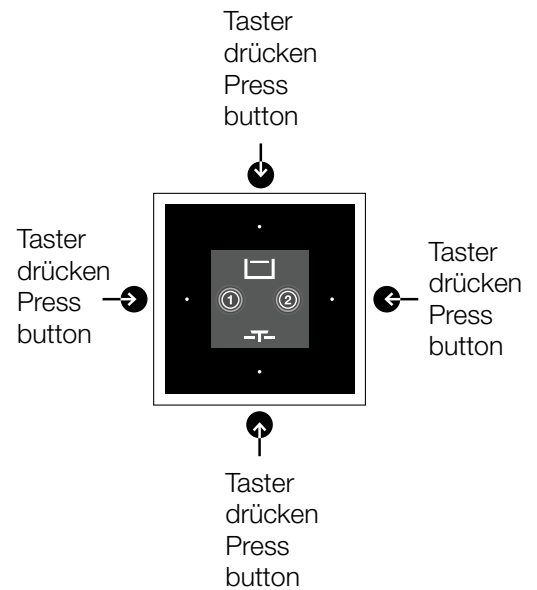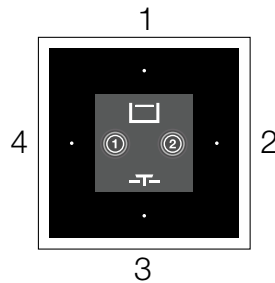


DE Zur Individualisierung der min. und max. Durchflussmengen gehen Sie bitte wie in den Abbildungen 1 bis 4 vor.
UK To individualize the min. and max. flow rates please proceed as shown in the drawings 1 to 4.


- 1 Auswahl Auslassstelle
Select outlet point

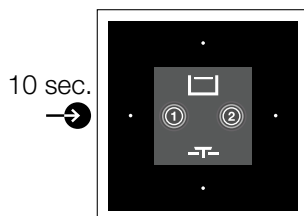


- 2 Auswahl min. Durchfluss
Select min. flow rate

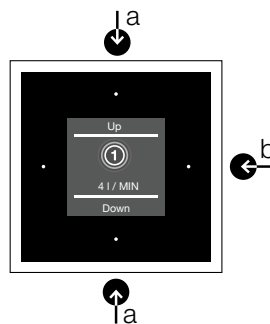

- 3 Auswahl max. Durchfluss
Select max. flow rate

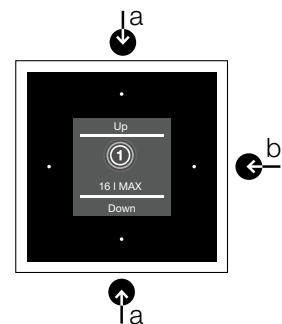


- 4 Auswahl bestätigen
Confirm selection

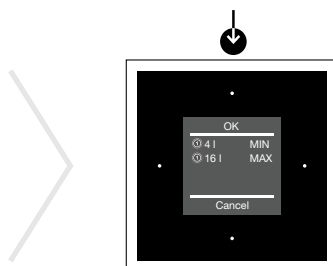

Automatic bathtub filling* Automatic bathtub filling*


Bedienlogik Displayschalter
 Logic controls display button

- 1 Automatische Befüllung An / Aus
 Automatic filling On / Off
- 2 Auslassstelle 2 An / Aus
 Outlet point 2 On / Off
- 3 Elektronische Ab- und Überlaufgarnitur
 Schließen / Öffnen
 Electronic pop-up waste and overflow set
 Open / Close
- 4 Auslassstelle 1 An / Aus
 Outlet point 1 On / Off

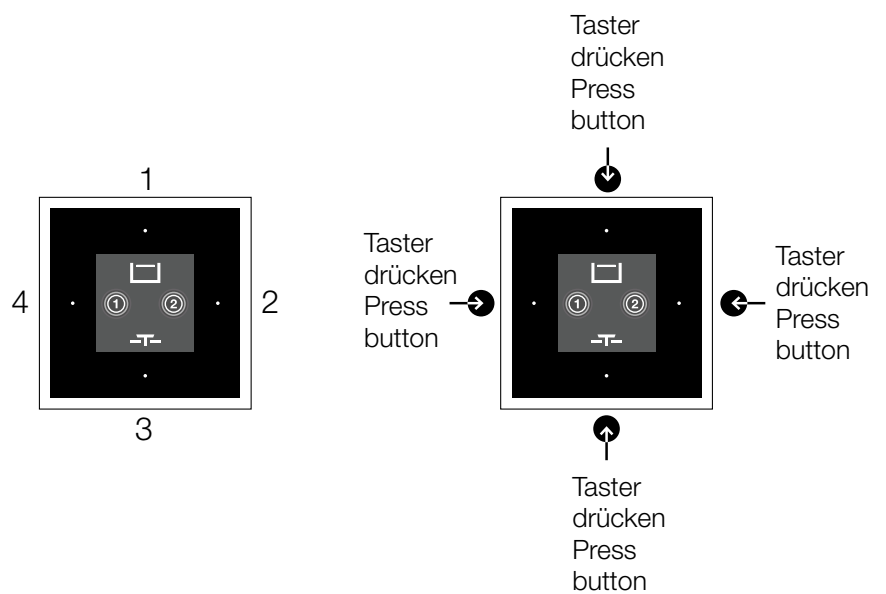


DE Zur Einstellung der automatischen Badewannen-Befüllung gehen Sie bitte wie in den Abbildungen 1 bis 6 vor.
 UK To configure the automatic filling function for the bathtub please proceed as shown in the drawings 1 to 6.


- 1 Auswahl automatische Befüllung
 Select automatic filling

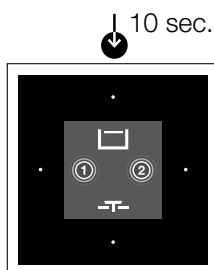


- 2 Auswahl Auslassstelle
 Select outlet point

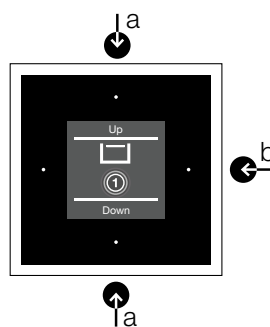


- 3 Auswahl Temperatur
 Select temperature

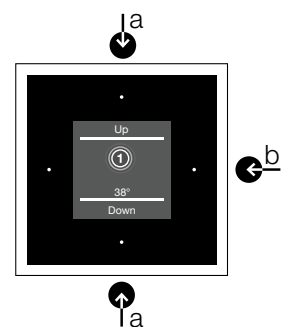


- 4 a Start Befüllung / b Stop Befüllung
 a Start filling / b Stop filling

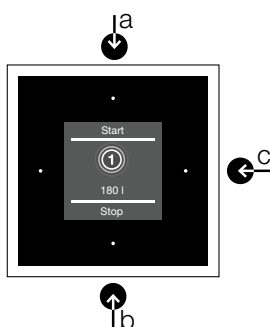

- 5 a Start Ablauf / b Stop Ablauf
 a Start draining / b Stop draining

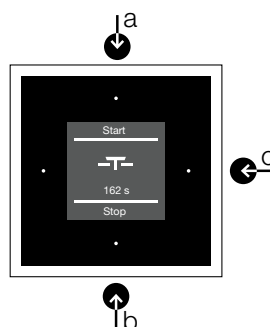

- 6 Auswahl bestätigen
 Confirm selection

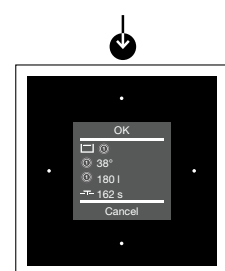

* Spezifische Funktion. Ausschließlich für das SMART SET Wanne.
 * Specific function. For SMART SET bathtub only.