


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

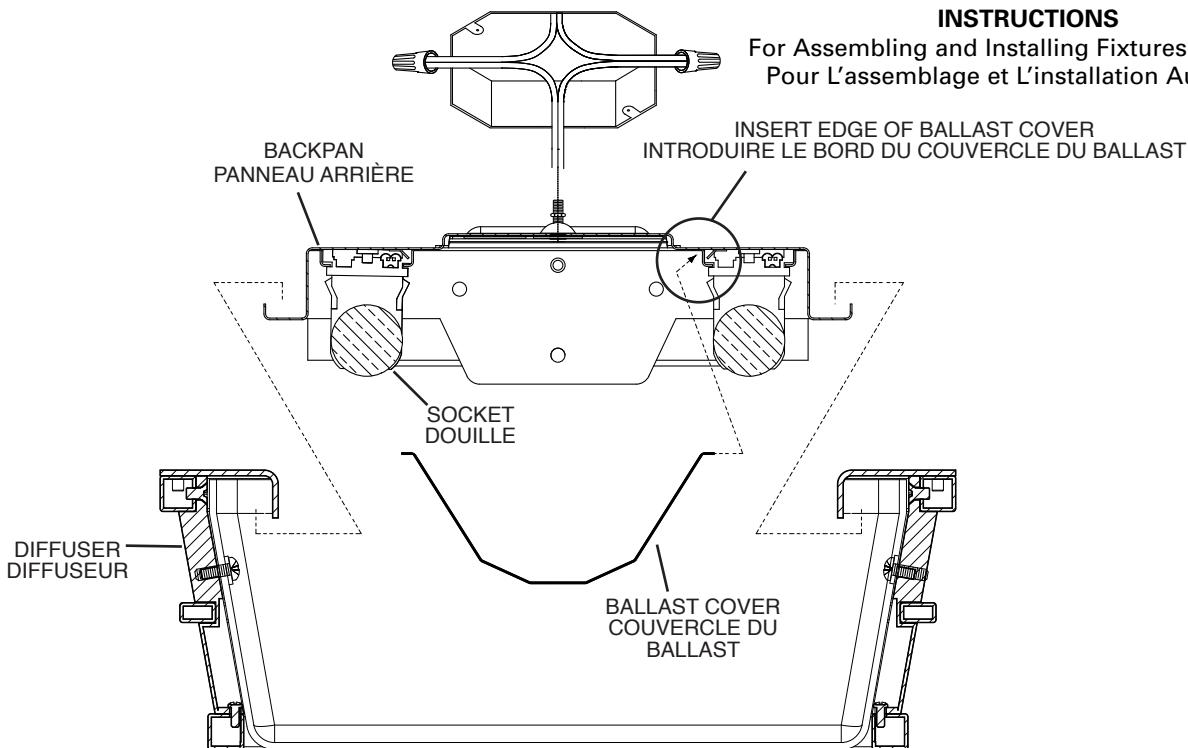

1) TURN OFF POWER.


IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position
- 2) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 3) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

Insulated wire (other than green) with copper conductor Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



1) COUPER LE COURANT.


IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Avec l'attache-fil, connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- Anchor the backpan to the ceiling using the set of holes at each end of fixture using wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
- Raise ballast cover up to fixture. Place ballast cover over ballast.
- Place top edge of ballast cover up against inside of backpan. Fit edge of ballast cover in between backpan and top of socket.
- Raise other end of ballast cover and insert edge of ballast cover in between backpan and top of socket. (REF. Illustration)
- Insert recommended bulbs.
- Raise diffuser up to fixture. Fit one end of diffuser over edge of backpan. Slip other end of diffuser over edge of backpan.

- Replacer soigneusement les fils dans la boîte à prises en veillant à ce que les connexions ne soient pas déconnectées.
- Fixer le panneau arrière au plafond en utilisant le set de trous sur chacune des extrémités des luminaires l'aide des vis à bois, boulons à ailettes, ancrages en plastique etc.
- Soulever le couvercle du ballast jusqu'au luminaire. Placer le couvercle du ballast sur le ballast.
- Placer le bord supérieur du couvercle du ballast contre la partie intérieure du panneau arrière. Placer le bord du couvercle du ballast entre le panneau arrière et la partie supérieure de la douille.
- Soulever l'autre extrémité du couvercle du ballast et introduire le bord du couvercle du ballast entre le panneau arrière et la partie supérieure de la douille. (Illustration de RÉF.)
- Visser les ampoules recommandées.
- Soulever le diffuseur jusqu'au luminaire. Placer une extrémité du diffuseur sur le bord du panneau arrière. Glisser une extrémité du diffuseur sur le bord du panneau arrière.