


INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

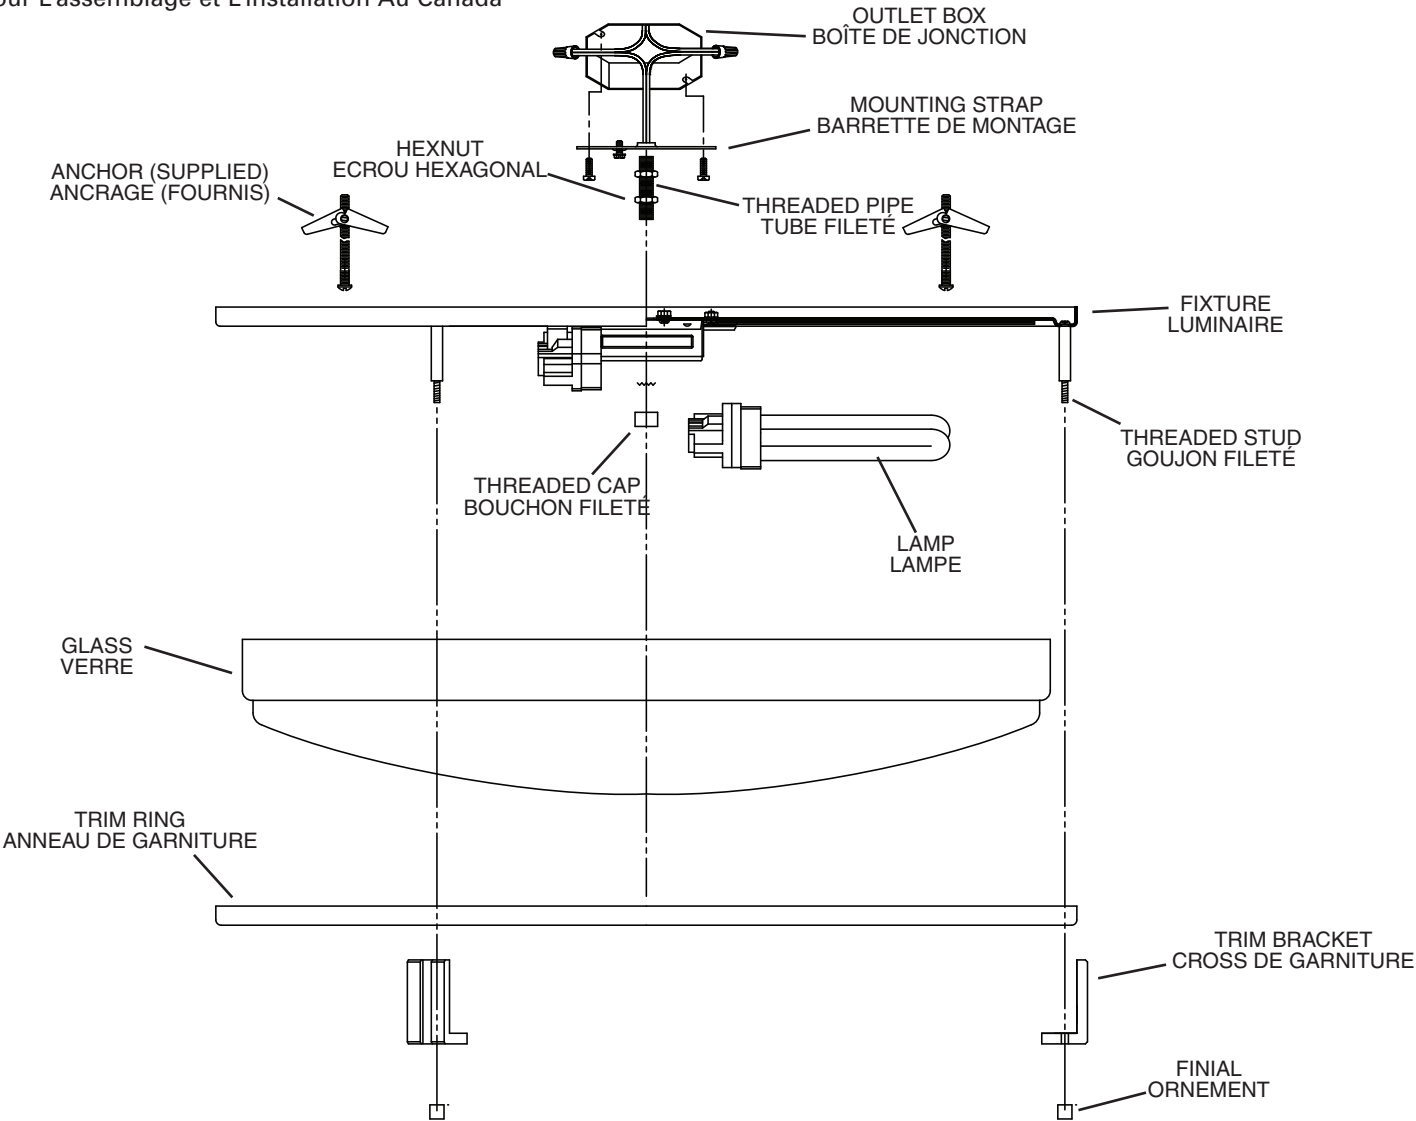

- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
- 3) Screw threaded pipe into mounting strap.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling so threaded pipe can pass through hole and secure in place using lockwasher and threaded cap.
- 6) Anchor the fixture to the ceiling using the set of holes at each end of fixture using wood screws, toggle bolts, plastic bolts, etc. If using the provided anchors, mark position of holes, remove fixture from ceiling, drill appropriate holes and reassemble as illustrated.
- 7) Insert lamps.
- 8) Set glass inside trim ring.
- 9) Raise glass with trim ring up to fixture placing glass in between threaded studs on edge of fixture..
- 10) Pass trim brackets over threaded studs on edge of fixture.
- 11) Screw finials onto threaded studs to secure glass to fixture.

CAUTION: BALLAST MUST BE REPLACED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

- 1) COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Fixer la bride de fixation à la boîte à prises. (Les vis ne son pas fournies.)
- 3) Visser le tube fileté dans la bride de fixation.
- 4) Brancher les fils (les connecteurs ne sont pas fournis). Se reporter au tableau de références ci-dessous pour effectuer les connexions et les branchements corrects.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallele (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Soulever le luminaire vers le plafond, passer tube fileté dans le trou et bloquer avec une rondelle d'arrêt et le bouchon fileté.
- 6) Ancrez le luminaire au plafond en vous servant des trous à l'extrémité du luminaire à l'aide de vis à bois, de boulons à ailettes, d'ancrages en plastique, etc. Si vous utilisez les ancrages fournis, notez la position des trous, enlevez le luminaire du plafond, percez des trous et réassemblez selon l'illustration.
- 7) Insérez les lampes.
- 8) Placez le verre dans l'anneau de garniture.
- 9) Élevez le verre et l'anneau de garniture au niveau du luminaire en plaçant l'intérieur du verre entre les goujons filetés sur le bord du luminaire.
- 10) Faites passer les crosses de garniture par-dessus les goujons filetés sur la bordure du luminaire.
- 11) Vissez les ornements sur les goujons filetés pour fixer le verre au luminaire.

ATTENTION : LE BALLAST DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ.