


- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps.
Never connect ground wire to black or white power supply wires.

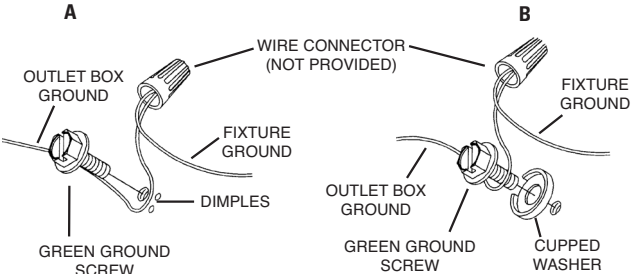


- 3) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 4) Push backplate to ceiling.
5) To anchor backplate to the ceiling, mark position of holes at each end of backplate. Remove backplate and drill holes. Insert provided anchors into holes. Place backplate against ceiling and thread wood screws into holes in backplate and into ceiling.
6) Insert lamps.
7) Set diffuser inside trim ring.
8) Raise diffuser with trim ring up to fixture passing holes in trim ring over threaded studs on end of backplate.
9) Screw finials onto threaded studs to secure diffuser to fixture.

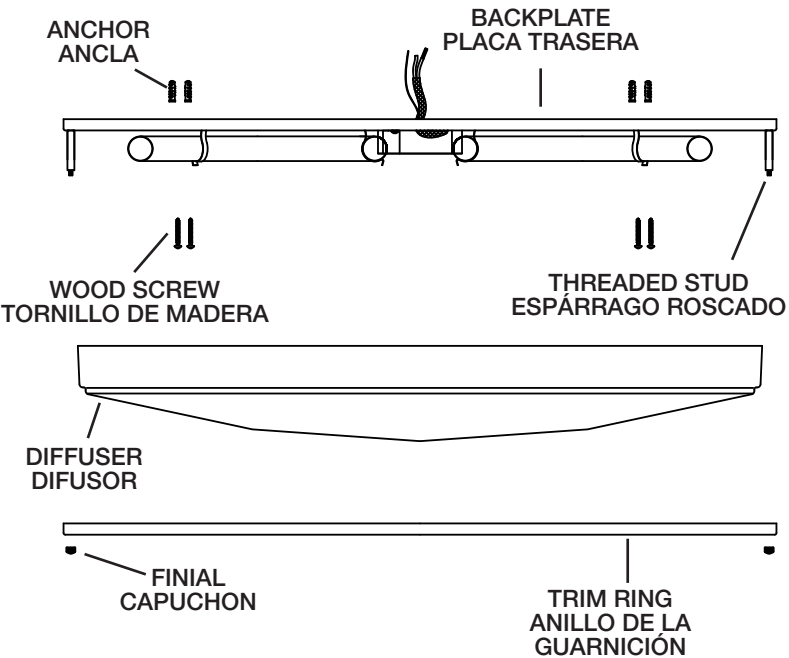

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

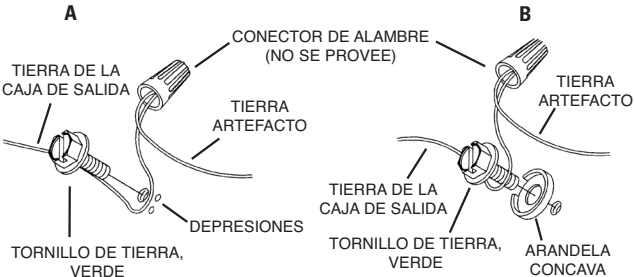

- 3) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

- 4) Empuje la placa trasera al techo.
5) Para anclar la placa trasera al techo, marque la posición de los agujeros en cada extremo de la placa trasera. Remueva la placa trasera y perfore los agujeros. Coloque las anclas suministradas en los agujeros. Coloque la placa trasera contra el techo y atornille los tornillos de madera en los agujeros en la placa trasera y en el techo.
6) Coloque las lámparas.
7) Coloque el difusor dentro del anillo de la guarnición.
8) Suba el difusor con el anillo de la guarnición hasta el artefacto pasando los agujeros en el anillo de la guarnición sobre los espárragos roscados en el extremo de la placa trasera.
9) Enrosque los capuchones en los espárragos roscados para asegurar el difusor al artefacto.

FOR BALLAST REPLACEMENT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

PARA REEMPLAZAR EL LASTRE CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.