


- 1) Carefully slip glass against ring on bottom of fixture body so that spacers and threaded studs slip through hole in glass.
- 2) Hold bottom ring in place against glass so that threaded studs protrude through holes in ring and secure in place with finials. (Do not overtighten.)
- 3) Turn off power.
- 4) Install canopy mounting screws, finger tight.
- 5) Loctite® threaded pipe from parts bag approximately 1/2" into stem.
- 6) Slip canopy then mounting strap over stem(s) assembled to fixture.
- 7) Loctite® ball swivel to threaded pipe. (Thread ball onto pipe until snug against stem) Secure ball swivel in place by threading a hexnut onto threaded pipe inside ball.
- 8) Lift mounting strap up against ball swivel, aligning slot in ball with tab in strap. Snap ball retainer into place. Placing one side of ball retainer in place and then snapping the other in is suggested.
- 9) Attach assembled fixture/mounting strap to outlet box. Assemble mounting strap to ceiling with ball slot and tab towards lower portion of slope in ceiling. (REF: Illustration A)
- 10) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connectors (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 11) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 12) Carefully slip canopy up stem and secure to ceiling using lockwashers and ball knobs.
- NOTE: Loctite® must be applied to all stem threads as noted to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.**

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

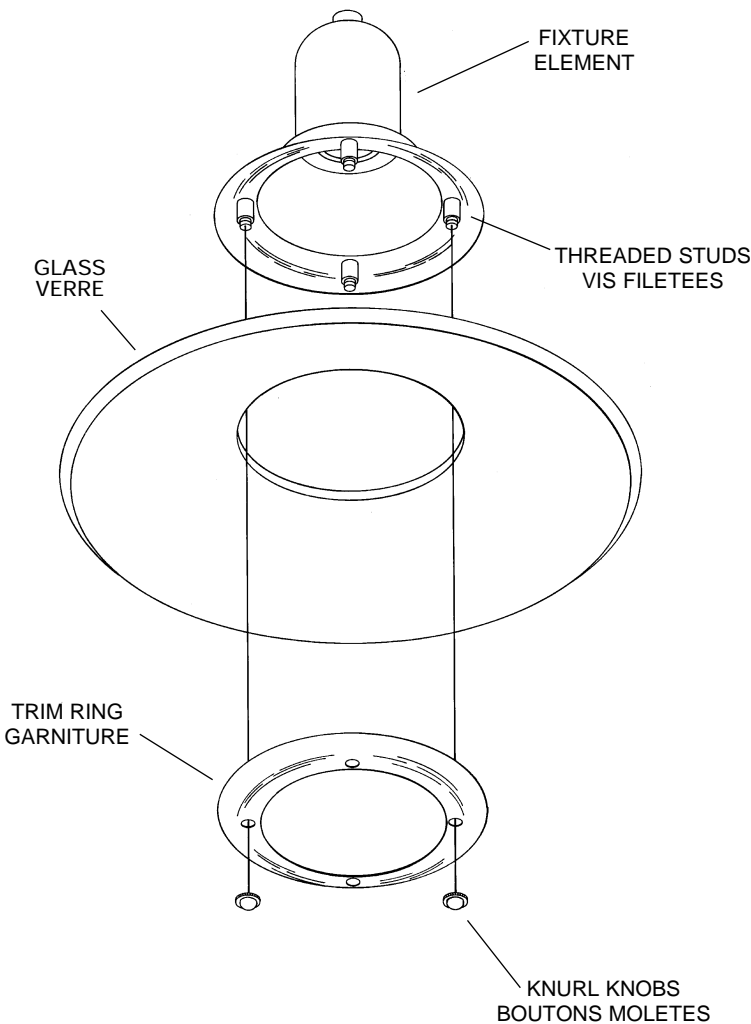

- 1) Glisser avec précautions l'abat-jour contre la couronne à la partie inférieure du corps du lustre de façon à ce que les entretoises et les bouons filetés passent dans le trou de l'abat-jour en verre.
- 2) Maintenir la couronne inférieure en place contre l'abat-jour en verre de façon à ce que les boulons filetés dépassent des trous de l'anneau et visser en place à l'aide des boutons décoratifs. (Ne pas trop serrer)
- 3) Couper l'alimentation électrique.
- 4) Installer les vis de montage de l'écran, serrer à la main.
- 5) Visser le tube fileté dans la tige sur environ 1, 2 cm (1/2 po).
- 6) Glisser l'écran puis la pate de montage sur la/les tige(s) montée(s) sur l'élément.
- 7) Visser la boule orientable dans le tube fileté (jusqu'à ce qu'elle touche la tige.) Maintenir en place en vissant un écrou à six pans à l'intérieur de la boule.
- 8) Soulever la patte de montage contre la boule orientable, aligner la fente de la boule avec la languette de la patte de montage. Il est conseillé de mettre d'abord en place un côté du logement de la boule puis le second.
- 9) Fixer l'élément et la patte de montage à la boîte de jonction. Fixer la patte de montage au plafond, la fente de la boule et la languette dirigées vers la partie inférieure du plafond incliné. (Voir l'illustration A).
- 10) Connecter le câble à celui de la boîte de jonction avec des connecteurs de câble (non fournis). Ne jamais connecter le câble de mise à la terre au câble d'alimentation électrique noir ou blanc.
- 11) Connecter les câbles (connecteurs non fournis). Voir le tableau ci-dessous ou s'adresser à un électricien qualifié pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 12) Glisser avec précaution l'écran sur la tige et fixer au plafond avec des rondelles d'arrêt et des boutons ronds.
- REMARQUE: Le Loctite® doit être utilisé pour tous les filetages des tubes pour éviter que l'élément ne tourne au cours du nettoyage, d'un changement d'ampoule, etc.**