

- 1) Pass threaded pipe at top of arm through hole in top of fixture.
- 2) Secure arm to fixture with threaded washer.
- 3) Repeat for remaining arms.
- 4) Turn off power.
- 5) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 6) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.
- 7) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 8) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
- 9) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 10) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 11) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 12) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 13) Raise canopy to ceiling.
- 14) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 15) Screw threaded pipe into coupling at bottom of fixture. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 16) Pass sleeve over threaded pipe.
- 17) Slip check ring, flat washer then rubber washer over threaded pipe.
- 18) Raise glass up to fixture carefully passing threaded pipe through hole in glass.
- 19) Secure glass in place using rubber washer, flat washer and hexnut (DO NOT over tighten).
- 20) Raise bottom trim up to fixture.]
- 21) Pass threaded studs at ends of bottom trim through holes in ends of arms.
- 22) Pass hole in center of bottom trim over threaded pipe protruding from the bottom of glass.
- 23) Secure bottom trim to arms with threaded balls.
- 24) Screw finial onto end of threaded pipe at bottom of fixture.


- 1) Passer le tube fileté en haut du bras par l'orifice en haut du luminaire.
- 2) Bloquer le bras avec une rondelle filetée.
- 3) Répéter l'opération pour les autres bras.
- 7) Couper le courant.
- 8) Sortir le tube fileté du sac des pièces et visser la boucle dans une boucle de collier à vis à un minimum de 6 mm (1/4 po). Bloquer avec l'écrou hexagonal.
- 9) Visser un autre écrou hexagonal sur le tube fileté jusqu'à ce qu'il entre pratiquement en contact avec le premier écrou hexagonal. Visser maintenant le tube fileté dans la bride de montage. La bride de montage doit être placée avec le filet extrudé faisant face à la boîte à prises. Le tube fileté doit sortir de l'arrière de la bride de montage. Fixer la bride de montage sur la boîte à prises.
- 10) Dévisser la bague filetée du collier à vis. Passer le cache sur le collier à vis. La moitié du filetage extérieur du collier à vis doit être visible. Ajuster le collier à vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans la bride de montage. Enlever le cache.
- 11) Une fois bien positionné, serrer l'écrou hexagonal supérieur contre le dessous de la bride de montage.
- 12) Passer le cache sur le collier à vis et visser la bague filetée. Fixer la chaîne (avec le luminaire connecté) sur la partie inférieure du collier à vis. Dévisser la bague filetée, laisser le cache et la bague filetée glisser vers le bas.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au bransparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

Fil Neutre

- 13) Passer le fil électrique et le fil de terre d'un maillon à l'autre de la chaîne avec une distance maximale de 7,5 cm entre. Acheminer les fils par l'anneau fileté, le cache, la boucle du collier à vis, le tuyau fileté et dans la boîte à prises.
- 14) Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de raccordement avec le capuchon de connexion (non fourni). Ne jamais connecter le fil de terre aux fils d'alimentation blancs ou noirs.
- 15) Effectuer le raccordement des fils (capuchons de connexion non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour les connexions appropriées et acheminer les fils selon les instructions.
- 16) Soulever le cache jusqu'au plafond.
- 17) Fixer le cache en vissant la bague filetée sur la boucle à vis.

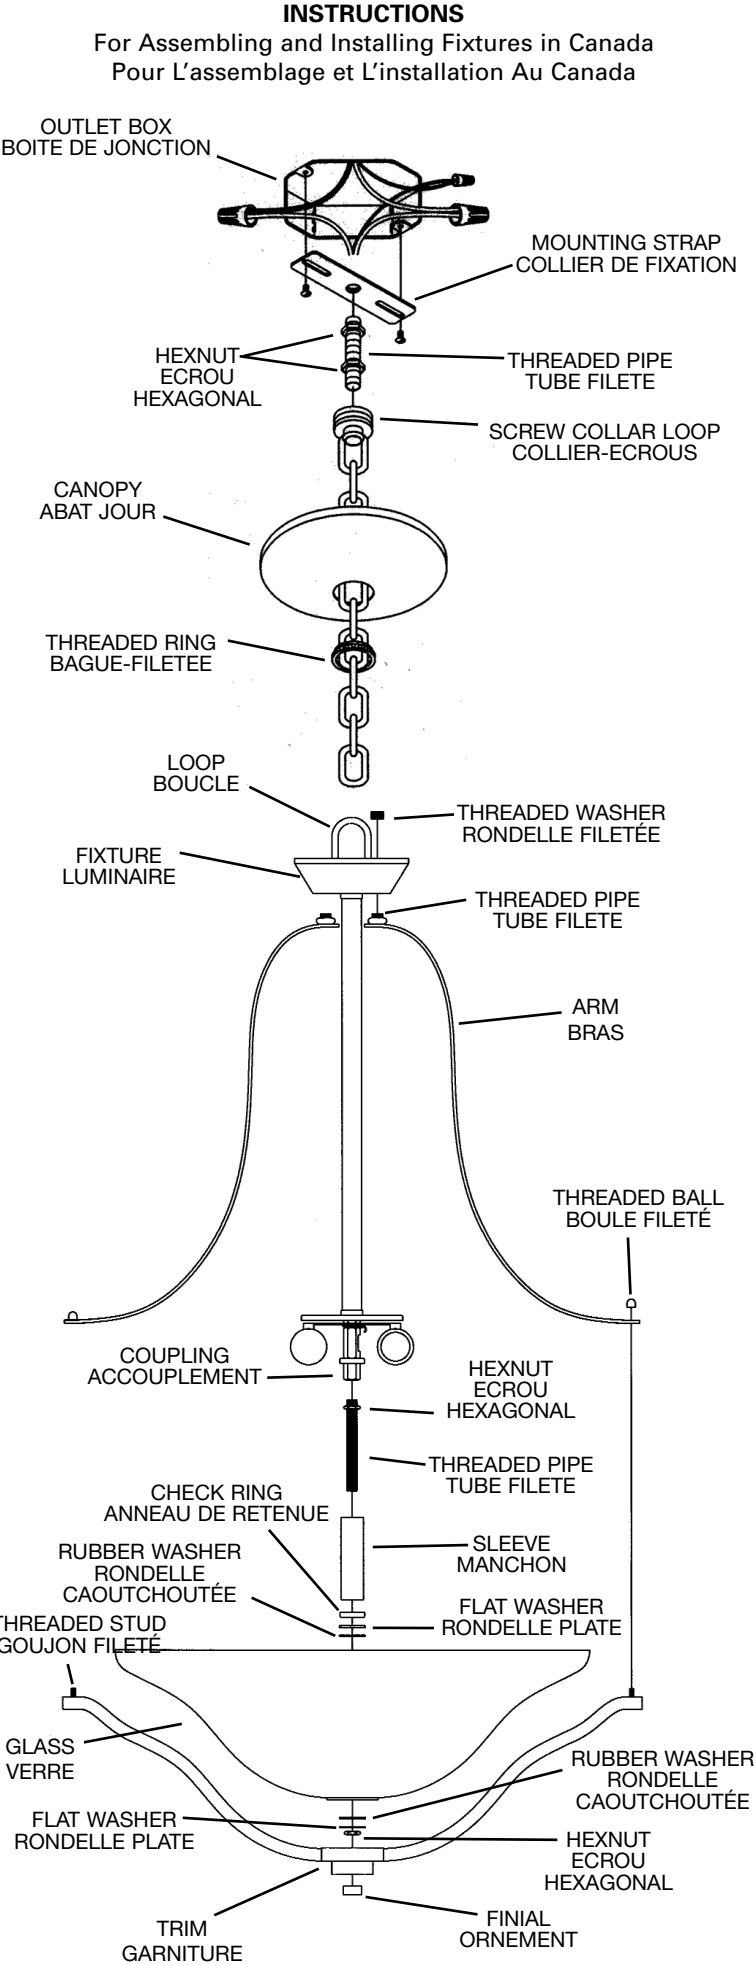

- 15) Visser le tube fileté dans l'accouplement sur l'extrémité inférieure du luminaire. Fixer le tube fileté en serrant l'écrou hexagonal contre l'accouplement.
- 16) Passer le manchon par-dessus le tube fileté.
- 17) Passer l'anneau de retenue, la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté.
- 18) Soulever le verre vers le luminaire en passant soigneusement le tube fileté par le trou dans le verre.
- 19) Fixer le verre à l'aide de la rondelle en caoutchouc, la rondelle plate et de l'écrou hexagonal (NE PAS serrer avec excès).
- 20) Soulever la garniture inférieure jusqu'au luminaire.
- 21) Passer les goujons filetés aux extrémités en bas de la garniture par les trous situés sur les extrémités des bras.
- 22) Passer le trou dans le centre de la garniture inférieure par le tube fileté sortant de la partie inférieure du verre.
- 23) Fixer la garniture inférieure aux bras à l'aide des boules filetées.
- 24) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté de la partie inférieure du luminaire.