

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

CHAIN DROP

- 1) Rotate arms until in line with center of fixture body. Arms should tighten as they are turned. If arms are still loose tighten hexnuts inside fixture body.
- 2) Turn off power.
- 3) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 5) Assemble small loop to canopy with lockwasher and hexnut. Tighten with pliers.
- 6) Attach chain to fixture and canopy.
- 7) Pass lead wires and ground wire from fixture through chain, loop and into canopy.
- 8) Connect ground wire from fixture and ground wire from outlet box in outlet box.
- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



Neutral Wire

- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 11) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 12) Screw hexnut on to end of threaded pipe opposite factory installed hexnut.
- 13) Screw threaded pipe into bracket at bottom of socket cluster. Secure in place by tightening hexnut against bracket.
- 14) Slip large flat washer then large rubber washer over threaded pipe and against factory installed hexnut.
- 15) Carefully lift glass up to fixture allowing threaded pipe to pass through hole in glass. Secure in place using remaining rubber washer, flat washer and hexnut.
- 16) Slip trim over threaded pipe and against glass. Secure in place with finial.

CHUTE DE CHAÎNE

- 1) Faire pivoter les bras jusqu'à ce qu'ils s'alignent avec le centre du luminaire. Les bras doivent se resserrer au fur et à mesure qu'ils sont tournés. Si les bras sont desserrés, resserrer les écrous hexagonaux à l'intérieur du luminaire.
- 2) Couper le courant d'alimentation.
- 3) Visser les vis dans les trous filetés de la patte de fixation.
- 4) Fixer la patte de fixation à la boîte de jonction. (Les vis ne sont pas fournies.)
- 5) Fixer le petit anneau au cache avec la rondelle d'arrêt et l'écrou hexagonal. Serrer avec une pince.
- 6) Fixer la chaîne à l'élément et au cache.
- 7) Passer les fils conducteurs et le fil de mise à la terre de l'élément dans la chaîne, l'anneau et le cache.
- 8) Connecter le fil de mise à la terre de l'élément à celui de la boîte de jonction.
- 9) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 10) Pousser l'élément au plafond en passant avec précaution les vis (montage) dans les trous du cache.
- 11) Fixer l'élément au plafond avec les rondelles d'arrêt et le bouton moleté.
- 12) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté à l'opposé de l'écrou hexagonal installé à l'usine.
- 13) Visser le tube fileté dans le support en bas du groupe de douilles. Bloquer en serrant l'écrou hexagonal contre le support.
- 14) Passer la grande rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté et contre l'écrou hexagonal installé à l'usine.
- 15) Faire glisser soigneusement le verre jusqu'au luminaire en laissant passer les tuyaux filetés par le trou situé dans le verre. Fixer à l'aide de la rondelle plate, de la rondelle caoutchoutée restantes et de l'écrou hexagonal.
- 16) Passer la garniture sur le tube fileté et contre le verre. Bloquer avec l'ornement.

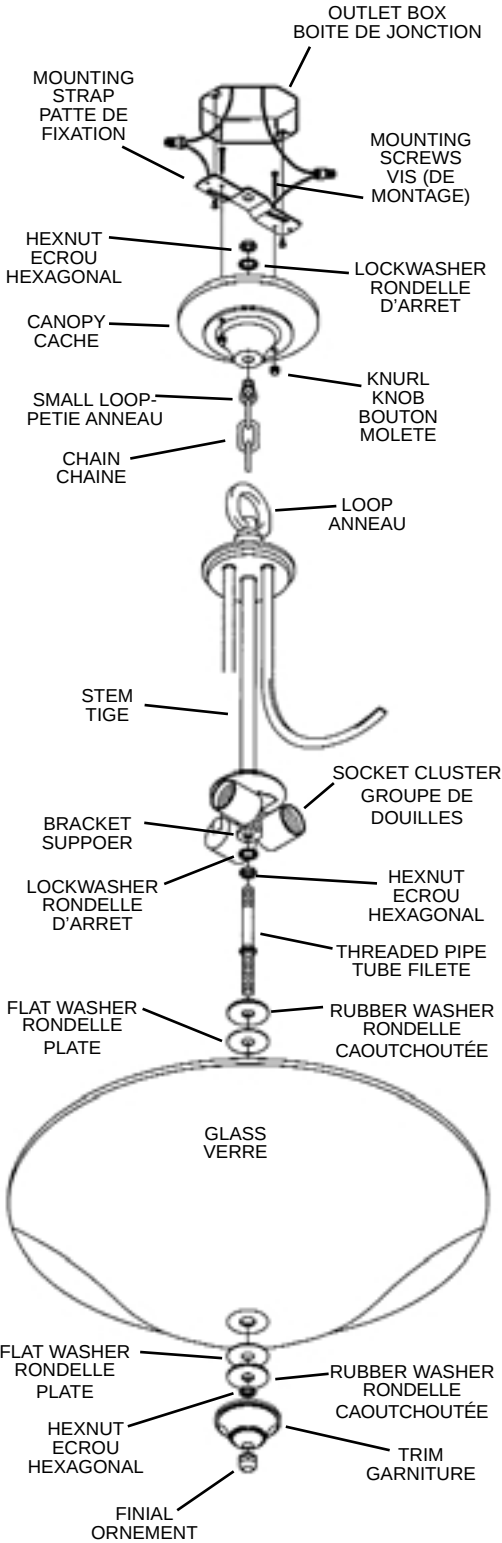


FLUSH MOUNT

- 1) Remove loop from top of fixture.
- 2) Pass wire from fixture and threaded pipe through hole in canopy and secure in place with lockwasher and hexnut.
- 3) Turn off power.
- 4) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 6) Connect ground wire from fixture and ground wire from outlet box in outlet box
- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



Neutral Wire


- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 9) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 10) Screw hexnut on to end of threaded pipe opposite factory installed hexnut.
- 11) Screw threaded pipe into bracket at bottom of socket cluster. Secure in place by tightening hexnut against bracket.
- 12) Slip large flat washer then large rubber washer over threaded pipe and against factory installed hexnut.
- 13) Carefully lift glass up to fixture allowing threaded pipe to pass through hole in glass. Secure in place using remaining flat washer, rubber washer and hexnut.
- 14) Slip trim over threaded pipe and against glass. Secure in place with finial.

INSTALLATION ENCASTRÉE

- 1) Enlever la boucle du dessus du luminaire.
- 2) Passer le fil du luminaire et le tube fileté par le trou du cache et fixer à l'aide de la rondelle de blocage et l'écrou hexagonal.
- 3) Couper le courant d'alimentation.
- 4) Visser les vis dans les trous filetés de la patte de fixation.
- 5) Fixer la patte de fixation à la boîte de jonction. (Les vis ne sont pas fournies.)
- 6) Connecter le fil de mise à la terre de l'élément à celui de la boîte de jonction.
- 7) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 8) Pousser l'élément au plafond en passant avec précaution les vis (montage) dans les trous du cache.
- 9) Fixer l'élément au plafond avec les rondelles d'arrêt et le bouton moleté.
- 10) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté à l'opposé de l'écrou hexagonal installé à l'usine.
- 11) Visser le tube fileté dans le support en bas du groupe de douilles. Bloquer en serrant l'écrou hexagonal contre le support.
- 12) Passer la grande rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté et contre l'écrou hexagonal installé à l'usine.
- 13) Faire glisser soigneusement le verre jusqu'au luminaire en laissant passer les tuyaux filetés par le trou situé dans le verre. Fixer à l'aide de la rondelle plate, de la rondelle caoutchoutée restantes et de l'écrou hexagonal.
- 14) Passer la garniture sur le tube fileté et contre le verre. Bloquer avec l'ornement.

