

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

RIGID STEM MOUNT

- 1) Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. **IMPORTANT:** At least one 6” stem must be used. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol ( ¶ ) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Screw small threaded pipe into top of last stem.
- 4) Pass hole in canopy over threaded pipe at end of last stem.
- 5) Slip lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy. Screw hexnut onto end of threaded pipe.
- 6) **TURN OFF POWER.**  
**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 9) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                    | Connect White Supply Wire to:                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Black                                                   | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                         | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer              | Clear, Brown, Gold or Black with tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)





- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 11) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 12) Insert recommended bulbs.
- 13) Slip flat washer then rubber washer over end of threaded pipe protruding from bottom of fixture.
- 14) Pass hole in glass diffuser over end of threaded pipe.
- 15) Slip remaining rubber washer over end of threaded pipe and screw finial onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

LOOP/CHAIN LINK MOUNT

- 1) Follow steps 1 and 2 from Stem Mount Instructions.
- 2) Screw loop onto end of last stem.
- 3) Add chain link to loop and add second loop to chain link.
- 4) Screw small threaded pipe into end of loop.
- 5) Pass hole in canopy over threaded pipe at end of loop.
- 6) Slip lockwasher over end of threaded pipe and screw hexnut onto threaded pipe.
- 7) Follow steps 6 - 15 from Stem Mount Instructions.

RIGID STEM MOUNT  
INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

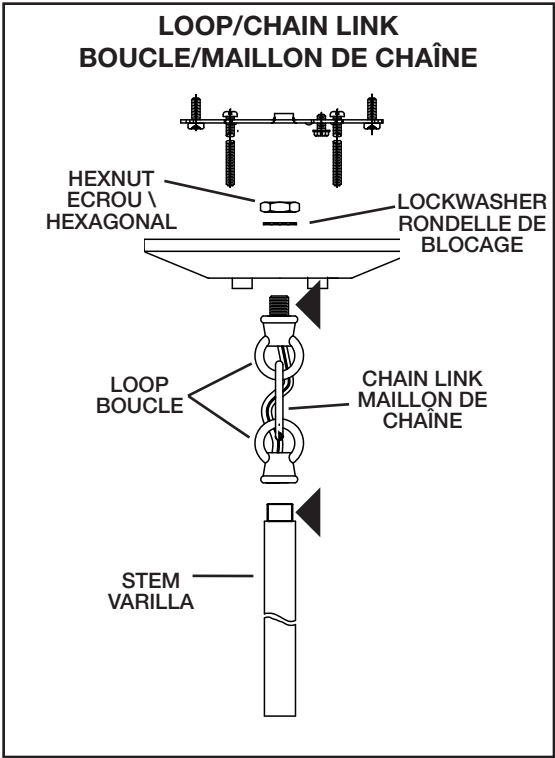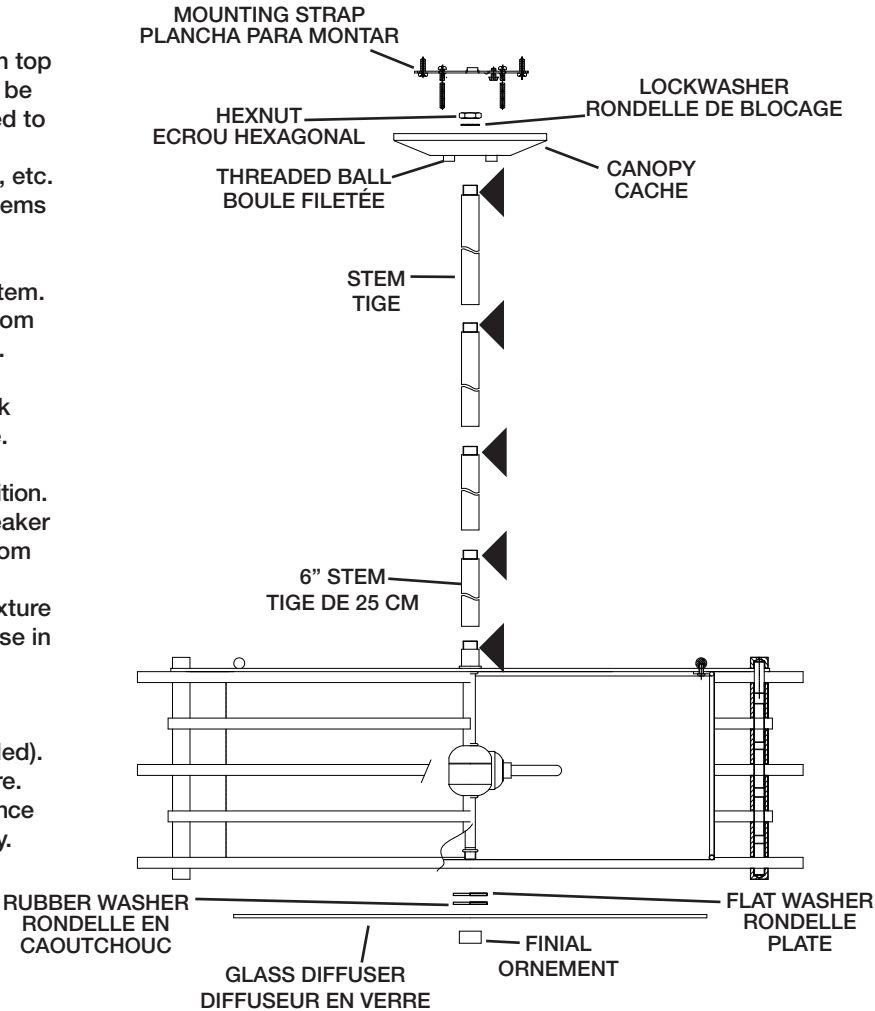

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L’assemblage et L’installation Au Canada

INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

- 1) Acheminer le fil du luminaire par la tige et visser la tige en haut du luminaire. **IMPORTANT:** au moins une tige de 25 cm doit être utilisée.
- REMARQUE : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole ( ◄ ) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 2) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 3) Visser le petit tuyau fileté sur la partie supérieure de la dernière tige.
- 4) Faire passer le trou du couvercle par-dessus le tuyau fileté à l'extrémité de la dernière tige.
- 5) Faire glisser la rondelle de frein par-dessus le tuyau fileté qui dépasse de l'intérieur du couvercle. Visser l'écrou hexagonal à l'extrémité du tuyau fileté.
- 6) COUPER LE COURANT.
- IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 7) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 8) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 9) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau cidessous pour faire les connexions. Plaquer l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte                | Connecter le fil blanc de la boîte                           |
| A Noir                                                    | A Blanc                                                      |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse)                      | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié)              |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre       | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent          |

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 10) Appliquer l'armature d'éclairage au plafond en introduisant prudemment les vis de fixation dans les trous.
- 11) Visser le lustre au plafond à l'aide des rondelles-frein et des boules filetées.
- 12) Insérez l'ampoule recommandée.
- 13) Faire passer la rondelle plate puis la rondelle de caoutchouc par-dessus l'extrémité du tuyau fileté qui dépasse du bas du luminaire.
- 14) Faire passer le trou dans le diffuseur en verre par-dessus l'extrémité du tuyau fileté.
- 15) Faire passer la dernière rondelle de caoutchouc par-dessus l'extrémité du tuyau fileté et visser l'ornement sur le tuyau fileté. (NE PAS trop serrer.)

MONTAGE DES LIENS EN BOUCLE/MAILLON

- 1) Suivre les étapes 1 et 2 des Instructions d'installation des tiges.
- 2) Visser l'anneau à l'extrémité de la dernière tige.
- 3) Ajouter le maillon de chaîne à l'anneau et le second anneau au maillon de chaîne.
- 4) Visser le petit tuyau fileté à l'extrémité de l'anneau.
- 5) Faire passer le trou du couvercle par-dessus le tuyau fileté à l'extrémité de l'anneau.
- 6) Passer une rondelle de blocage sur chaque extrémité des tubes filetés et visser un écrou hexagonal dans les tubes filetés.
- 7) Suivre les étapes 6 à 15 des instructions Montage de la tige.

RIGID STEM MOUNT  
INSTALLATION SUR TIGE CANNELÉE

