

STEM MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Remove canopy from top of fixture. (Canopy will be used later in installation.)
- 2) Screw coupling onto threaded pipe on top of fixture.
- 3) Pass wire from fixture through stem and screw stem to top of fixture.
- NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◀) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 5) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 6) Attach small loop to end of last stem.
- 7) Pass threaded pipe at end of second small loop through hole in canopy.
- 8) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy. Screw hexnut onto threaded pipe.
- 9) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 10) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 11) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 12) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 13) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

Insulated wire (other than green) with copper conductor

Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 14) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 15) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 16) Insert recommended bulbs.
- 17) Lower end of bracket down to fixture plate on top of socket cluster. (See Fig. A for proper position of bracket.)
- 18) Align hole in bracket with hole in fixture plate.
- 19) Thread ball stud into hole in bracket and into fixture plate. Tighten ball stud to secure bracket to fixture plate. (DO NOT over tighten.)
- 20) Repeat steps 17-19 for remaining brackets.
- 21) Set glass down into ring.
- 22) Raise ring with glass up to fixture. Brackets will fit inside ring.
- 23) Align holes in ring with holes in brackets.
- 24) Thread thumbscrews into holes in ring and into brackets. Tighten thumbscrews to secure ring to brackets. (DO NOT over tighten.)

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Follow steps 10-24 in Stem Mount Installation Instructions.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

STEM MOUNT INSTALLATION INSTALLATION DU MONT TIGE


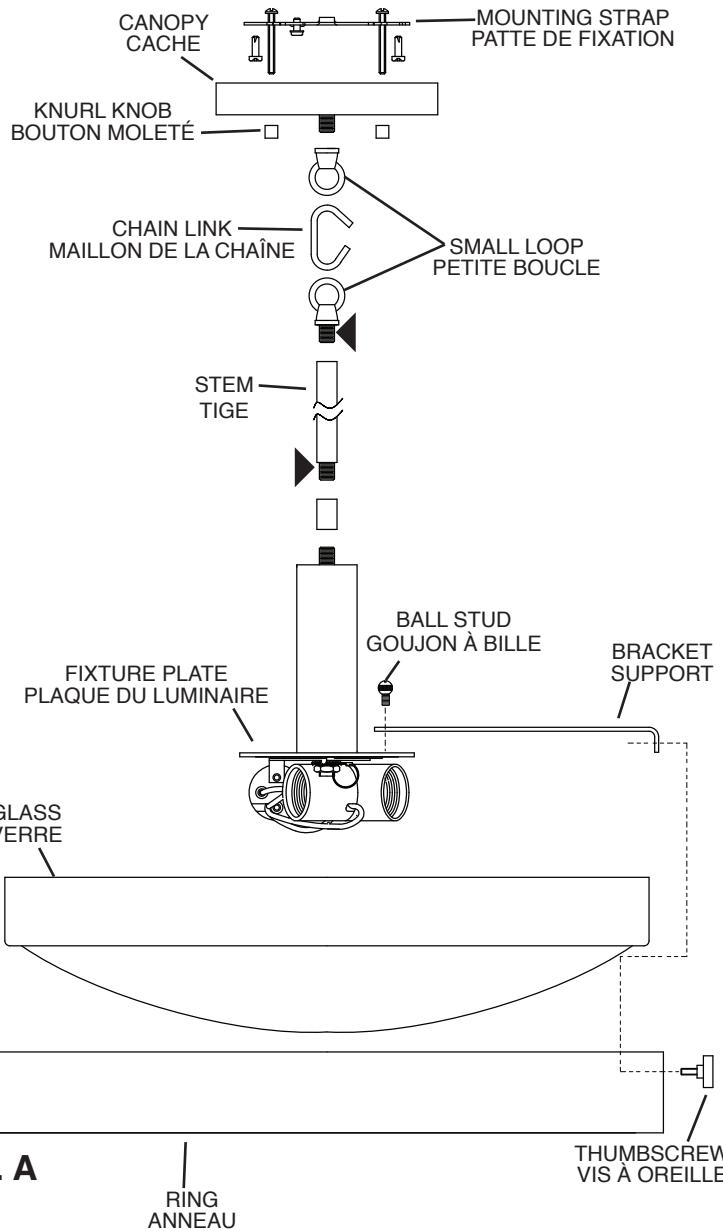


FIG. A

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTALLATION SEMI-RAS

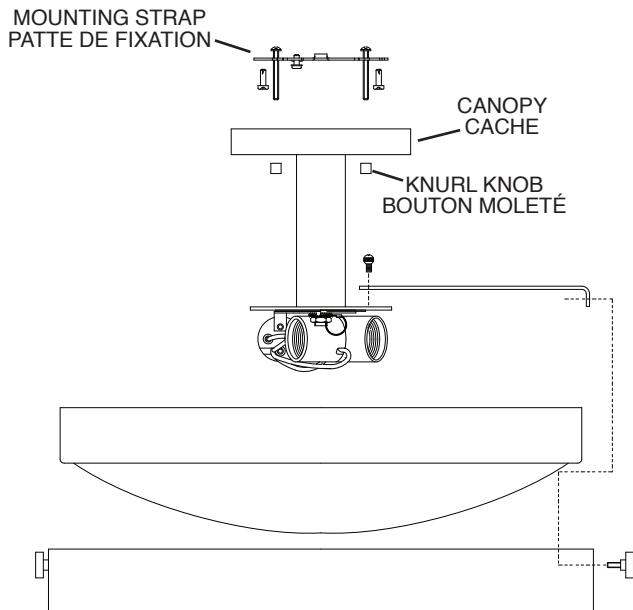

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.

VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU MONT TIGE


- 1) Enlever le cache du dessus du luminaire. (Le cache sera plus tard dans l'installation).
- 2) Visser l'accouplement sur le tube fileté.
- 3) Passez le fil dans la tige et vissez la tige en haut du corps du luminaire.
- REMARQUE:** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (▲) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 4) Passez le fil dans les tiges restantes et vissez les tiges ensemble.
- 5) Visser un petit tube fileté dans l'extrémité de chaque boucle.
- 6) Attachez la petite bouche à l'extrémité de la tige supérieure.
- 7) Passer le tube fileté à l'extrémité de la petite bouche par le trou situé dans le cache.
- 8) Passer la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 9) Attacher le maillon de la chaîne à la petite boucle située à l'extrémité de la tige ainsi qu'à la boucle située sur l'abat-jour.
- 10) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 11) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
 - 12) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
 - 13) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 14) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 15) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boutons moletés.
- 16) Insérer les ampoules recommandées.
- 17) Abaisser l'extrémité du support vers la plaque du luminaire sur la partie supérieure du groupe de douilles. (Voir Fig. A pour le positionnement approprié du support).
- 18) Aligner le trou situé dans le support au trou situé dans la plaque du luminaire.
- 19) Serrer le goujon à bille par le trou dans le support et dans la plaque du luminaire. Serrer le goujon à bille pour fixer le support à la plaque du luminaire. (NE PAS serrer avec excès).
- 20) Répéter les étapes de 17 à 19 pour les autres supports.
- 21) Placer le verre dans l'anneau.
- 22) Soulever l'anneau avec le verre jusqu'au luminaire. Les supports se logent à l'intérieur de l'anneau.
- 23) Aligner les trous dans l'anneau aux trous situés dans les supports.
- 24) Serrer les vis à tête moletée dans les trous de l'anneau et dans les supports. Serrer les vis à tête moletée pour fixer l'anneau aux supports (NE PAS serrer avec excès).


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SEMI-RAS

- 1) Suivre les étapes de 10 à 24 des instructions sur le Montage de la tige.


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

STEM MOUNT INSTALLATION INSTALLATION DU MONT TIGE

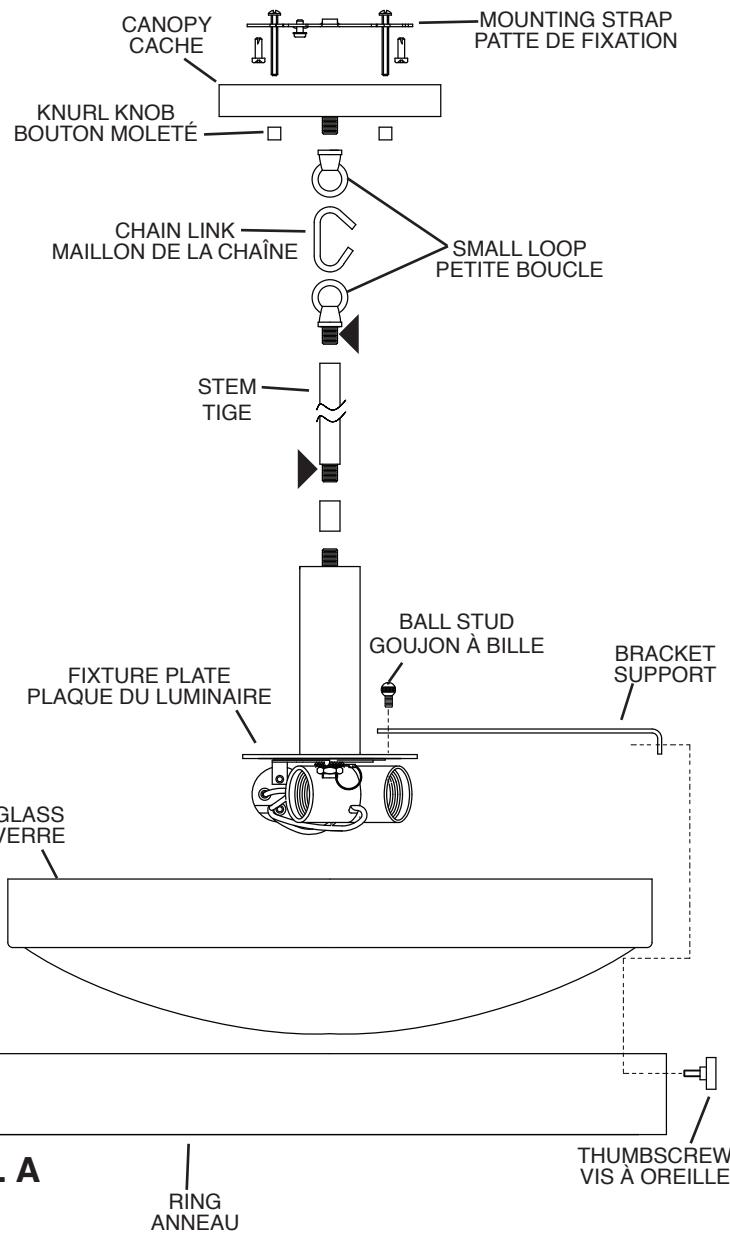

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTALLATION SEMI-RAS

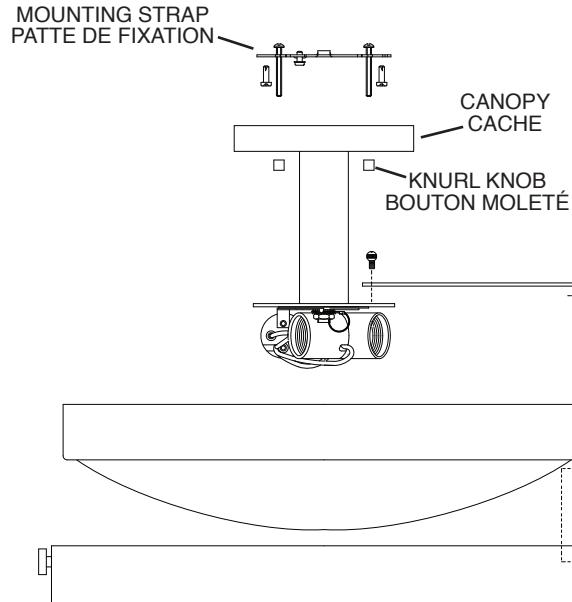

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.