
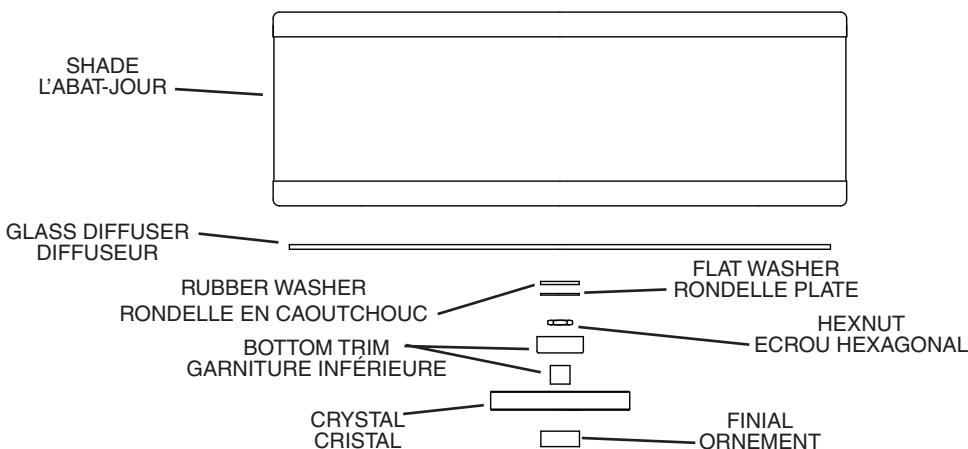


INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

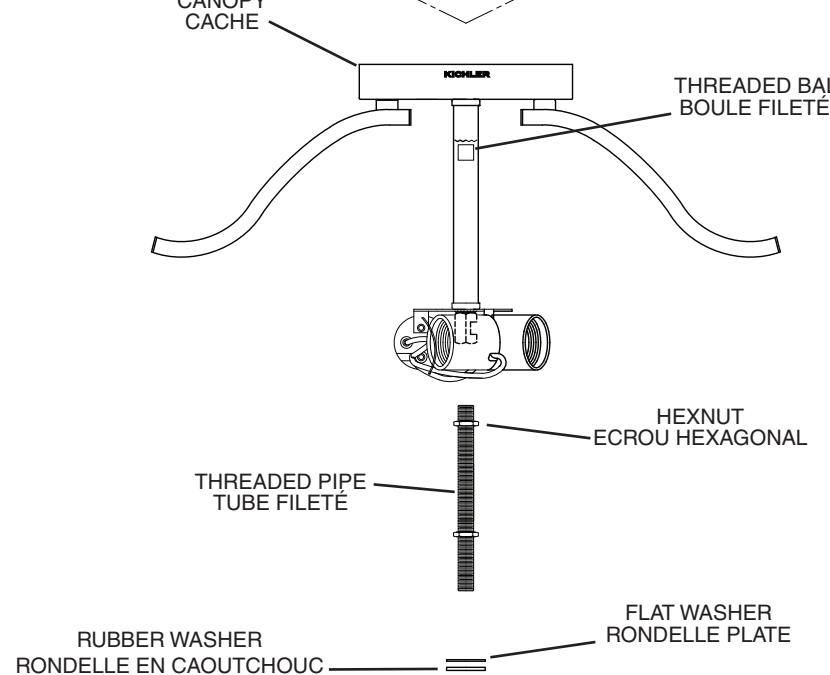

- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 4) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screw through holes.
- 7) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 8) Screw short end of threaded pipe with hexnut into coupling at bottom of fixture.
- 9) Slip flat washer then rubber washer over threaded pipe.
- 10) Raise shade up to fixture carefully passing shade over socket cluster.
- 11) Raise diffuser up to fixture passing hole in diffuser over end of threaded pipe.
- 12) Slip rubber washer then flat washer over threaded pipe and screw hexnut onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 13) Pass large bottom trim, small bottom trim piece then crystal over threaded pipe and screw finial onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

- 1) COUPER LE COURANT.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Visser les vis de montage dans les trous filetés de la patte de fixation.
- 3) Fixer la patte de fixation à la boîte de jonction. (Les vis ne sont pas fournies.)
- 4) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 5) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre

Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II), le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

- 6) Pousser le luminaire contre le plafond en passant avec précaution les vis dans les trous.
- 7) Bloquer le luminaire contre le plafond avec les boules filetées.
- 8) Visser l'extrémité tube fileté avec l'écrou hexagonal déjà installé dans l'accouplement sur la partie inférieure du luminaire.
- 9) Passer la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté.
- 10) Soulever l'abat-jour soigneusement jusqu'au luminaire en passant l'abat-jour par dessus le groupe de douilles.
- 11) Soulever le diffuseur jusqu'au luminaire en passant le trou par dessus l'extrémité du tube fileté.
- 12) Passer la rondelle caoutchoutée puis la rondelle plate sur le tube fileté et visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. (NE PAS serrer avec excès.)
- 13) Passer la grande garniture inférieure, la petite pièce de garniture inférieure puis le cristal sur le tube fileté et visser l'ornement sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès.)