


- 1) Pass threaded pipe on end of loop up through hole in canopy.
- 2) Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 3) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Tighten hexnut to secure small loop to canopy.
- 4) Attach one end of chain to loop on top of socket. Attach other end of chain to loop on canopy.
- 5) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 6) Pass fixture wires through hole in loop on canopy and up through hole in canopy.
- 7) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 8) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 9) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 10) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

Insulated wire (other than green) with copper conductor

Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

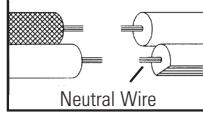


- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 12) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 13) Raise shade up to fixture. Pass hole in shade over socket.
- 14) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

- 1) Passer le tube fileté sur l'extrémité de la petite boucle par le trou situé dans le cache.
- 2) Visser une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant du cache.
- 3) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant du cache. Serrer l'écrou hexagonal pour fixer la petite boucle sur le cache.)
- 4) Fixer une extrémité de la chaîne de la boucle sur le haut de la douille. Fixer l'autre extrémité de la chaîne à la boucle sur le cache.
- 5) Passer les fils du luminaire par des maillons de la chaîne à un intervalle de 7,5 cm entre.
- 6) Passer les fils du luminaire par le trou situé dans la petite boucle sur le cache puis par le trou dans le cache.
- 7) COUPER LE COURANT.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 8) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 9) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

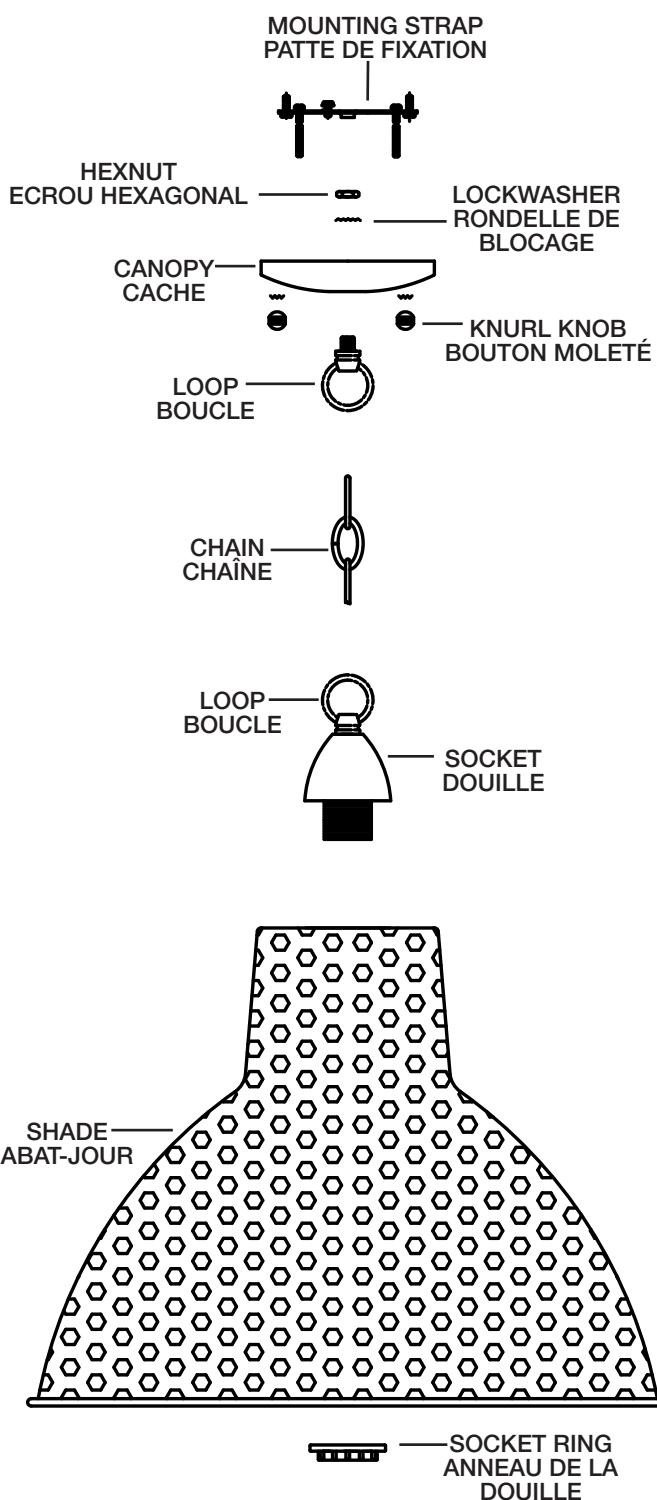

- 10) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

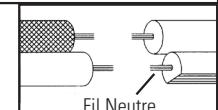

- 11) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 12) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 13) Soulever l'abat-jour jusqu'au luminaire. Passer le trou dans l'abat-jour sur la douille.
- 14) Serrer l'anneau de la douille sur la douille. (NE PAS serrer avec excès).