



- 1) Pass fixture wire from top of fixture body through center column. Screw end of center column onto threaded pipe in center of fixture body.
- 2) Lower bottom end of arm down into ring. Align hole in bracket on bottom end of arm with hole on inside of ring.
- 3) Thread screw down through hole in bracket at end of arm and into hole on inside of ring.
- 4) Pass threaded pipe at top of arm through hole in cup.
- 5) Slip lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside of cup.
- 6) Screw hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside of cup.
- 7) Repeat steps 2-6 for remaining arms.
- 8) Tighten hexnuts and screws from steps 2-6.
- 9) Pass fixture wire from top of center column through hole in top trim. Lower top trim down towards fixture body. Pass hole in top of top trim over end of threaded pipe in center of cup. Set top trim down on top of cup.
- 10) Pass fixture wire through hole in bottom of coupling. Thread end of coupling onto threaded pipe protruding from top trim.
- 11) Pass fixture wire from top trim through end of stem. Thread end of stem onto threaded pipe protruding from top trim.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 12) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 13) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 14) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.
- 15) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.
- 16) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 17) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 18) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 19) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 20) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 21) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 22) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 23) Grounding instructions: (See Illus. A or B).


- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

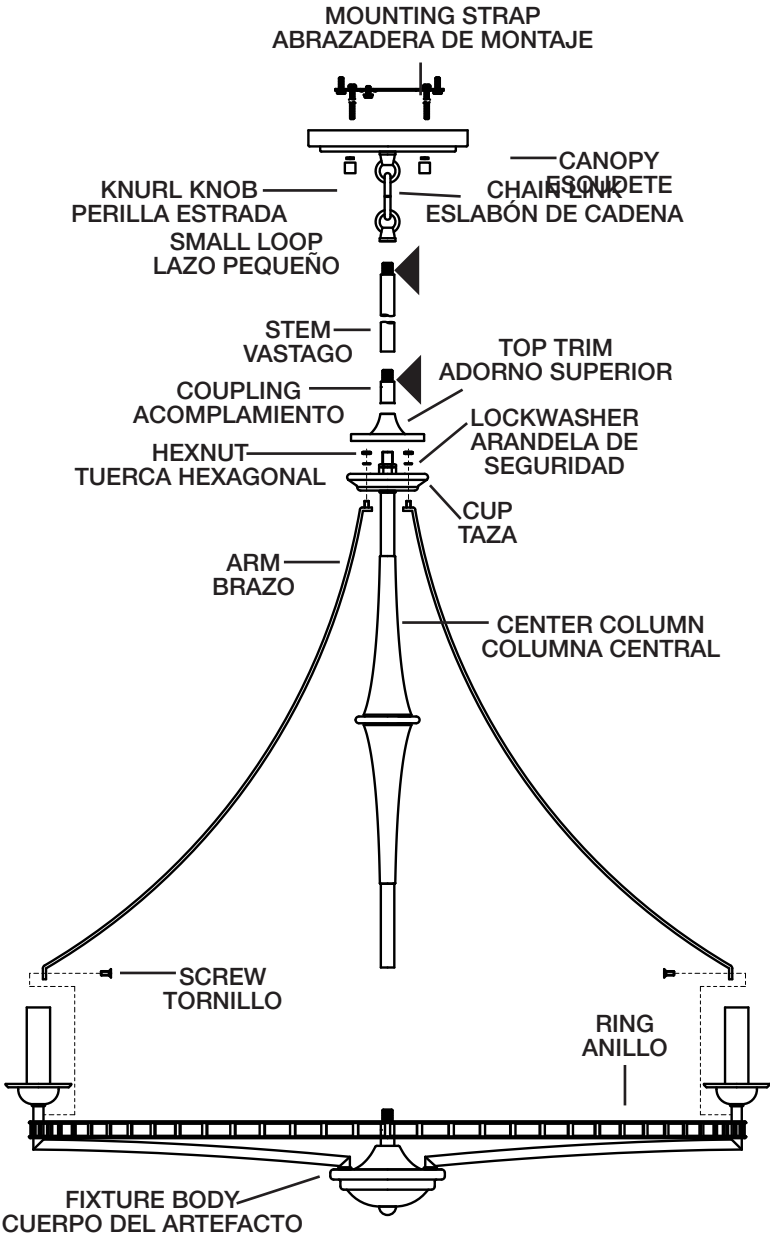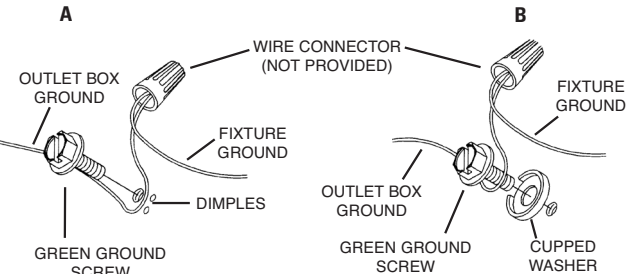

- 24) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 25) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 26) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Pase el alambre del artefacto de la parte superior del cuerpo del artefacto a través de la columna central. Atornillar el extremo de la columna central sobre el tubo roscado en el centro del cuerpo del artefacto.

2) Baje el extremo inferior del brazo hacia el anillo. Alinee el agujero en el soporte en el extremo inferior del brazo con el agujero en el interior del anillo.

3) Rosque el tornillo a través del agujero en el soporte en el extremo del brazo y en el agujero en el interior del anillo.

4) Pase el tubo roscado en la parte superior del brazo a través del agujero en la taza.

5) Deslice la arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado que sobresale desde dentro de la taza.

6) Atornille la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale desde el interior de la taza.

7) Repita los pasos 2-6 para los brazos restantes.

8) Apriete las tuercas hexagonales y tornillos desde los pasos 2-6.

9) Pase el alambre del artefacto de la parte superior de la columna central a través del agujero en el adorno superior. Baje la parte superior del ajuste hacia el cuerpo del artefacto. Pase el agujero en la parte superior de la adorno superior sobre el extremo del tubo roscado en el centro de la taza. Coloque el adorno superior hacia abajo en la parte superior de la taza.

10) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la parte inferior del acoplamiento. Atornillar el extremo del acoplamiento en el tubo roscado que sobresale de la adorno superior.

11) Pase el alambre del artefacto desde el parte superior del cuerpo del artefacto a través del vástago. Enrosque el extremo del vástago en el cuerpo del artefacto.
NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (⚡) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.

12) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.

13) Atornillar un pequeño tubo roscado en el extremo de cada lazo pequeño.

14) Pase el cable a través del primer lazo. Atornillar el primer lazo en el extremo del vástago de la última.

15) Pase el cable a través del segundo lazo y a través del agujero en el escudete.

16) Pase el tubo roscado en el extremo del segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.

17) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la arandela de seguridad. Rosque la arandela de seguridad dentro del extremo del tubo roscado que sobresale del escudete interior.

18) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la tuerca hexagonal. Rosque la tuerca hexagonal sobre el extremo del tubo roscado.

19) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.

20) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

21) Encuentra los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

22) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

23) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

24) A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
-
- 24) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).
- 25) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

26) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.

VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 9/4/15

IS-43419-US