

- 1)

Place bottom trim up against bottom of arms.
- 2)

Align holes in top of bottom trim with holes in arms. Thread screws down through holes in arms and into holes in bottom trim. Tighten screws to secure bottom trim in place.
- 3)

Pass fixture wire from each coupling on top of fixture through one stem for each side and screw each stem into each coupling. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 4)

Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 5)

Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 6)

Pass fixture wire through first loop. Thread one first loop onto end of each last stem.
- 7)

Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy. Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 8)

Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 9)

Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 10)

Repeat steps 5-7 to attach last stem to canopy.
- 11)

Attach chain link to small loop at end of each stem and to each loop on canopy.
- 12)

TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a)

Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b)

Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c)

Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

- 13)

Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 14)

Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 15)

Grounding instructions: (See Illus. A or B).


A)

On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B)

On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

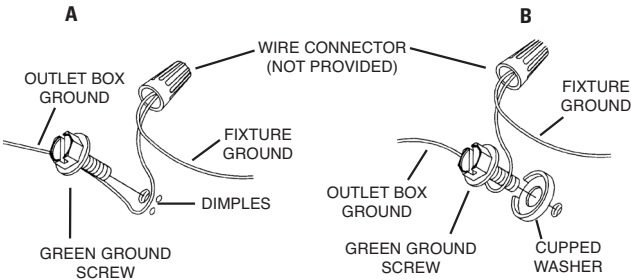


- 16)

Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

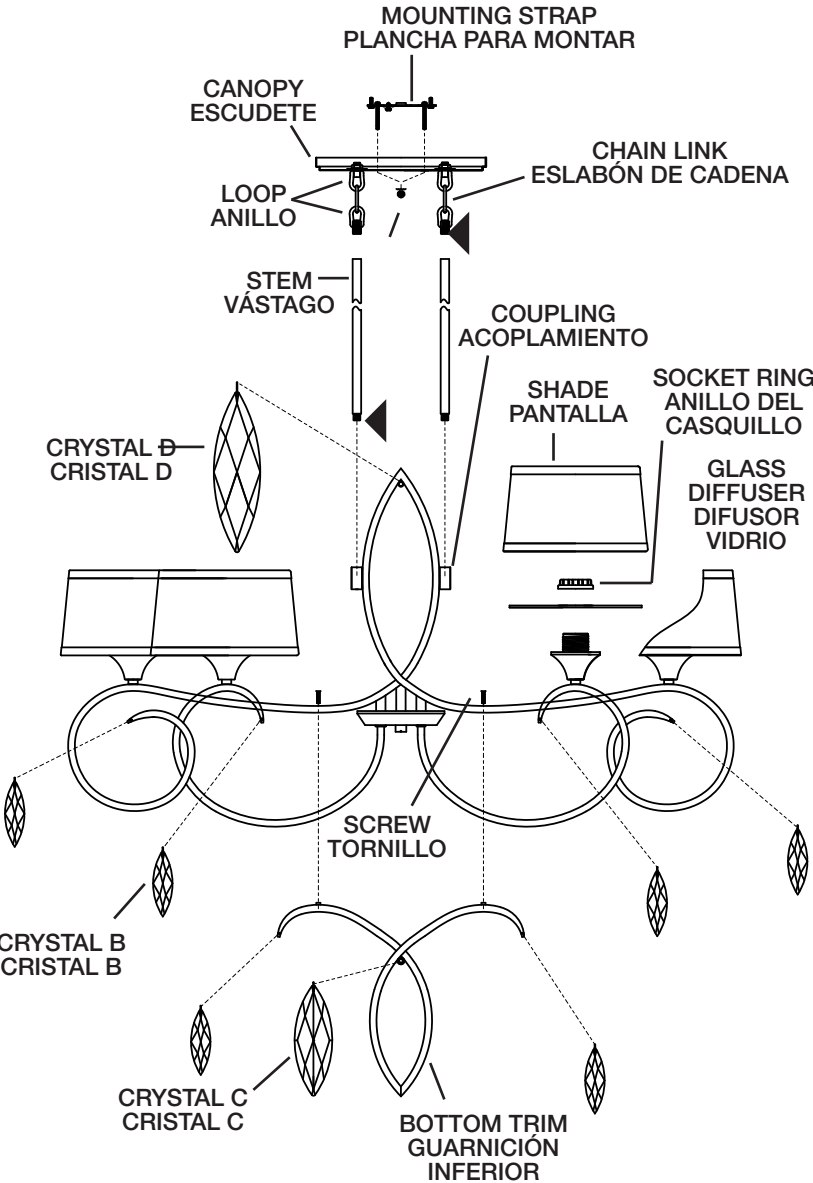

- 17)

Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 18)

Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 19)

Lower one glass diffuser down over each socket. Pass hole in glass diffuser over socket.
- 20)

Thread one socket ring onto each socket. Tighten socket rings to secure diffusers in place. (DO NOT over tighten.)
- 21)

Set one shade down on top of each diffuser.
- 22)

Attach Crystal B to loop at end of each scroll.
- 23)

Attach Crystal D to loop in top center of fixture body.
- 24)

Attach Crystal C to loop in bottom center of fixture body.

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.



- 1) Inserte la guarnición inferior contra el fondo de los brazos superiores.
- 2) Alinee los orificios de la cara superior de la guarnición inferior con los orificios de los brazos superiores. Atornille los tornillos en los orificios de los brazos superiores para pasarlos por los orificios de la guarnición inferior. Apriete los tornillos para afianzar la guarnición inferior.
- 3) Pase el cable de cada acoplamiento situado arriba del artefacto de iluminación a través de un vástago en cada lado. Luego enrosque cada vástago en el acoplamiento correspondiente.
NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 4) Pase el cable por los vástagos restantes y luego enrosque los vástagos entre sí para unirlos.
- 5) Enrosque un pequeño tubo roscado en el extremo de cada anillito.
- 6) Pase el cable del artefacto por el primer anillo. Luego enrosque un primer anillo en el extremo de cada vástago final.
- 7) Pase el cable del artefacto por el segundo anillo y luego por el orificio del escudete. Pase el tubo roscado que está conectado al extremo del segundo anillo por el orificio del escudete.
- 8) Pase el cable del artefacto por el orificio de la arandela de seguridad. Enrosque la arandela de seguridad en el extremo del tubo roscado que sobresale de la cara interior del escudete.
- 9) Pase el cable del artefacto por el orificio de la tuerca hexagonal. Luego enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado.
- 10) Repita los pasos 5 al 7 para conectar el último vástago al escudete.
- 11) Enganche el eslabón de la cadena al pequeño anillo del extremo de cada vástago y luego a cada anillo del escudete.
- 12) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

- 13) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 14) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 15) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

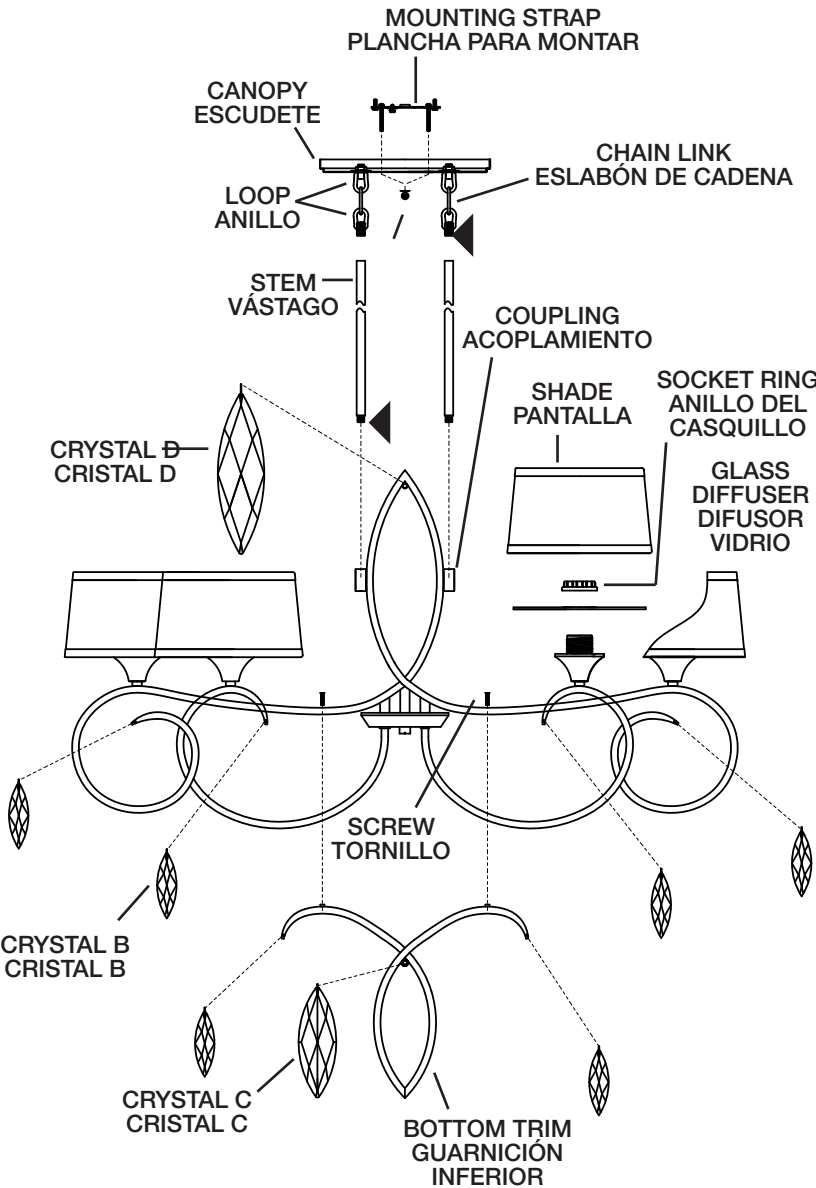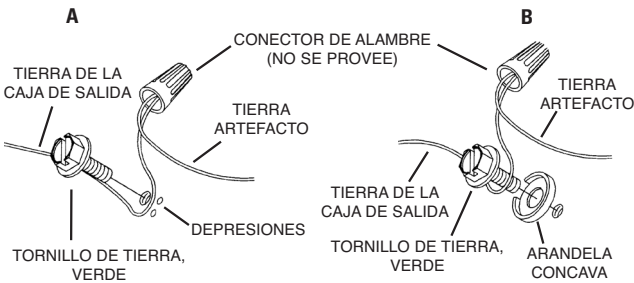

- 16) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 17) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 18) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.
- 19) Deslice un difusor de cristal por cada zócalo de manera que éste pase por el agujero del difusor.
- 20) Enrosque una arandela sujetapantalla en cada zócalo. Ajuste cada arandela sujetapantalla para asegurar los difusores (no las ajuste excesivamente).
- 21) Coloque una pantalla sobre cada difusor.
- 22) Conecte el cristal B al anillo del extremo de cada voluta.
- 23) Conecte el cristal D al anillo de la cara superior central del artefacto de iluminación.
- 24) Conecte el cristal C al anillo de la cara inferior central del artefacto de iluminación.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.