


- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 6) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 7) Screw short end of threaded pipe with bead into hole in bottom of socket cluster.
- 8) Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 9) Slip flat washer then rubber washer over end of threaded pipe.
- 10) Raise glass up to fixture, carefully passing threaded pipe through hole in glass.
- 11) Slip rubber washer then flat washer over end of threaded pipe.
- 12) Screw hex coupling onto end of threaded pipe protruding from bottom of glass. (DO NOT over tighten.)
- 13) Thread end of short threaded pipe into hex coupling.
- 14) Pass bottom trim over end of small threaded pipe and screw finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)


1) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
 - 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
 - 4) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

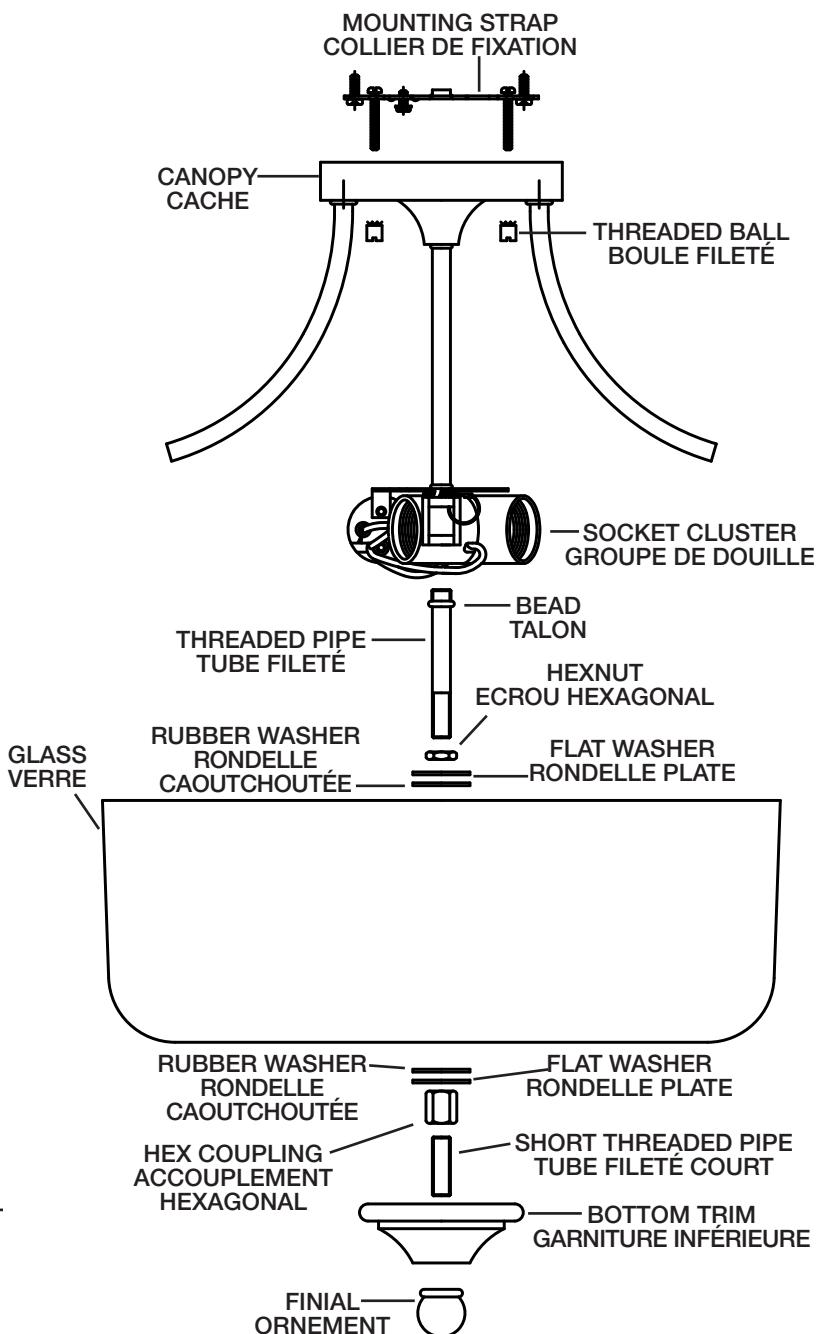

- 5) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 6) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boutons moletés.
- 7) Vissez l'extrémité du tube fileté avec le talon dans le trou dans le fond de la groupe de douille.
- 8) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 9) Passer la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté.
- 10) Soulever le verre vers le luminaire et passer le tube fileté par le trou dans le verre.
- 11) Passer la rondelle caoutchoutée puis la rondelle plate sur le tube fileté.
- 12) Visser l'accouplement hexagonal sur l'extrémité du tube fileté faisant saillie depuis le fond du verre. (NE PAS serrer avec excès).
- 13) Vissez l'extrémité du tube fileté court dans l'accouplement hexagonal.
- 14) Passer la garniture inférieure sur le tube fileté et visser l'ornement sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).