

- 1) Pass fixture wire from bottom fixture body through bottom center stem.
- 2) Pass fixture wire through hole in large washer. Pass hole in large washer over end of threaded pipe on top of bottom center stem.
- 3) Pass fixture wire through end of top center stem without threaded pipe. Thread end of top center stem onto bottom center stem.
- 4) Pass fixture wire from center stem through hole in top trim. Pass hole in top trim down over end of center stem.
- 5) Pass threaded pipe at top of one arm through hole along side of top trim.
- 6) From inside top trim, thread lockwasher over end of threaded pipe. Thread hexnut onto end of threaded pipe. Do not completely tighten hexnut.
- 7) Align bottom of arm with hole in bracket on top ring of fixture.
- 8) Thread ball stud up through hole in bracket and into bottom of arm.
- 9) Completely tighten ball stud from step 8 and hexnut from step 6.
- 10) Repeat steps 6 - 9 from remaining arms.
- 11) Pass fixture wire from top trim through hole in top cap. Pass hole in top cap over end of center stem protruding from top of top trim.
- 12) Pass fixture wire through hole in check ring. Thread check ring onto end of center stem protruding from top trim.
- 13) Pass fixture wire through end of short stem without threaded pipe. Thread that end of short stem onto end of center stem protruding from top trim.
- 14) Pass fixture wire through hole in bottom of loop. Thread loop onto threaded pipe on top of short stem.
- 15) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 16) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.
- 17) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 18) Connect mounting strap to outlet box.
- 19) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 20) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- 21) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 22) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 23) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 24) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 25) Raise canopy to ceiling.
- 26) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 27) Slip hook at end of each crystal through holes along top ring.
- 28) Slip hook at end of each crystal through holes along bottom ring.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

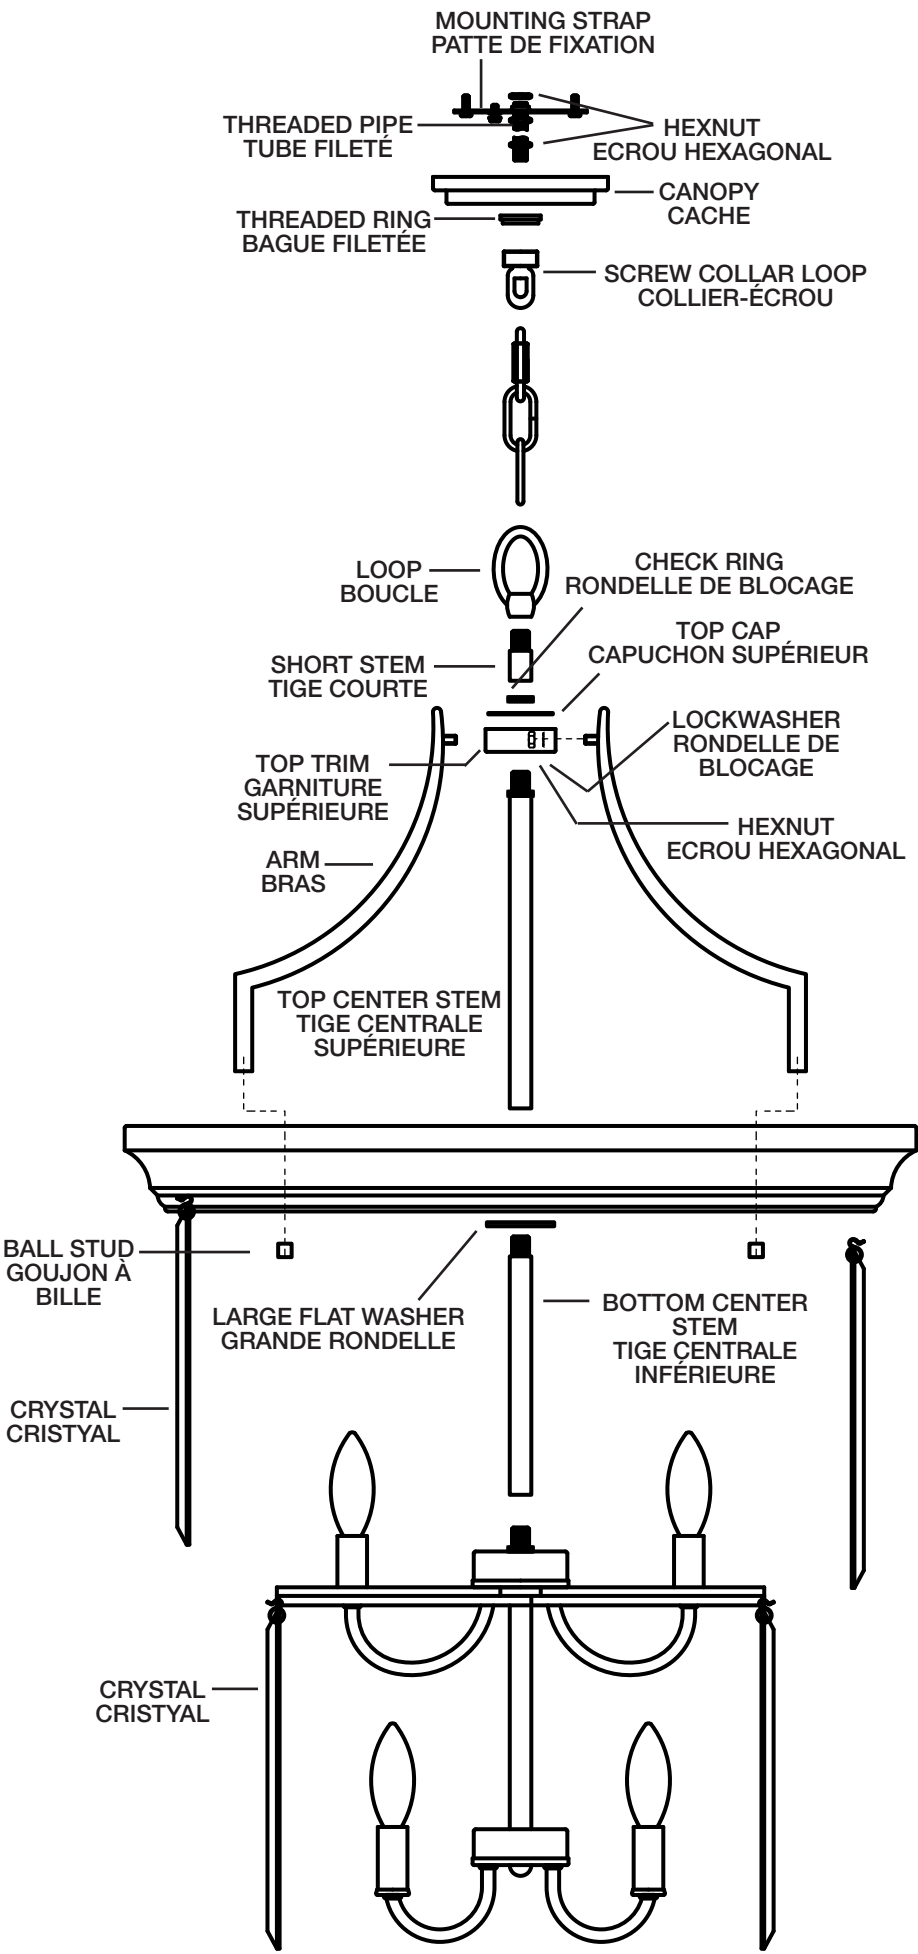

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRADUCTIONS EN FRANÇAIS.

- 1) Passer le fil du luminaire depuis la partie inférieure du luminaire par la tige centrale inférieure.
- 2) Passer le fil du luminaire par le trou dans la grande rondelle. Passer le trou dans la rondelle supérieure sur l'extrémité du tube fileté en haut de la partie supérieure de la tige centrale inférieure.
- 3) Passer le fil du luminaire par l'extrémité de la tige centrale supérieure sans le petit tube fileté. Visser l'extrémité de la tige centrale supérieure sur la tige centrale inférieure.
- 4) Passer le fils du luminaire depuis la tige centrale par le trou situé dans la garniture supérieure. Passer le trou dans la garniture supérieure sur l'extrémité de la tige centrale.
- 5) Passer le tube fileté en haut d'un bras par l'orifice sur le côté de la garniture supérieure.
- 6) Depuis l'intérieur de la garniture supérieure, visser une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. Ne pas serrer complètement l'écrou hexagonal.
- 7) Aligner la partie inférieure du bas avec le trou du support sur la bague supérieure du luminaire.
- 8) Visser le goujon à bille par le trou du support et dans la partie inférieure du bras.
- 9) Serrer complètement le goujon à bille de l'étape 8 et l'écrou hexagonal de l'étape 6.
- 10) Répéter les étapes 6 à 9 pour les autres bras.
- 11) Acheminer le fils du luminaire depuis la garniture supérieure par le trou situé dans le capuchon supérieur. Passer le trou dans le capuchon supérieur par-dessus l'extrémité de la tige centrale sortant du dessus de la garniture supérieure.
- 12) Passer le fil du luminaire par le trou dans l'anneau de retenue. Visser l'anneau de retenue sur l'extrémité de la tige centrale sortant de la garniture supérieure.
- 13) Passer le fil du luminaire par l'extrémité de la tige courte sans le tube fileté. Visser cette extrémité de la tige courte sur l'extrémité de la tige centrale sortant de la garniture supérieure.
- 14) Passer le fil du luminaire par le trou dans la partie inférieure de la boucle. Visser la boucle sur le tube fileté en haut de la tige centrale.
- 15) COUPER LE COURANT.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.


a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.

b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.

c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 16) Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces détachées) dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec un écrou hexagonal.
- 17) Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu'il touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur la patte de fixation, en le faisant dépasser et en dirigeant la partie filetée des vis vers la boîte de jonction. Visser un troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de la sangle de montage. Visser un troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de la sangle de montage.
- 18) Connecter la patte de fixation à la boîte de jonction.
- 19) Dévisser la bague filetée du collier-écrou. Passer le cache sur le collier-écrou. Environ la moitié de filetage extérieur de celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant pivoter l'assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le cache.
- 20) Une fois bien positionné, serrer les deux écrous hexagonaux, supérieur et inférieur, contre le dessous et le dessus de la sangle de montage.
- 21) Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague filetée. Attacher la chaîne (avec l'assemblage connecté) au bas du collier-écrou. Dévisser la bague filetée et laisser glisser le cache et la bague filetée.
- 22) Entrelacer le fil électrique et le fil de mise à la terre et faire passer le tout dans les anneaux de la chaîne en espaçant au maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, le cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonction.
- 23) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 24) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallele (à angles droits el strié)
Au bransparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

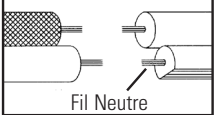

- 25) Placer le cache au plafond.
- 26) Fixer le cache en serrant la bague filetée sur le collier-écrou.
- 27) Glisser le crochet à la fin de chaque cristal à travers les trous le long de l'anneau supérieur.
- 28) Glisser le crochet à la fin de chaque cristal à travers les trous le long de l'anneau inférieur.

