

- 1) Pass fixture wire from bottom fixture body through bottom center stem.
- 2) Pass fixture wire through hole in large washer. Pass hole in large washer over end of threaded pipe on top of bottom center stem.
- 3) Pass fixture wire through end of top center stem without threaded pipe. Thread end of top center stem onto bottom center stem.
- 4) Pass fixture wire from center stem through hole in top trim. Pass hole in top trim down over end of center stem.
- 5) Pass threaded pipe at top of one arm through hole along side of top trim.
- 6) From inside top trim, thread lockwasher over end of threaded pipe. Thread hexnut onto end of threaded pipe. Do not completely tighten hexnut.
- 7) Align bottom of arm with hole in bracket on top ring of fixture.
- 8) Thread ball stud up through hole in bracket and into bottom of arm.
- 9) Completely tighten ball stud from step 8 and hexnut from step 6.
- 10) Repeat steps 6 - 9 from remaining arms.
- 11) Pass fixture wire from top trim through hole in top cap. Pass hole in top cap over end of center stem protruding from top of top trim.
- 12) Pass fixture wire through hole in check ring. Thread check ring onto end of center stem protruding from top trim.
- 13) Pass fixture wire through end of short stem without threaded pipe. Thread that end of short stem onto end of center stem protruding from top trim.
- 14) Pass fixture wire through hole in bottom of loop. Thread loop onto threaded pipe on top of short stem.
- 15) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 16) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.
- 17) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 18) Connect mounting strap to outlet box.
- 19) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 20) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- 21) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 22) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 23) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

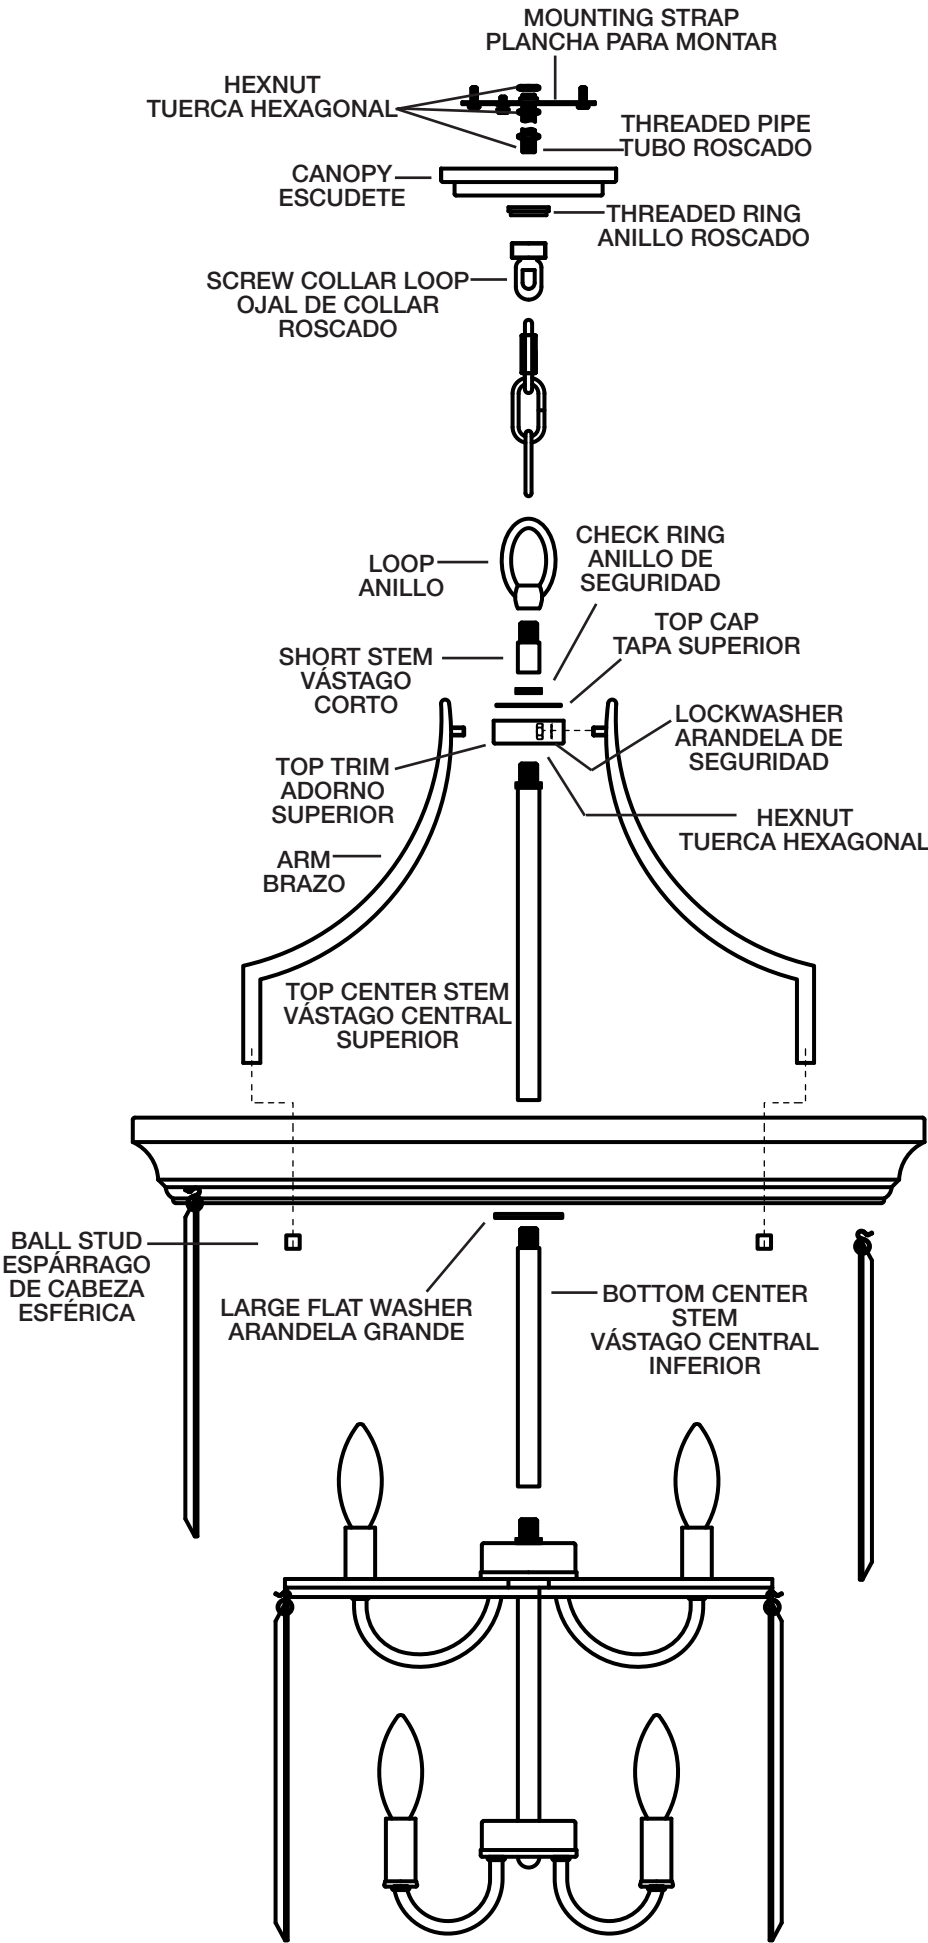

- A**

B
-
- 24) **Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.**

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)
- 25) **Raise canopy to ceiling.**
- 26) **Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.**
- 27) **Slip hook at end of each crystal through holes along top ring.**
- 28) **Slip hook at end of each crystal through holes along bottom ring.**

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Pase el alambre del artefacto desde la parte inferior del cuerpo del artefacto a través del vástago central de la parte inferior.

2) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la arandela grande. Pase el agujero en la arandela grande sobre el extremo del tubo roscado en la parte superior del vástago central inferior.

3) Pase el alambre del artefacto a través del extremo del vástago central superior sin el tubo roscado. Enrosque el extremo del vástago central superior sobre el vástago central inferior.

4) Pase el alambre del artefacto desde el vástago central a través del agujero en el adorno superior. Pase el agujero en el adorno superior hacia abajo sobre el extremo del vástago central.

5) Pase el tubo roscado en la parte superior de un brazo a través del agujero a lo largo del costado del adorno superior.

6) Desde el interior del adorno superior, enrosque la arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado. Enrosque la tuerca hexagonal sobre el extremo del tubo roscado. No apriete completamente la tuerca hexagonal.

7) Alinee la parte inferior del brazo con el agujero en el soporte en el anillo superior del artefacto.

8) Enrosque el espárrago de cabeza esférica hacia arriba a través del agujero en el soporte y dentro de la parte inferior del brazo.

9) Apriete completamente el espárrago de cabeza esférica del paso 8 y la tuerca hexagonal del paso 6.

10) Repita los pasos 6 – 9 para los brazos restantes.

11) Pase el alambre del artefacto desde el adorno superior a través del agujero en la tapa superior. Pase el agujero en la tapa superior sobre el extremo del vástago central que sobresale desde la parte superior del adorno superior.

12) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el anillo de seguridad. Enrosque el anillo de seguridad sobre el extremo del vástago central que sobresale desde el adorno superior.

13) Pase el alambre del artefacto a través del extremo del vástago corto sin el tubo roscado. Enrosque ese extremo del vástago corto a través del extremo del vástago central que sobresale desde el adorno superior.

14) Pase el alambre del artefacto desde el agujero en la parte inferior del anillo. Enrosque el lazo sobre el tubo roscado en la parte superior del vástago corto.

15) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

16) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.

17) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.

18) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.

19) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.

20) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.

21) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.


22) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.

23) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

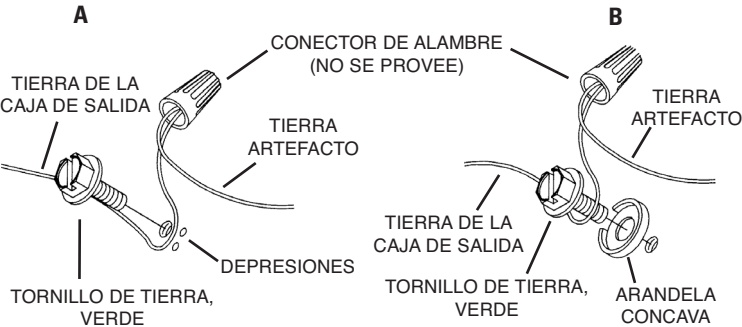

- 24) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).


Hilo Neutral

- 25) Levante el escudete hasta el cielorraso.

26) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

27) Deslice el gancho en el extremo de cada cristal a través de los agujeros a lo largo del anillo superior.

28) Deslice el gancho en el extremo de cada cristal a través de los agujeros a lo largo del anillo inferior.

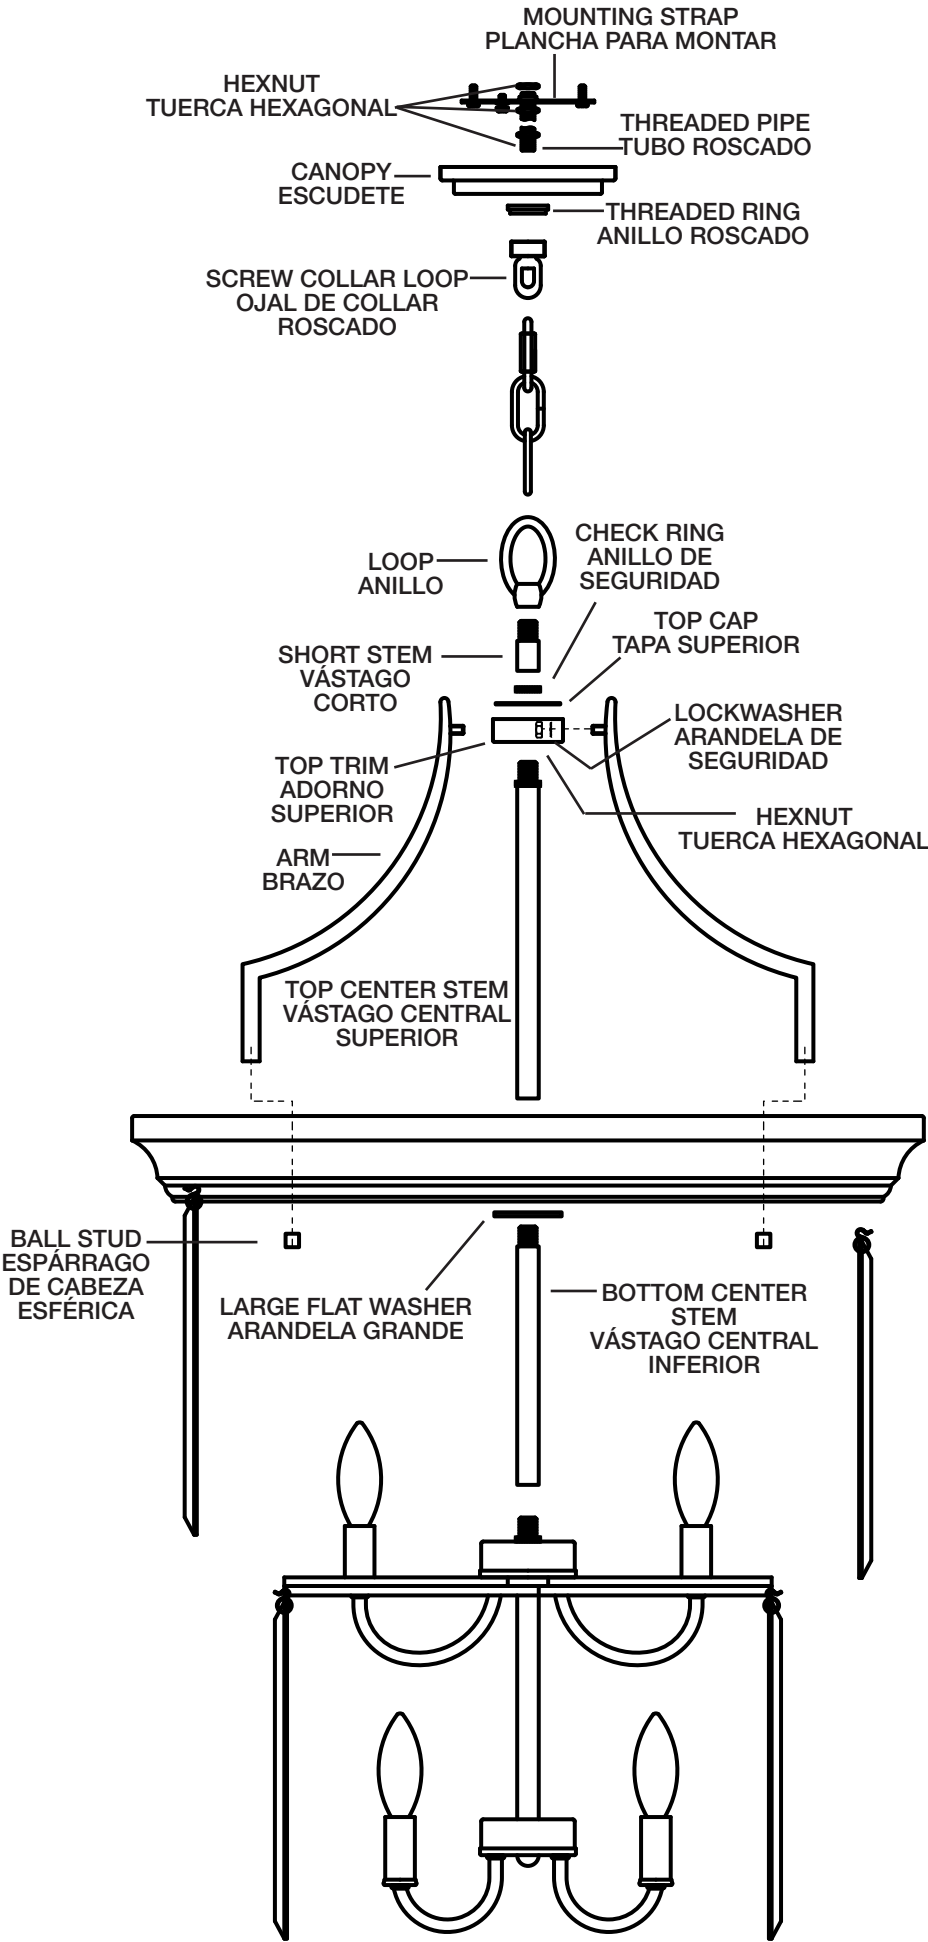

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.