
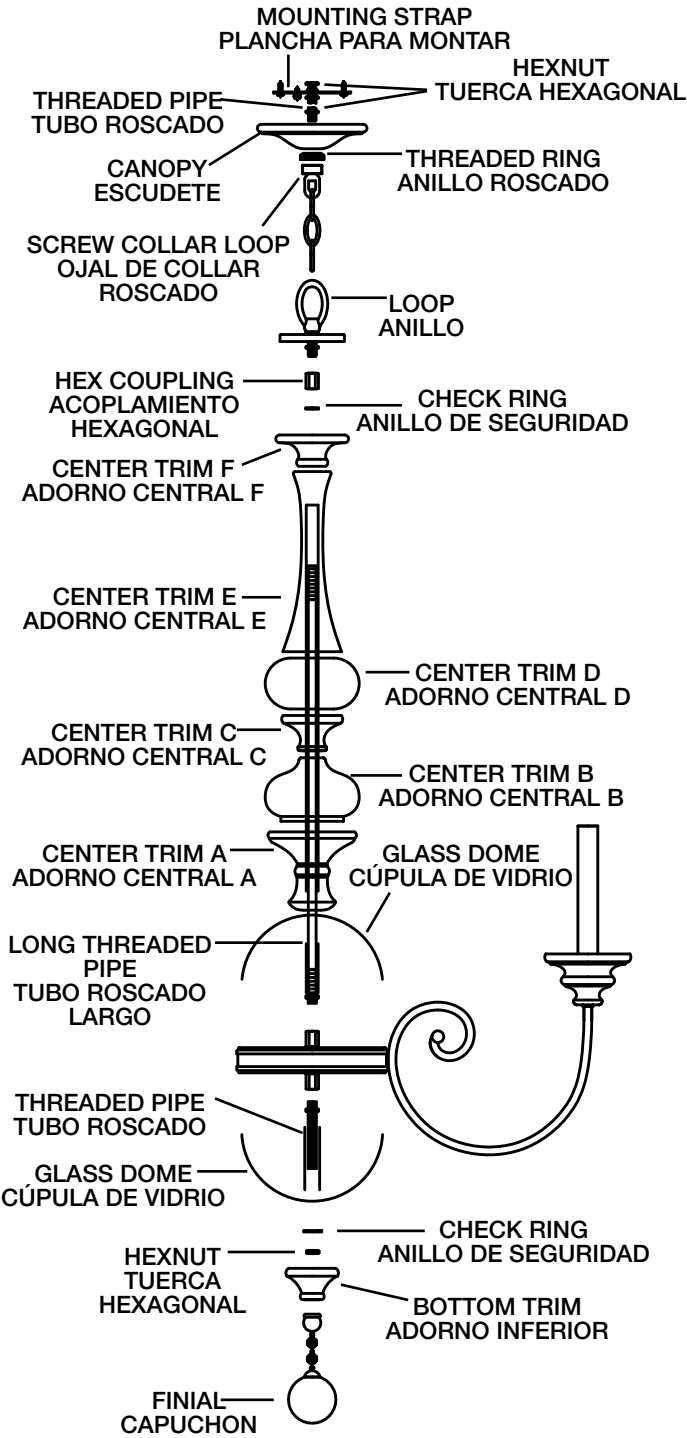


- 1) Pass fixture wires up through end of long threaded pipe. Screw end of long threaded pipe into coupling on top of fixture body.
- 2) From inside one glass dome, pass fixture wires up through hole in center of glass dome. Carefully pass hole in center of glass dome down over end of long threaded pipe. Carefully lower lower glass dome down long threaded pipe.
- 3) Pass fixture wires through hole in each center trim piece. Lower each center trim piece down over long threaded pipe. Refer to fixture illustration for proper order of center trim pieces.
- 4) Pass fixture wire through hole in check ring. Thread check ring onto end of threaded pipe until check ring is flush with top center trim piece.
- 5) Pass fixture wire through hex coupling. Thread hex coupling onto end of long threaded pipe.
- 6) Pass fixture wire through end of short threaded pipe on bottom of top loop. Screw threaded pipe into hex coupling.
- 7) **TURN OFF POWER.**

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 8) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.
 - 9) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
 - 10) Connect mounting strap to outlet box.
 - 11) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
 - 12) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
 - 13) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
 - 14) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
 - 15) Grounding instructions: (See Illus. A or B).


- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

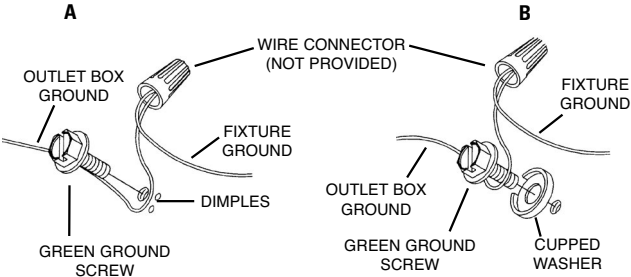

- 16) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 17) Raise canopy to ceiling.
- 18) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 19) Screw end of threaded pipe with hexnut into coupling on bottom of fixture body.
- 20) From inside of second glass dome, carefully pass hole in center of glass dome over end of threaded pipe on bottom of fixture body. Place top of glass dome up against ring on center of fixture body.
- 21) Slip check ring over end of threaded pipe protruding from bottom of glass dome.
- 22) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from bottom of glass dome.
- 23) Pass bottom trim over end of threaded pipe protruding from bottom of glass dome.
- 24) Thread finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Pase los alambres del artefacto a través del extremo del tubo roscado largo. Enrosque el extremo del tubo roscado largo en el acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.

2) Desde dentro de una cúpula de vidrio, pase los alambres del artefacto hacia arriba a través del agujero en el centro de la cúpula de vidrio. Pase cuidadosamente hacia abajo el agujero en el centro de la cúpula de vidrio sobre el extremo del tubo roscado largo. Baje cuidadosamente la cúpula de vidrio hacia el tubo roscado largo. Coloque la cúpula de vidrio encima del anillo en el centro del cuerpo del artefacto.

3) Pase los alambres del artefacto a través del agujero en cada adorno central. Baje cada adorno central sobre el tubo roscado largo. Consulte la ilustración del artefacto acerca del orden correcto de los adornos centrales.

4) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el anillo de seguridad. Enrosque el anillo de seguridad en el extremo del tubo roscado hasta que el anillo de seguridad esté al ras con el adorno central de arriba.

5) Pase el alambre del artefacto a través del acoplamiento hexagonal. Enrosque el acoplamiento hexagonal en el extremo del tubo roscado largo.

6) Pase el alambre del artefacto a través del extremo del tubo roscado corto en la parte inferior del anillo superior. En rosque el tubo roscado en el acople hexagonal.

7) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

8) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.

9) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.

10) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.

11) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.

12) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.

13) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.

14) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.

15) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- Consulte el reverso de la página para la ilustración del artefacto.
-
- 16) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).
- 17) Levante el escudete hasta el cielorraso.

18) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

19) Enrosque el extremo del tubo roscado con tuerca hexagonal en el acople en la parte inferior del cuerpo del artefacto.

20) Desde dentro de la segunda cúpula de vidrio, pase cui dadosamente el agujero en el centro de la cúpula de vidrio sobre el extremo del tubo roscado en la parte inferior del cuerpo del artefacto. Coloque la parte superior de la cúpula de vidrio contra el anillo en el centro del cuerpo del artefacto.

21) Deslice el anillo de seguridad sobre el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte inferior de la cúpula de vidrio.

22) Enrosque la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte inferior de la cúpula de vidrio.

23) Pase el adorno inferior sobre el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte inferior de la cúpula de vidrio.

24) Enrosque el capuchón en el extremo del tubo roscado. (NO apriete demasiado).
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 9/18/15

IS-43805-US