

- 1) Place the glass disc inside cage of fixture. Place glass into center hole of fixture so the glass curves out. Push tabs down against glass to hold glass in place.

2) At the center of the mounting bracket are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.

3) Attach mounting bracket to outlet box in ceiling. Thread mounting screw into each slot in mounting bracket and into holes in outlet box. Tighten mounting screws to secure the mounting bracket to the outlet box.

4) Connect safety cable on canopy of fixture to slot in mounting bracket.

5) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- A

OUTLET BOX GROUND

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

FIXTURE GROUND

DIMPLES

GREEN GROUND SCREW

B

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

GREEN GROUND SCREW

CUPPED WASHER

7) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

8) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.

9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting bracket and canopy.

10) Screw threaded balls onto mounting screws. Tighten threaded balls to secure fixture to ceiling.

MOUNTING BRACKET
SOPORTE DE MONTAJE

SAFETY CABLE
CABLE DE SEGURIDAD

CANOPY
ESCUDETE

THREADED BALL
BOLA ROSCADO

GLASS DISC
DISCO DE VIDRIO


SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.

VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

Date Issued: 10/23/15


IS-43931-US

- 1) Coloque el disco de vidrio dentro de la jaula del artefacto. Colocar el disco de vidrio en el orificio central del artefacto por lo que las curvas disco de vidrio hacia el exterior. Empuje las pestañas hacia abajo contra el disco de vidrio para mantener el disco de vidrio en su lugar.
- 2) En el centro de la soporte de montaje están las muescas de agujeros ciegos. Remueva el conjunto que iguale a su caja de conexiones.
- 3) Ubique la hendidura a lo largo de la soporte de montaje. Posicione la soporte de montaje en la pared sobre la caja de conexiones de tal manera que la hendidura esté ubicada en la parte inferior de la soporte de montaje.
- 3) Rosque el tornillo de montaje dentro de cada ranura en la bandeja trasera y dentro de los agujeros en la caja de conexiones. Apriete los tornillos de montaje para asegurar la bandeja trasera a la caja de conexiones.
- 4) Conecte el cable de seguridad en el escudete del artefacto de la ranura en el soporte de montaje.
- 5) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 6) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espueés de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

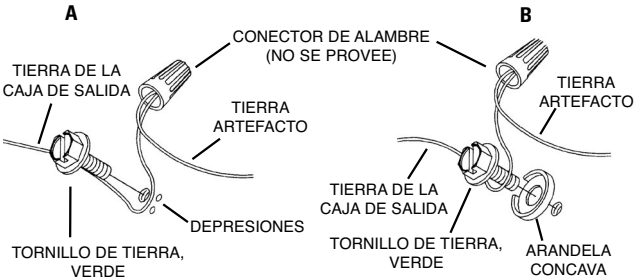

- 7) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | | |
|--|--|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
- *Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

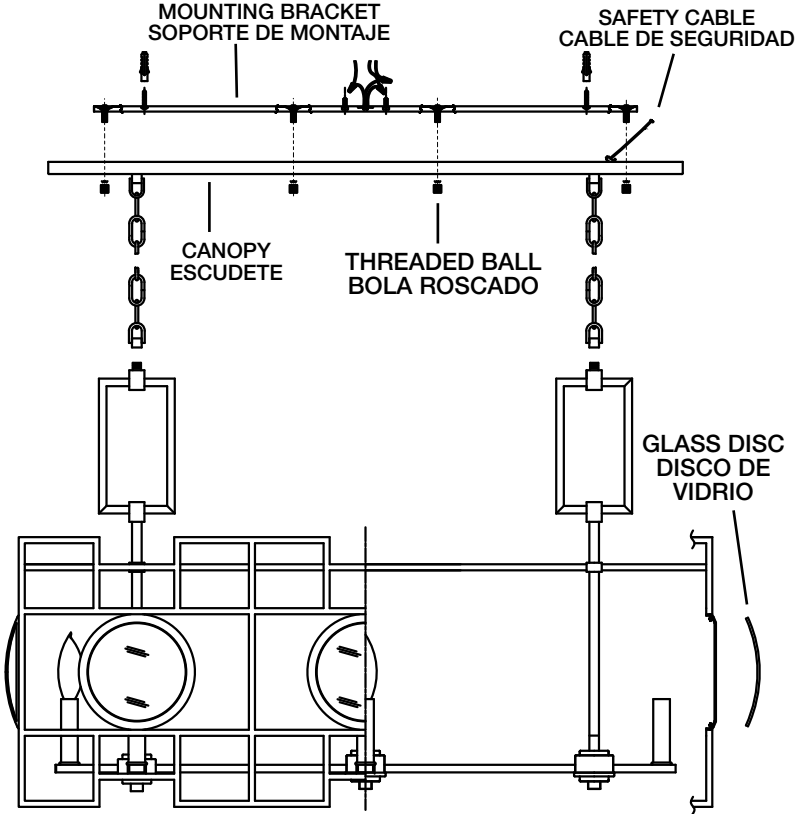

- 8) Coloque con cuidado nuevamente las conexiones de alambre en la caja de salida, asegurando que todas las conexiones estén seguras.
- 9) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete. **NOTA:** Asegúrese que los alambres no queden oprimidos entre la placa de montaje y la placa frontal (chapa de pared).
- 10) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.