


**INSTRUCTIONS**  
For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada


- 1) Place decorative scroll up against canopy, passing threaded studs on scroll through holes in canopy.
- 2) Screw ball knobs onto threaded studs to secure decorative scroll to canopy.
- 3) Turn off power.
- 4) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

**Note:** When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 6) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- 7) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
- 8) Secure fixture to wall using threaded caps.
- 9) Place glass diffuser over socket.
- 10) Set spacer down over socket and screw socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)
- 11) Insert recommended bulb.
- 12) Slip glass sleeve over bulb.
- 13) Pass shade down over bulb and set shade onto glass diffuser.

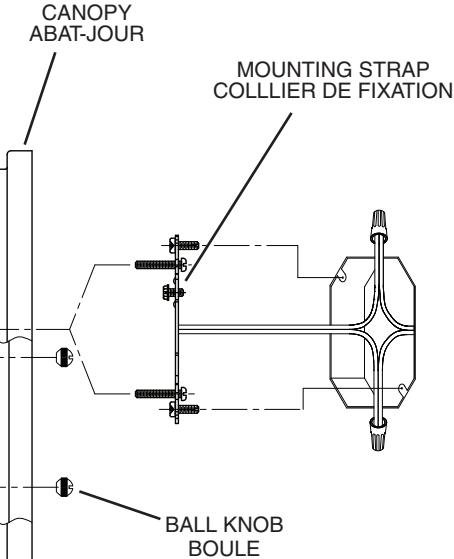

- 1) Placer la spirale décorative contre l'abat-jour en passant les goujons filetés sur la spirale par les trous situés dans l'abat-jour.
- 2) Visser les boules sur les goujons filetés pour fixer la spirale décorative à l'abat-jour.
- 3) Couper l'alimentation secteur.
- 4) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

**Remarque:** Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 6) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions. Plaquez l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.
- 7) Plaquez l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.
- 8) Fixer l'applique contre le mur avec les rondelles et les boules filetées.
- 9) Placer le diffuseur en verre sur la douille.
- 10) Placer l'entretoise sur la douille et visser la bague de la douille sur la douille (NE PAS serrer avec excès).
- 11) Introduire l'ampoule recommandée.
- 12) Passer le manchon de verre sur la lampe.
- 13) Placer l'abat-jour sur l'ampoule et placer l'abat-jour sur le diffuseur en verre.