

- 1) Assemble mounting screws to backpan using hexnut.
- 2) At the center of the backpan are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.
- 3) Secure the backpan to the outlet box.
- 4) Anchor the backpan to the wall using the set of holes at each end of fixture using wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
- 5) **TURN OFF POWER.**

**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.


c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

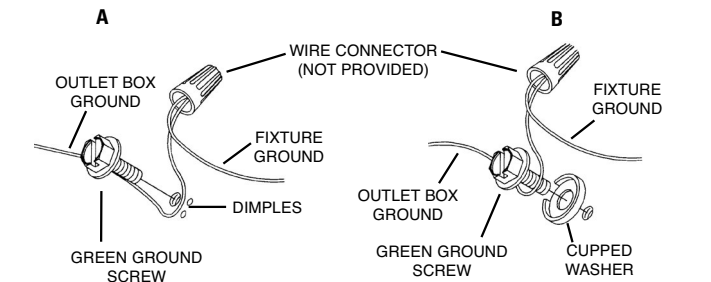



- 7) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                    | Connect White Supply Wire to:                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Black                                                   | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                         | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer              | Clear, Brown, Gold or Black with tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 8) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- 9) Slip faceplate over mounting screws and back pan. Pass ends of mounting screws through holes in face plate.  
**NOTE:** Be certain wires do not get pinched between back pan and face plate.
- 10) Screw threaded balls onto mounting screws. Tighten threaded balls to secure fixture in place.
- 11) Insert recommended bulbs and screw glass sleeves onto sockets.
- 12) Place front glass up against inside of decorative glass cover. Press all tabs against glass to secure glass in place.
- 13) Set top glass on top of fixture aligning holes in glass with holes in tabs on back of fixture.
- 14) From top of glass, thread screws into holes in glass and tabs. Tighten screws to secure glass to fixture. (DO NOT over tighten.)
- 15) Raise bottom glass up to fixture, aligning holes in glass with holes in tabs on back of fixture.
- 16) From bottom of glass, thread ball screws into holes in glass and tabs. Tighten screws to secure glass to fixture. (DO NOT over tighten.)

**PLEASE NOTE:** Four (4) additional crystal flower and leaf pieces have been included in parts bag. These are replacement pieces for any crystals that may chip or break.

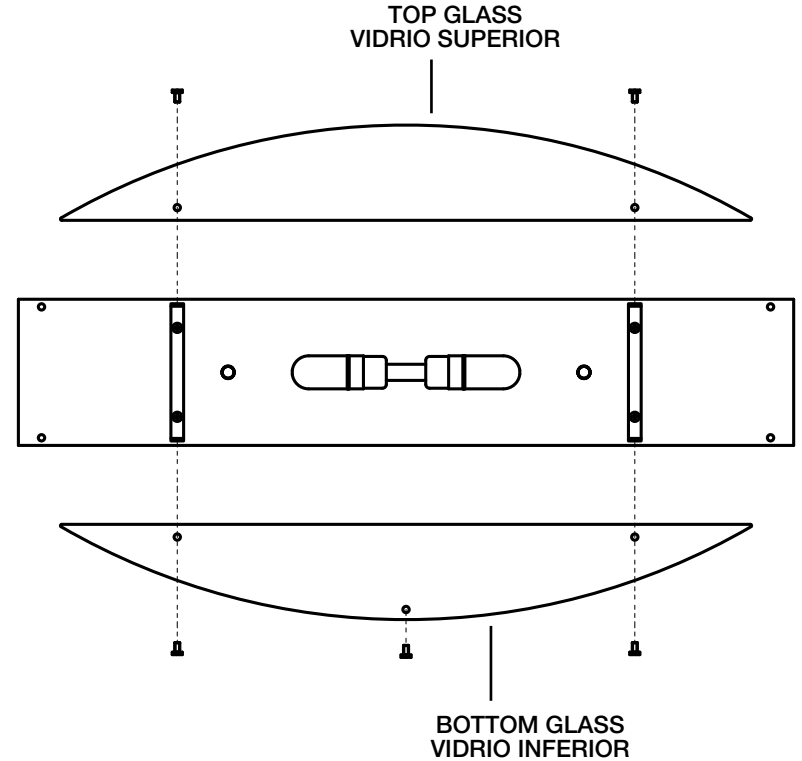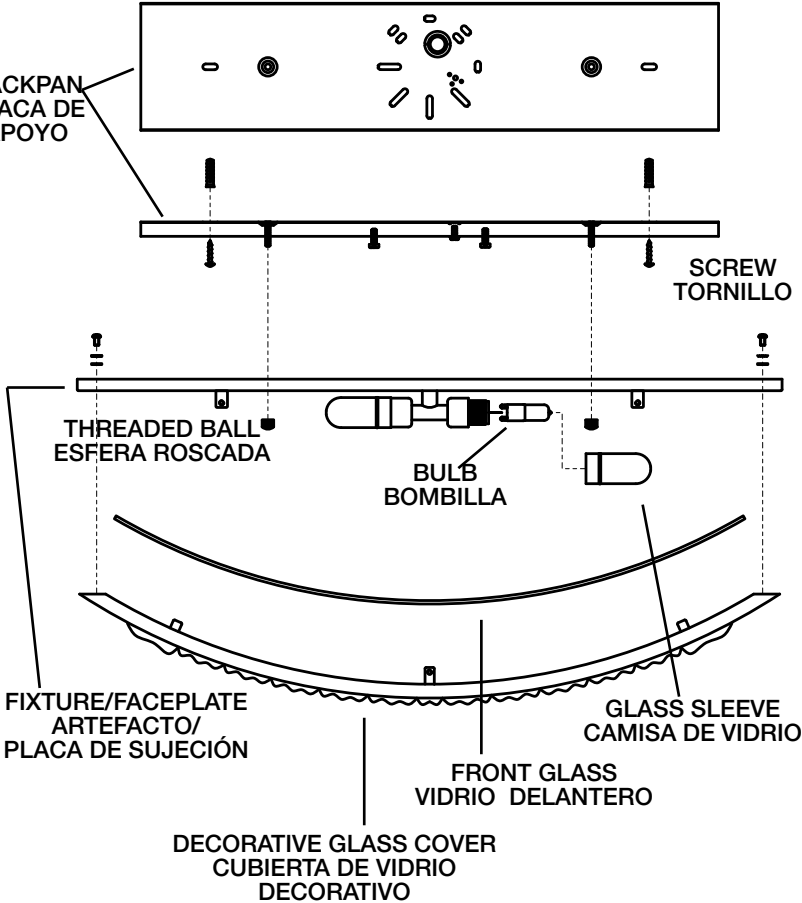

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Ensamble los tornillos de montaje a la placa de montaje usando la tuerca hexagonal.

2) En el centro de la placa de montaje se encuentran orificios ciegos. Retire el juego que corresponda con su caja de salida.

3) Fije la placa de montaje a la caja de salida.

4) Ancle la placa de montaje a la pared usando la serie de orificios en cada extremo del artefacto usando tornillos de madera, pernos de lengüeta, anclajes de plástico, etc.

5) **DESCONECTE LA CORRIENTE.**  
**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

6) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.
- A

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

B

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA
- 7) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al            | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
| Negro                                                        | Blanco                                                       |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)                            | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora     | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora     |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

8) Coloque con cuidado nuevamente las conexiones de alambre en la caja de salida, asegurando que todas las conexiones estén seguras.

9) Deslice la placa de sujeción sobre los tornillos de montaje y la placa de montaje. Pasar los extremos de los tornillos de montaje a través de los agujeros en la placa de sujeción.  
**NOTA:** Asegúrese que los alambres no queden oprimidos entre la placa de montaje y la placa de sujeción (chapa de pared).

10) Atornille las bolas roscados en los tornillos de montaje. Apriete las bolas roscados para fijar el artefacto en su lugar.

11) Inserte la bombilla recomendada y rosque los camisas de vidrio al casquillo.

12) Ponga el vidrio delantero abajo en el artefacto. Sujete el vidrio en el lugar presionando las orejetas inferiores arriba contra el vidrio y las orejetas superiores abajo contra el vidrio.

BACKPAN  
PLACA DE APOYO

SCREW  
TORNILLO

THREADED BALL  
ESFERA ROSCADA

BULB  
BOMBILLA

FIXTURE/FACEPLATE  
ARTEFACTO/  
PLACA DE SUJECIÓN

GLASS SLEEVE  
CAMISA DE VIDRIO

FRONT GLASS  
VIDRIO DELANTERO

DECORATIVE GLASS COVER  
CUBIERTA DE VIDRIO  
DECORATIVO

TOP GLASS  
VIDRIO SUPERIOR

BOTTOM GLASS  
VIDRIO INFERIOR

13) Coloque el vidrio superior encima del artefacto alineando los agujeros en el vidrio con los agujeros en las orejetas en la placa posterior. (FIG. 2)

14) Desde arriba del vidrio, rosque los tornillos de cabeza esférica en los agujeros del vidrio y de las orejetas. Apriete los tornillos de cabeza esférica para sujetar el vidrio al artefacto. (NO apriete excesivamente.)

15) Levante la parte inferior del vidrio hasta el artefacto alineando los agujeros en el vidrio con los agujeros en las orejetas de la placa posterior. (FIG. 2)

16) Desde la parte inferior del vidrio, rosque los tornillos de cabeza esférica en los agujeros del vidrio y de las orejetas. Apriete los tornillos de cabeza esférica para sujetar el vidrio al artefacto. (NO apriete excesivamente.)

**POR FAVOR NOTE:** Cuatro (4) piezas adicionales de hojas y flores de cristal se han incluido en la bolsa de piezas. Estas son piezas de reemplazo para cualquier cristal que se haya roto, astillado o desportillado.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.

IS-45291-US

Date Issued: 10/23/15