

- 1) Pass threaded pipe on end of loop up through hole in canopy.
- 2) Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 3) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Tighten hexnut to secure loop to canopy.
- 4) Pass fixture wire through second loop. Thread loop onto top of roof of fixture.
- 5) Attach one end of chain to loop on roof. Attach other end of chain to loop on canopy.
- 6) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 7) Pass fixture wires through hole in loop on canopy and up through hole in canopy.
- 8) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

- 9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

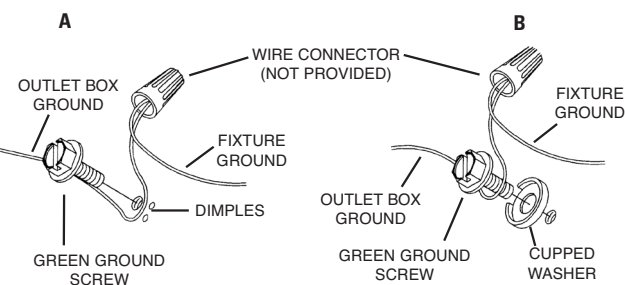


- 12) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 13) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 14) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 15) Insert recommended bulb.
- 16) Set trim ring down on top of glass.
- 17) Thread one screw into hole in each tab on trim ring. Equally tighten each screw to secure glass to trim ring.
- 18) Raise glass with trim ring up to fixture. Pass hole in glass over socket. Fit tabs on trim ring inside roof of fixture.
- 19) Align holes along top of trim ring with holes along edge of roof.
- 20) Thread one screw down into each hole in roof and into hole in trim ring. Tighten each screw to secure glass with trim ring to fixture.

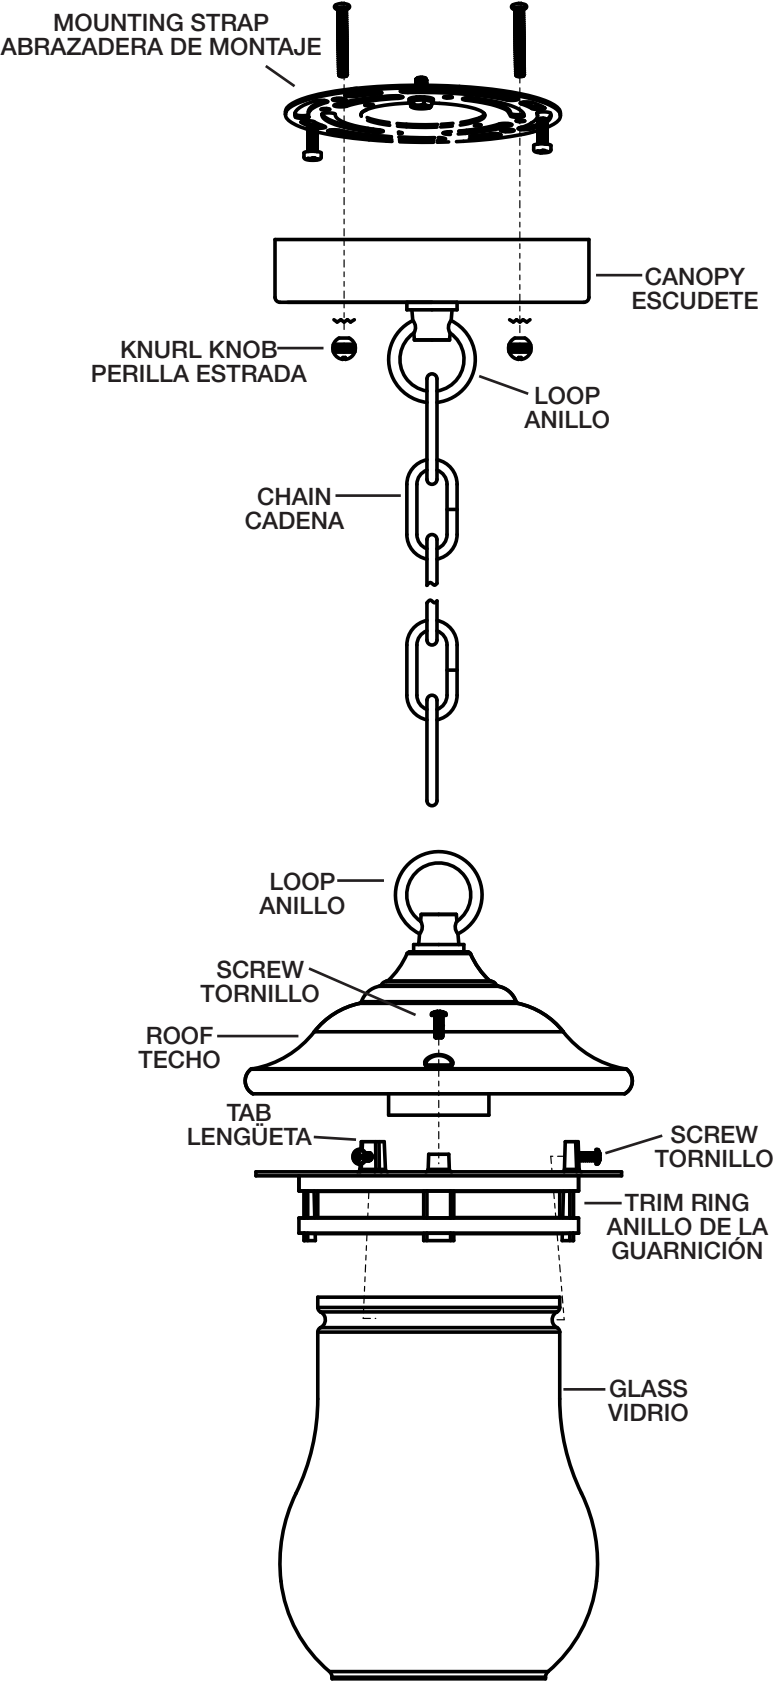

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Pase el tubo roscado en la terminación del anillo a través del agujero en el escudete.

2) Enrosque la arandela de seguridad por la terminación del tubo roscado que sobresale desde dentro del escudete.

3) Enrosque la tuerca hexagonal en la terminación del tubo roscado que sobresale desde el interior del escudete. Apriete la tuerca hexagonal para asegurar el anillo al escudete.

4) Pase los alambres del artefacto a través del segundo anillo. Atornillar el anillo en la parte superior del techo del artefacto.

5) Conectar un extremo de la cadena al anillo en el techo. Una el otro extremo de la cadena al anillo en el escudete.

6) Entrelace los alambres del artefacto a través de los eslabones de la cadena con una separación no mayor de 3 pulgadas.

7) Pase los alambres del artefacto a través del agujero en el anillo en el escudete y a través del agujero en el escudete.

8) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

9) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

10) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

11) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.
- A

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

B

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA
- 12) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral
- MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE MONTAJE

CANOPY
ESCUDETE

KNURL KNOB
PERILLA ESTRADA

LOOP
ANILLO

CHAIN
CADENA

LOOP
ANILLO

SCREW
TORNILLO

ROOF
TECHO

TAB
LENGÜETA

SCREW
TORNILLO

TRIM RING
ANILLO DE LA GUARNICIÓN

GLASS
VIDRIO
- 13) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

14) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.

15) Inserte la bombilla recomendada.

16) Coloque el anillo de la guarnición hacia abajo en la parte superior del vidrio.

17) Enrosque un tornillo dentro del agujero en cada lengüeta en el anillo de la guarnición. Apriete igualmente cada tornillo para asegurar el vidrio al anillo de la guarnición.

18) Eleve el vidrio con el anillo de la guarnición hasta el artefacto. Pase el agujero en el vidrio sobre el casquillo. Ajuste las lengüetas sobre el anillo de la guarnición en el interior del techo del artefacto.

19) Alinee los agujeros a lo largo del anillo de la guarnición con los agujeros a lo largo del borde del techo.

20) Enrosque un tornillo hacia abajo dentro de cada agujero en el techo y dentro de cada agujero en el anillo de la guarnición. Apriete cada tornillo para asegurar el vidrio con el anillo de la guarnición al artefacto.
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 4/24/15
- IS-49394—US