
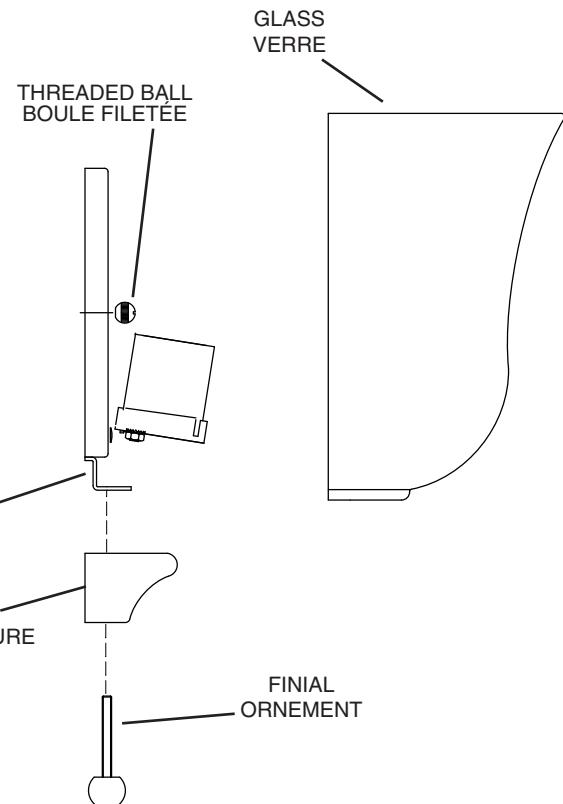
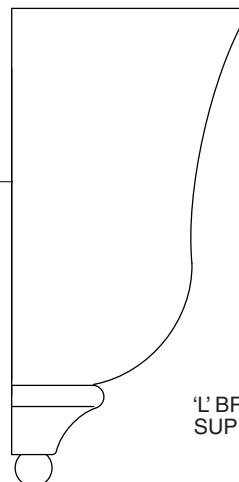


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

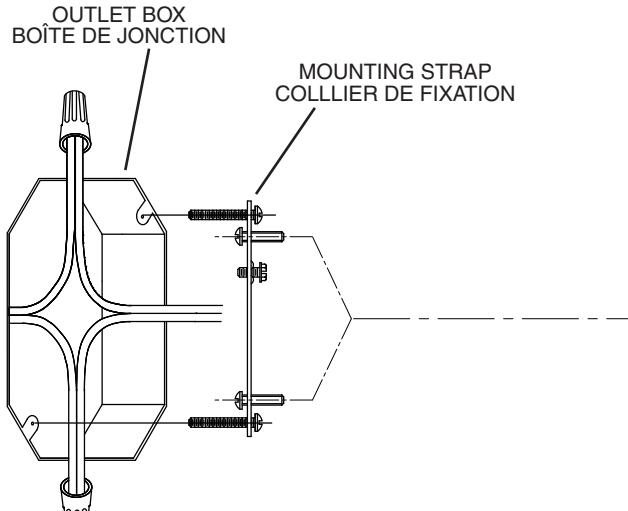

- 1) Turn off power.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.)

Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 5) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes.
- 6) Secure fixture to wall using threaded balls.
- 7) Insert recommended bulb.
- 8) Set glass over 'L' bracket so bracket is inside glass.
- 9) Raise trim up to bottom of glass and set trim against bottom of glass.
- 10) Screw threaded stud on finial up through bottom of trim. Tighten to secure trim and glass to 'L' bracket. (DO NOT over tighten.)

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 4) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions. Plaquer l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

- 5) Plaquez l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.
- 6) Fixer l'applique contre le mur avec les rondelles et les boules filetées.
- 7) Introduire les ampoules recommandées.
- 8) Placer le verre sur le support L de manière à ce que le support se situe à l'intérieur du verre.
- 9) Soulever la garniture jusqu'à la partie inférieure du verre et la placer contre la partie inférieure du verre.
- 10) Visser le goujon fileté sur l'ornement par la partie inférieure de la garniture. Resserrer pour fixer la garniture et le verre sur le support L. (NE PAS serrer avec excès).