

- 1) Pull wires from socket cluster up through hole in canopy.
- 2) Carefully snap top of socket cluster into hole in canopy.
- 3) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 5) Connect ground wire from fixture and ground wire from outlet box in outlet box.
- 6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 7) Raise fixture up to ceiling.
- 8) Thread mounting screws up through holes in canopy and into holes in mounting strap. Tighten screws to secure fixture to ceiling.
- 9) Insert recommended bulbs.
- 10) Slip washer over end of threaded pipe on the bottom of fixture body.
- 11) Pass hole in glass over end of threaded pipe.
- 12) Thread finial onto end of threaded pipe. Tighten finial to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

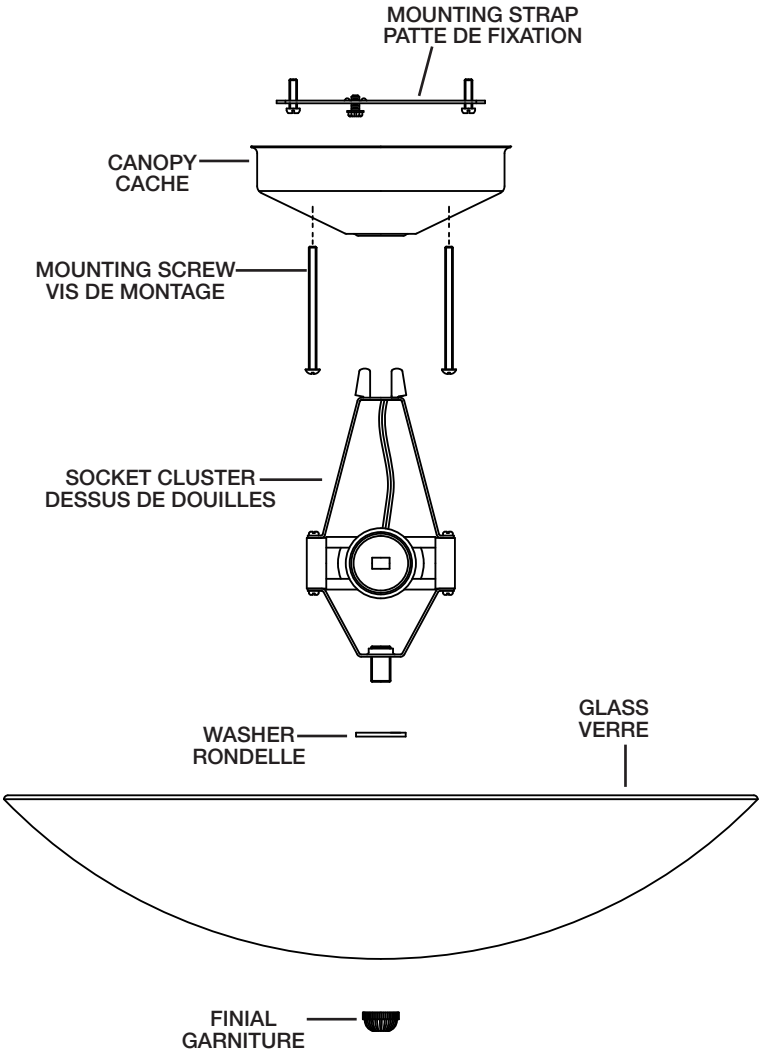

- 1) Tirer les fils des douilles par le trou dans le cache.
- 2) Enclencher avec soin le dessus des douilles dans le trou du cache.
- 3) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.


a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.

b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.

c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 4) Monter les vis de fixation dans les trous filetés du collier de fixation.
- 5) Brancher le fil de terre du lustre et le fil de terre de la boîte de jonction dans la boîte de jonction.
- 6) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits et strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 7) Soulever le luminaire vers le plafond.
- 8) Serrer les vis de montage par les trous en haut du cache et dans les trous de la bride de montage. Serrer les vis pour fixer le luminaire au plafond.
- 9) Introduire les ampoules recommandées.
- 10) Placer la rondelle sur l'extrémité du tube fileté situé sur la partie inférieure du luminaire.
- 11) Passer le trou dans le verre sur l'extrémité du tube fileté.
- 12) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté. Resserrer l'ornement pour fixer le verre. (NE PAS serrer avec excès).