

- 1)

Slide side glass panel inside fixture .
- 2)

Set bottom edge of side glass panel into channel on inside bottom of fixture and secure glass panel in place by pressing clip at top of fixture against glass panel.
- 3)

Repeat for remaining glass panels.
- 4)

Turn off power.
- 5)

Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 6)

Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 7)

Grounding instructions: (See Illus. A or B).


- A)

On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B)

On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps.

Never connect ground wire to black or white power supply wires.

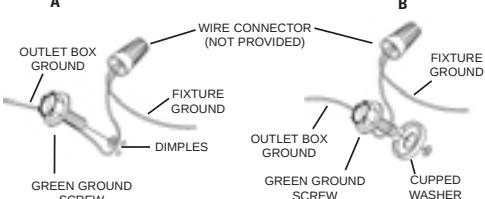

- 8)

Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 9)

Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 10)

Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 11)

Screw hexnut onto threaded pipe and screw threaded pipe into coupling inside fixture. Secure threaded pipe in place by tightening hexnut against coupling.
- 12)

Insert recommended bulb.
- 13)

Slip flat washer and rubber washer over threaded pipe.
- 14)

Slip bottom glass over threaded pipe and secure in place with nylon washer and finial. (DO NOT over tighten)

- 1)

Resbale el panel de vidrio lateral dentro del artefacto.
- 2)

Ponga el borde inferior del panel de vidrio lateral en el canal, dentro de la parte inferior del artefacto y sujete el panel de vidrio en su lugar apretando la presilla arriba del artefacto contra el panel de vidrio.
- 3)

Repita para los paneles de vidrio restantes.
- 4)

Apague la alimentación eléctrica.
- 5)

Monte los tornillos de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen).
- 6)

Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (Los tornillos no se proveen).
- 7)

Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)


A)

En los artefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.

B)

En los artefactos donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.

Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambre a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba. Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.

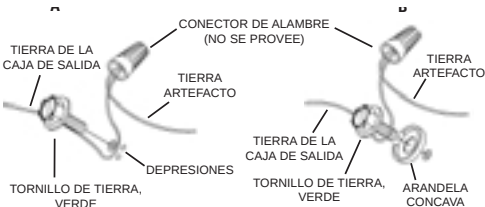



- 8)

Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

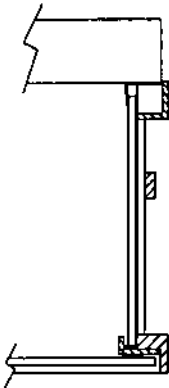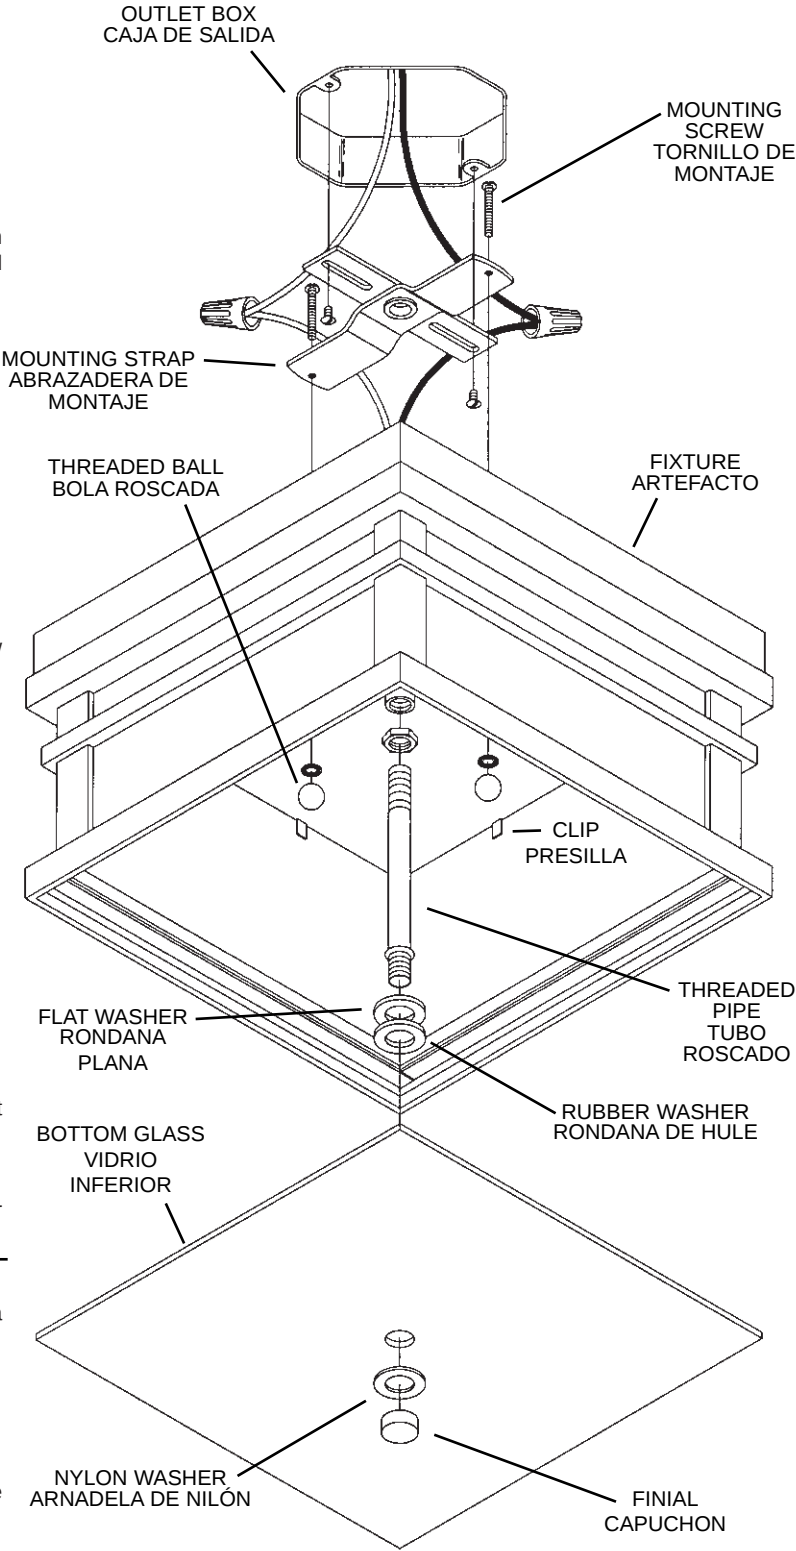

- 9)

Empuje el artefacto en el cielorraso, pasando cuidadosamente los tornil los de montaje en los agujeros.
- 10)

Sujete el artefacto contra el cielorraso con las bolas roscadas.
- 11)

Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado y atornille el tubo roscado en el cople dentro del artefacto. Fije el tubo roscado en su lugar apretando la tuerca hexagonal contra el cople.
- 12)

Inserte la bombilla recomendada.
- 13)

Deslice la rondana plana y la rondana de hule sobre el tubo roscado.
- 14)

Resbale el vidrio inferior sobre el tubo roscado y sujete en su lugar con la arandela de nilón y el capuchón. (NO apriete excesivamente).