

Installation Instructions

Sliding Shower Door

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 35
Español, página 70


KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents


Required Tools and Materials

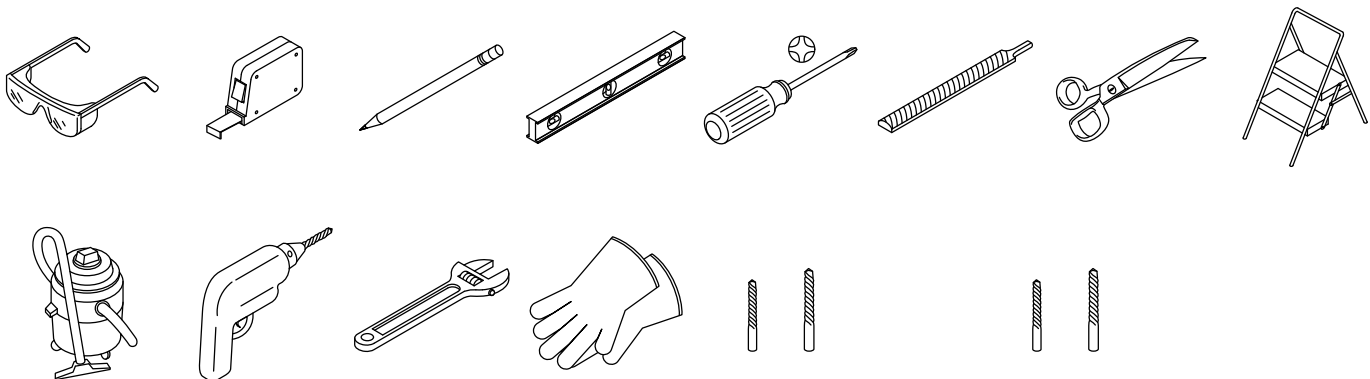

5/16", 1/4" Masonry Bits for Tile: 5/16", 1/4"



Rubber Mallet Miter Box 32-Teeth Per Inch Blade Masking Tape 100% Silicone Sealant 3 mm Hex Wrench



5/32" Hex Wrench

Additional Required Tools and Materials:

- Metal-Cutting Chop Saw or Cut-Off Saw
- Spray Bottle

Before You Begin

-  **WARNING: Risk of serious injury.** Damage before installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Shower door panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
-  **WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.
-  **WARNING: Risk of product and property damage.** This shower door is very heavy. Do not install the door to plastic shower modules or drywall unless additional support is provided behind the wall jamb bumpers.
-  **CAUTION: Risk of personal injury.** Tempered glass should not contact hard surfaces or the glass may shatter. Do not touch the edge of the tempered glass panel with tools or any hard objects.
-  **CAUTION: Risk of personal injury.** Tempered glass may shatter. Wear long sleeves and protective clothing to prevent injury in the event of shattered glass.

IMPORTANT! Leave this manual for the end user. Read all instructions before installing or using this product.

IMPORTANT! This door is designed to accommodate walls that are up to 3/8" (10 mm) out of plumb. Verify that the area that the door will be attached to is within 3/8" (10 mm) of plumb. The door may not function properly if the wall is more than 3/8" (10 mm) out of plumb.

IMPORTANT! Do not remove the corner protectors from the door panels until the door panels are installed.

Cover the drain with tape to prevent the loss of small parts.


Identify all parts before installation. Inspect for damage.

Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.


Two people should perform this installation.

The fixed panel should be installed on the opposite side of the showerhead.

Parts Identification

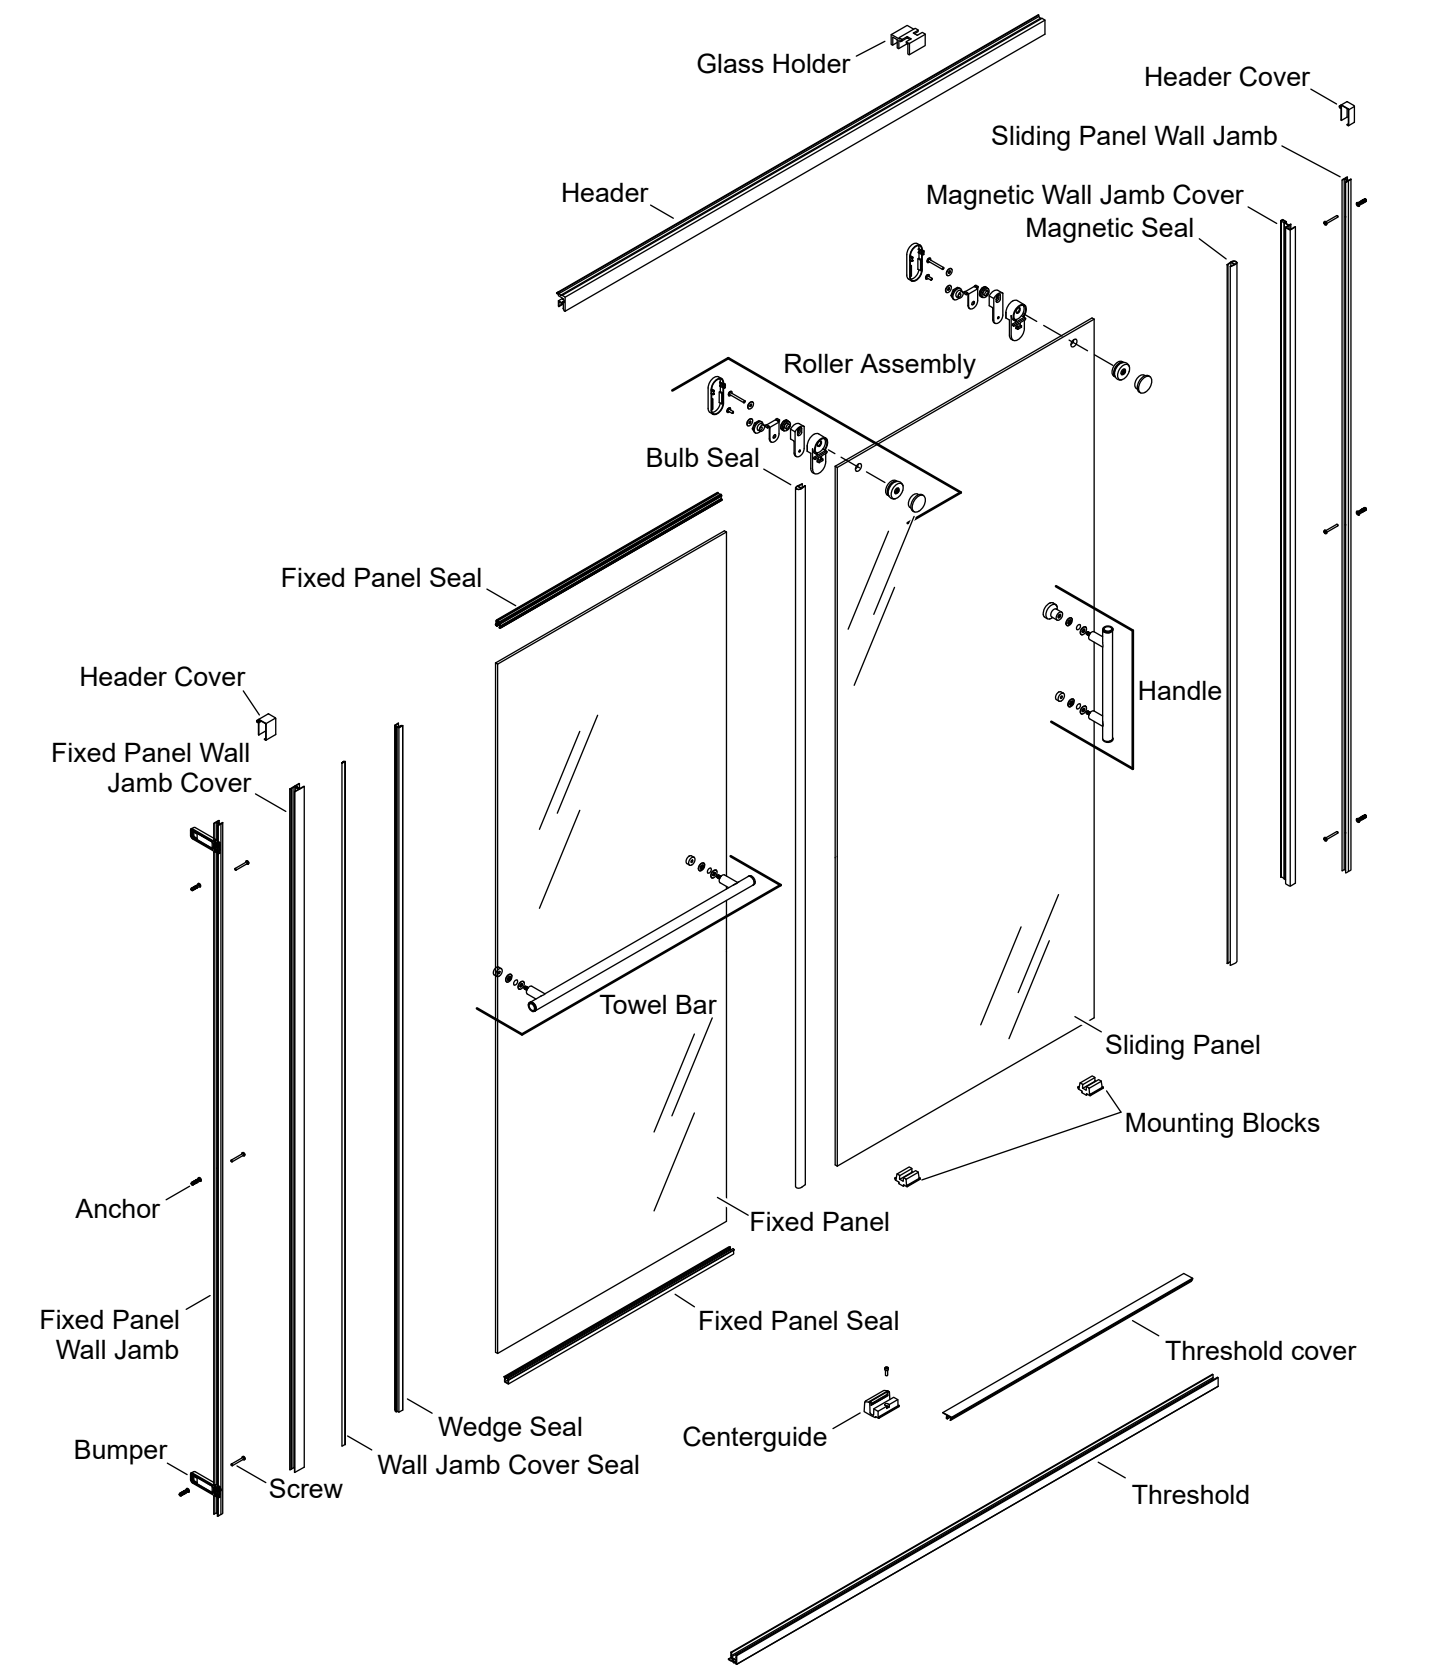

Parts List

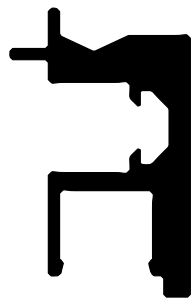


Header (Qty 1)




Threshold (Qty 1)




Wall Jamb (Qty 1)



Wall Jamb Cover Seal (Qty 1)

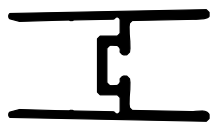

Fixed Panel Wall Jamb Cover (Qty 1)



Fixed Panel Seal (Qty 2)



Magnetic Wall Jamb Cover (Qty 1)



Wedge Seal (Qty 1)




Bulb Seal (Qty 1)




Threshold Cover (Qty 1)




Sliding Panel Magnetic Seal (Qty 1)

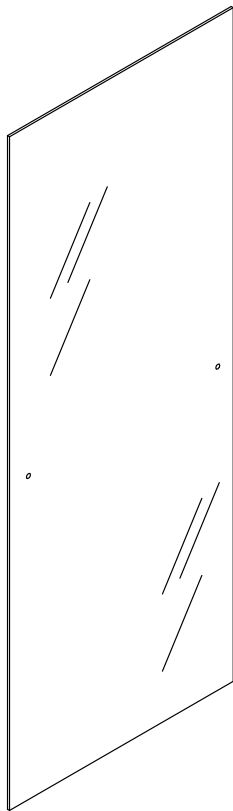


Fixed Panel (Qty 1)

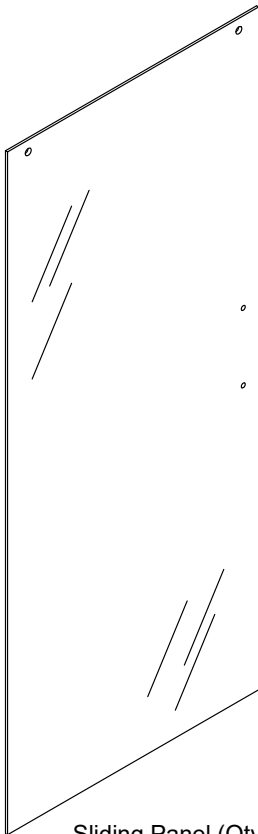


Sliding Panel (Qty 1)

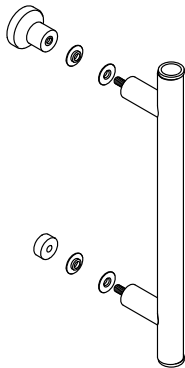

Handle (Qty 1)

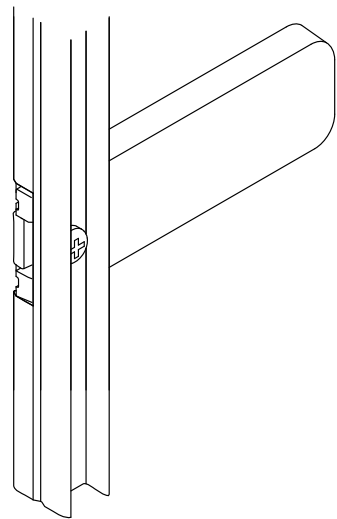


Fixed Panel Wall Jamb with Bumper (Qty 1)

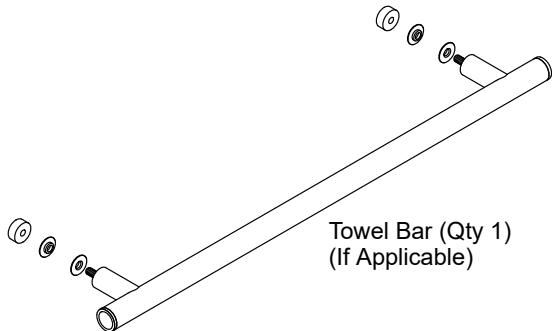


Towel Bar (Qty 1)
(If Applicable)

Parts List (Continued)


Hardware Kit

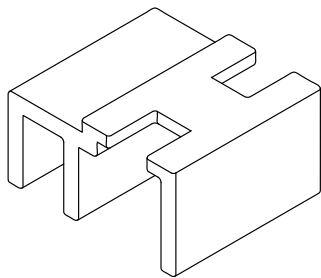


Glass Holder (Qty 1)

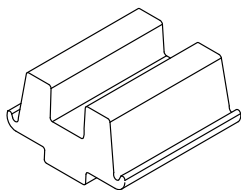


Mounting Block (Qty 2)

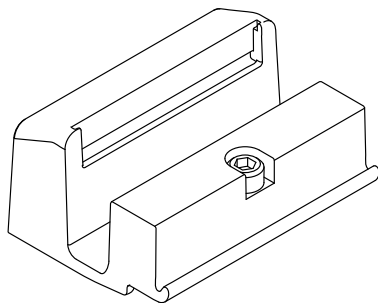


Centerguide (Qty 1)

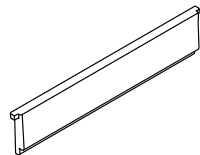

Centerguide Insert (Qty 1)

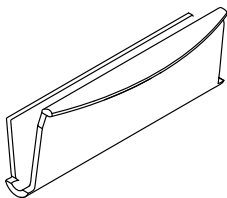


Centerguide Spring (Qty 1)

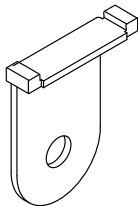

Roller Gasket (Qty 2)



Wheel Cam (Qty 2)



Gasket Cam (Qty 2)




Pre-assembly Nut (Qty 2)



Washer (Qty 4)



Lock Washer (Qty 4)



Cleat (Qty 2)



#8-18 x 1-1/2" Screw (Qty 6)



M5-0.8 x 45 mm Screw (Qty 2)



M5-0.8 x 12 mm Screw (Qty 2)




#10-24 x 5/8" Screw (Qty 2)




#10-24 x 1/2" Screw (Qty 2)


Finish Hardware Kit

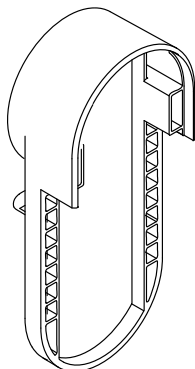


Front Roller Assembly Cover (Qty 2)

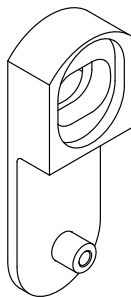


Roller Assembly Bracket (Qty 2)

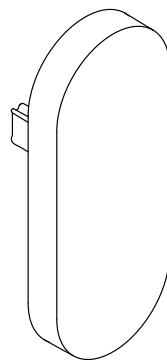


Rear Roller Assembly Cover (Qty 2)

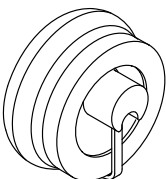


Roller Assembly (Qty 2)

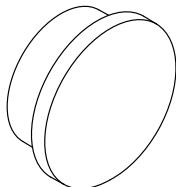

Roller Cover (Qty 2)

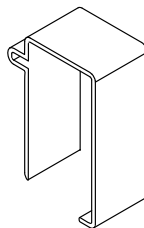


Thin Header Cover (Qty 1)

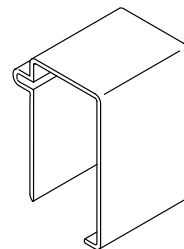

Wide Header Cover (Qty 1)


Determine Door Positioning

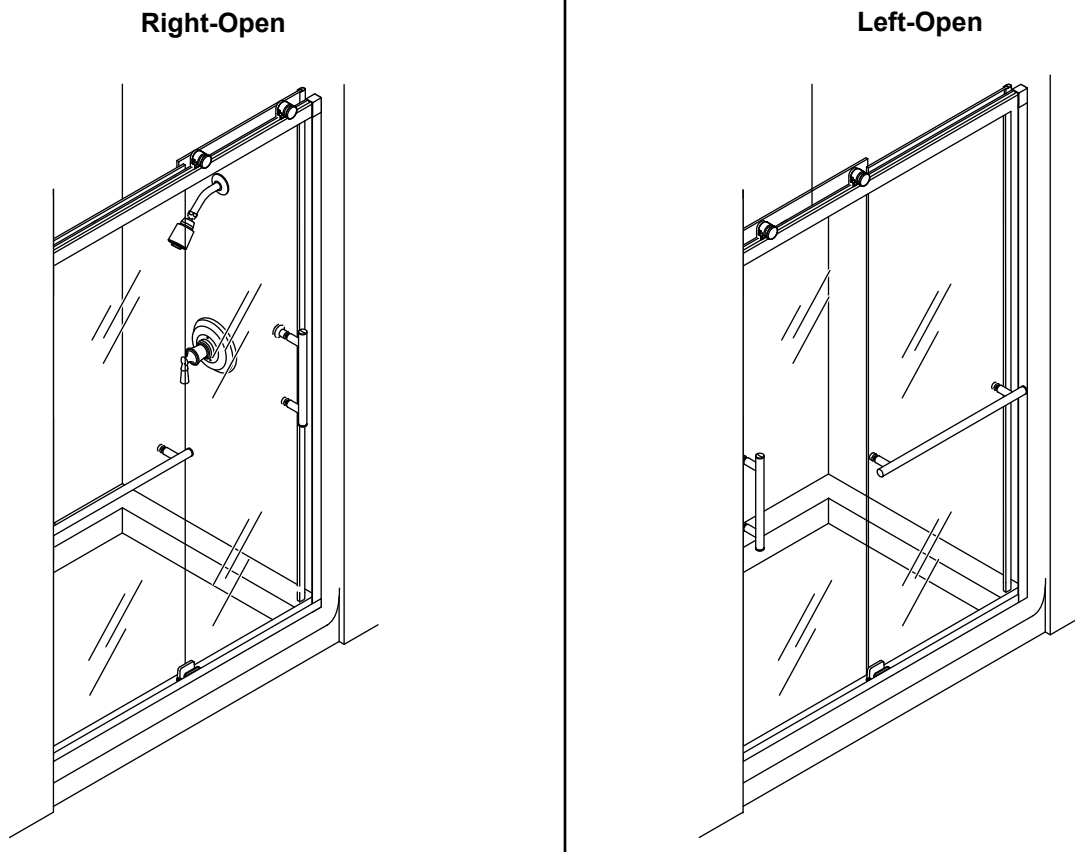

IMPORTANT! Right-Open configuration is shown in the installation steps unless otherwise indicated.

- ☐ Determine whether the door will be installed in a Right-Open or Left-Open configuration.
- ☐ Install the sliding panel on the same side of the shower as the showerhead.
- ☐ The outside fixed panel will be the furthest panel from the showerhead.

1. Confirm Shower Base/Bath Ledge and Wall Compatibility

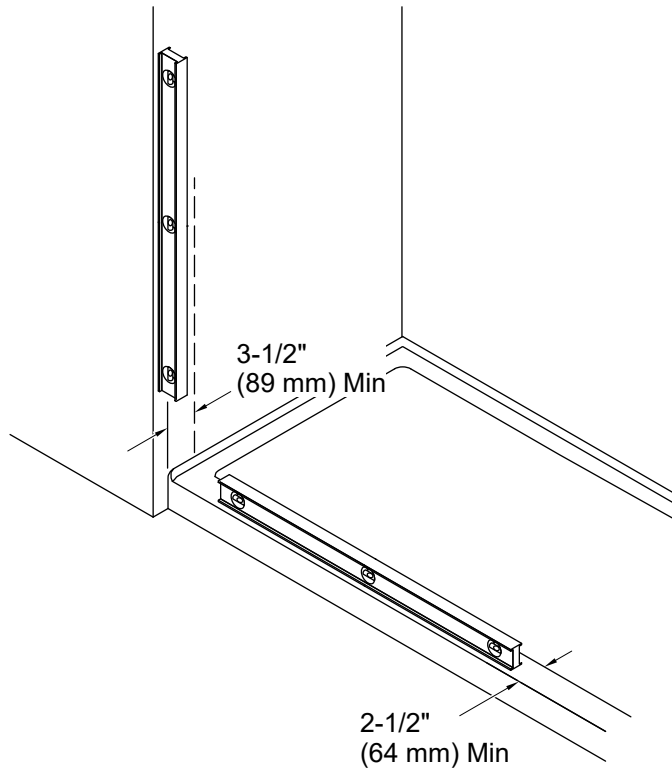

IMPORTANT! For proper door alignment and operation, confirm that the shower base/bath ledge and walls meet the following requirements. Do not install the door if these requirements are not met.


There must be at least 3-1/2" (89 mm) of flat surface on the shower/bath walls.

There must be at least 2-1/2" (64 mm) of flat surface on the shower base/bath ledge.

Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.

The shower base/bath ledge must be level between the walls.


2. Measure and Cut the Threshold

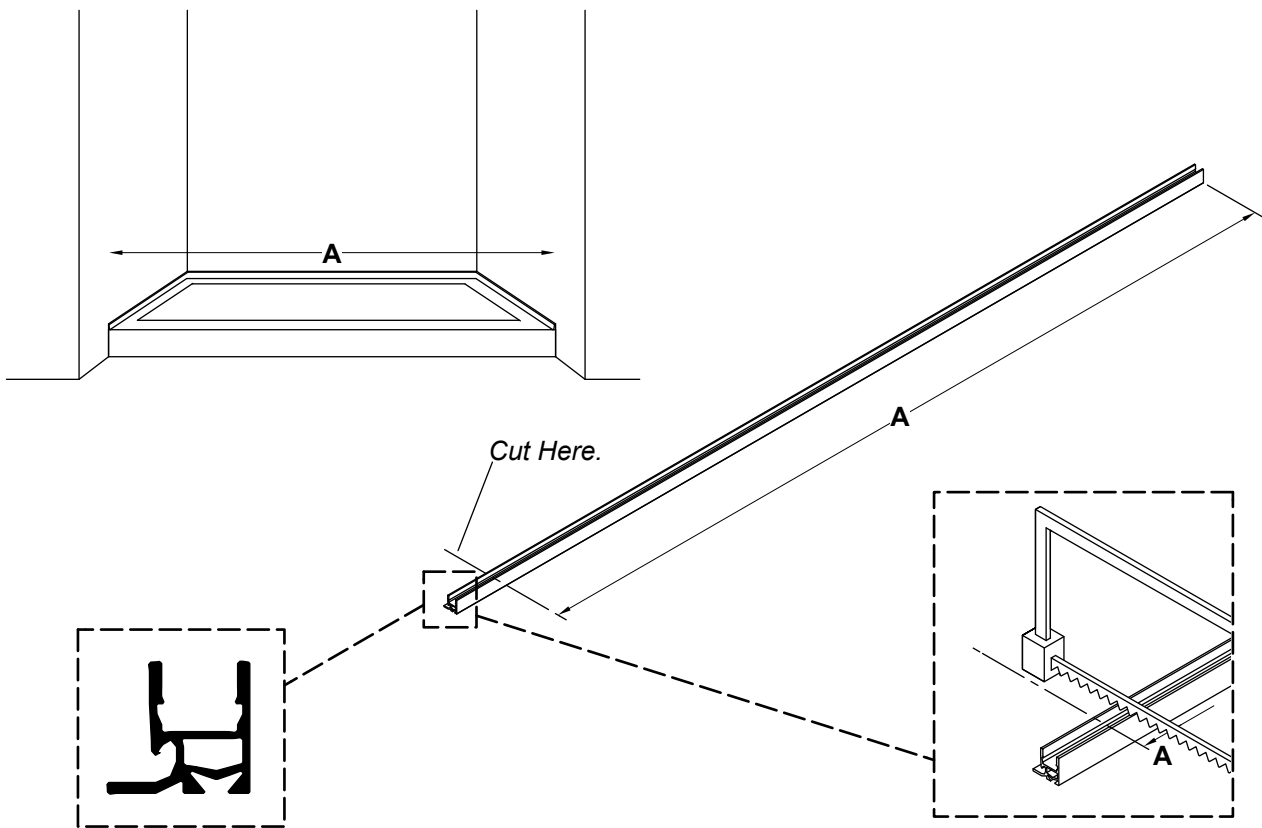

⚠ WARNING: Risk of serious injury. Always wear safety glasses while cutting and drilling.

- ☐ Use a drop cloth to protect the shower surface.
- ☐ Measure distance "A" between the shower walls and mark the distance on the threshold.
- ☐ Cut the threshold at the marked line and file any rough edges.


3. Position the Threshold

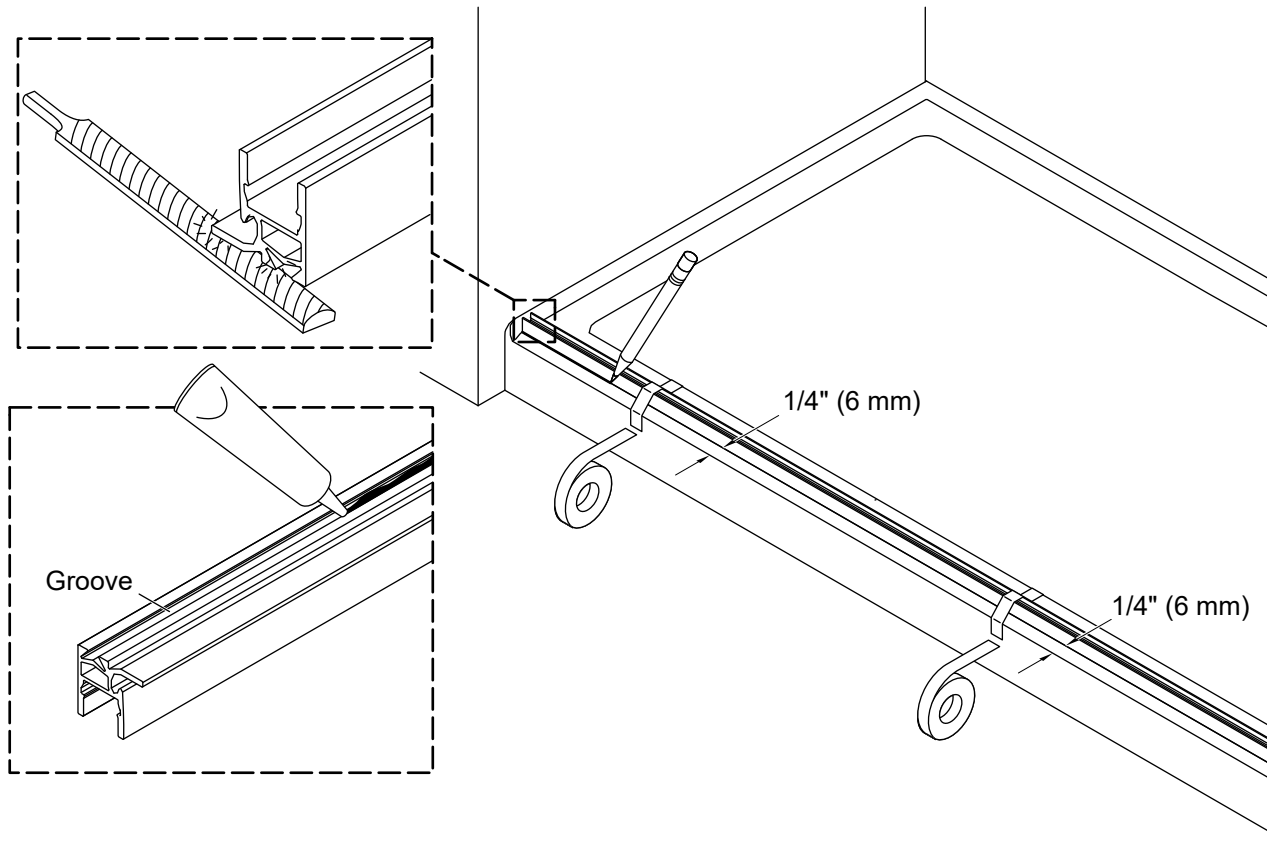

NOTICE: The threshold must sit on a flat surface.

- ☐ If needed, file the ends of the threshold to match the corner radius of the shower wall.
- ☐ Align the threshold 1/4" (6 mm) from the shower base/bath ledge along the entire length and mark the location.
- ☐ Apply 100% silicone sealant into the groove(s) on the bottom of the threshold.
- ☐ Reposition the threshold at the previously marked location and tape securely into place.


4. Prepare the Wall Jambs

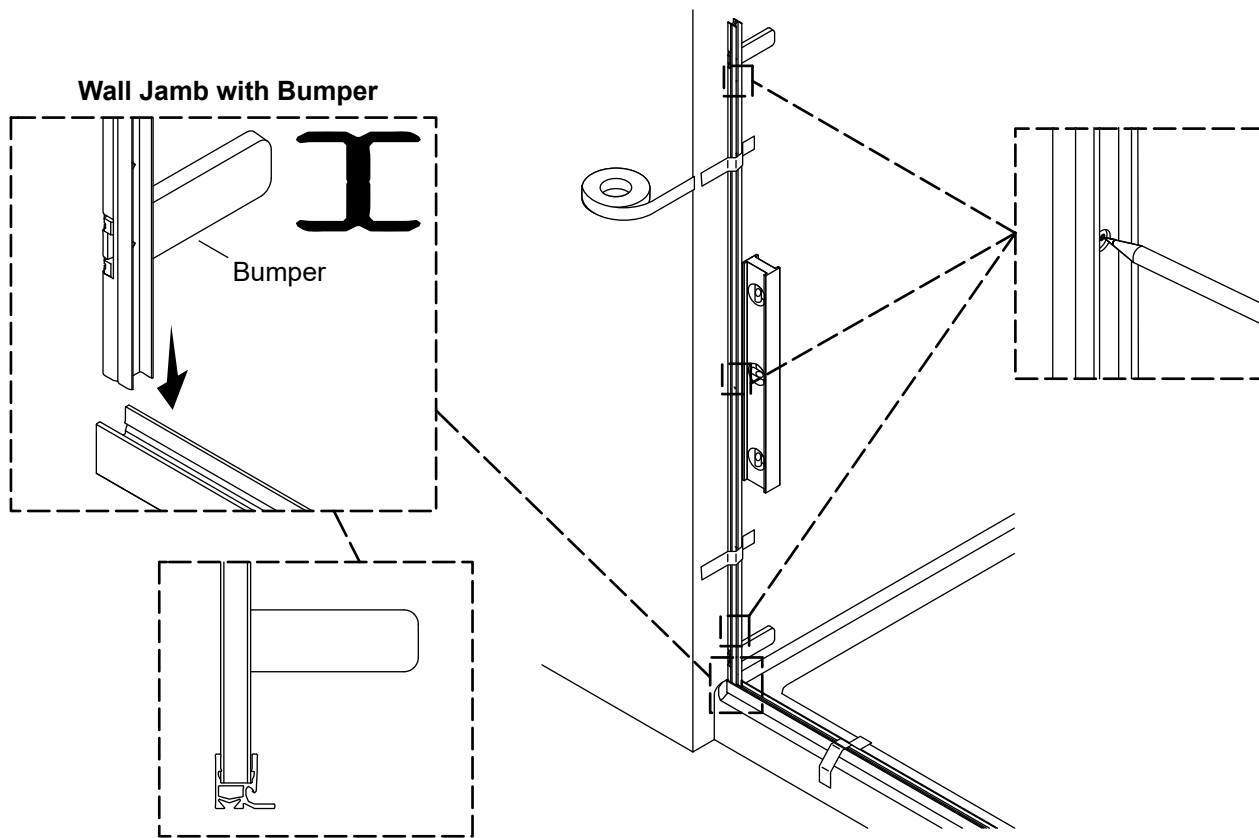

IMPORTANT! The wall jamb must fit tightly against the threshold and wall.


- ☐ Position the wall jamb with bumper in the threshold, against the wall, with the bumpers pointing into the shower.
- ☐ Plumb the wall jamb.
- ☐ Tape the wall jamb securely in place and mark the wall jamb location.
- ☐ Repeat for the second wall jamb.
- ☐ Verify that the threshold is still aligned with the previously marked location.
- ☐ Mark the anchor hole locations on each wall jamb with a pencil or drill bit.
- ☐ Remove both wall jambs and set the wall jambs aside.

5. Install the Wall Jambs

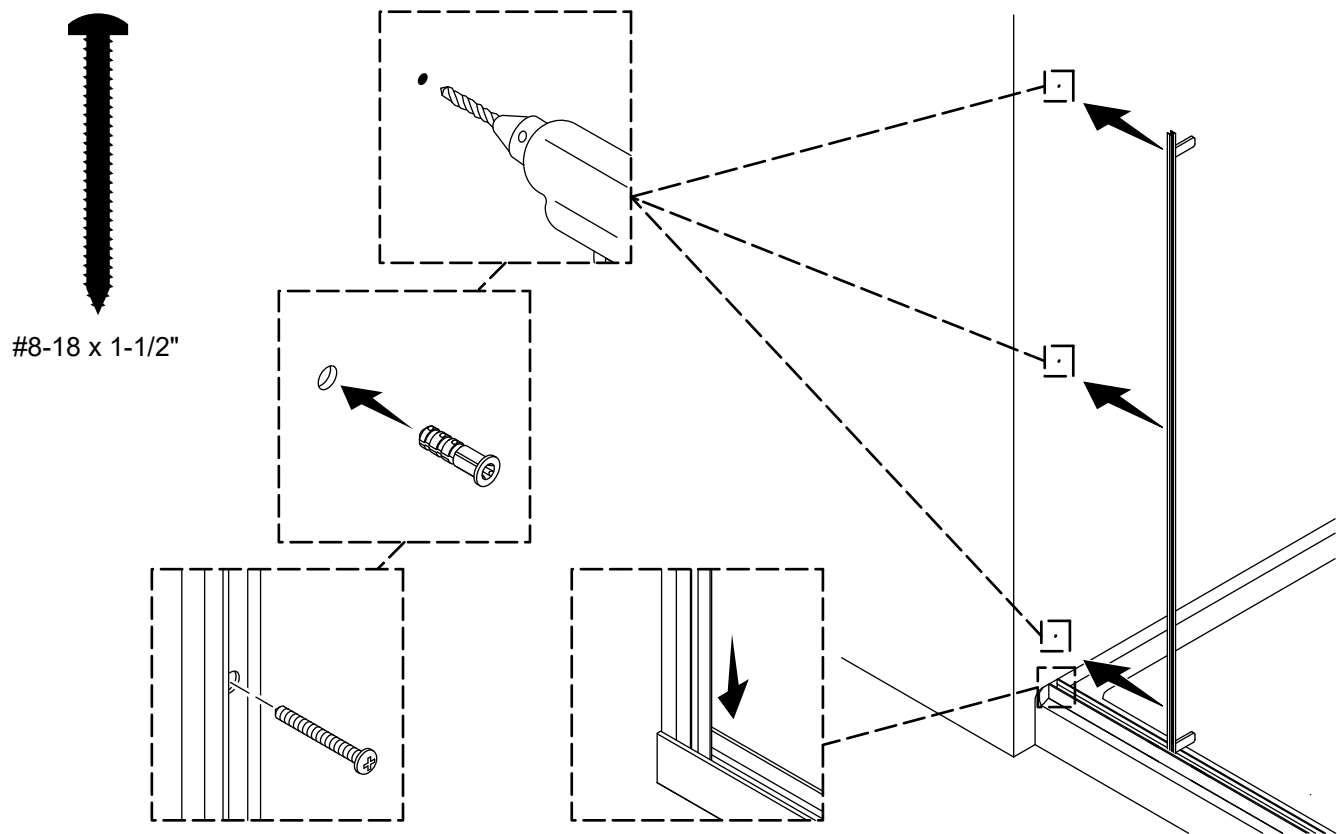

- ☐ Drill a 1/4" hole at each marked location. Use a masonry bit for tile walls.
- ☐ Install the provided wall anchors. If necessary, gently tap the anchors until the anchors are flush against the wall.
- ☐ Thoroughly clean the shower base and walls.
- ☐ Reposition the wall jamb, aligning with the anchor holes. Verify that the wall jamb is plumb.
- ☐ Secure the wall jamb with three #8-18 x 1-1/2" screws.
- ☐ Repeat for the second wall jamb.


6. Install the Fixed Panel Wall Jamb Seal

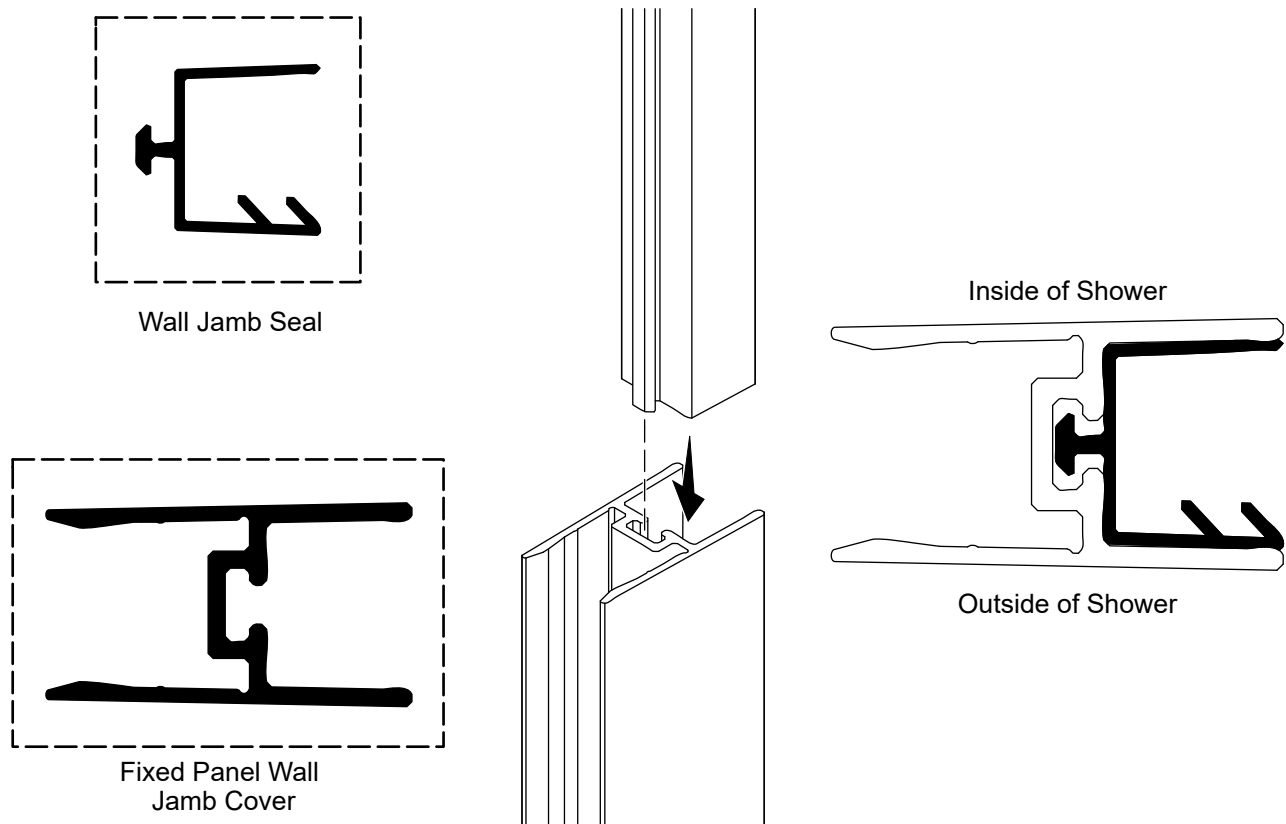

NOTE: The wall jamb seal will extend down into the channel in the threshold.

- ☐ Slide the wall jamb seal into the fixed panel wall jamb cover, as shown. The wall jamb seal will extend past the bottom of the fixed panel wall jamb cover.


7. Install the Fixed Panel Wall Jamb Cover

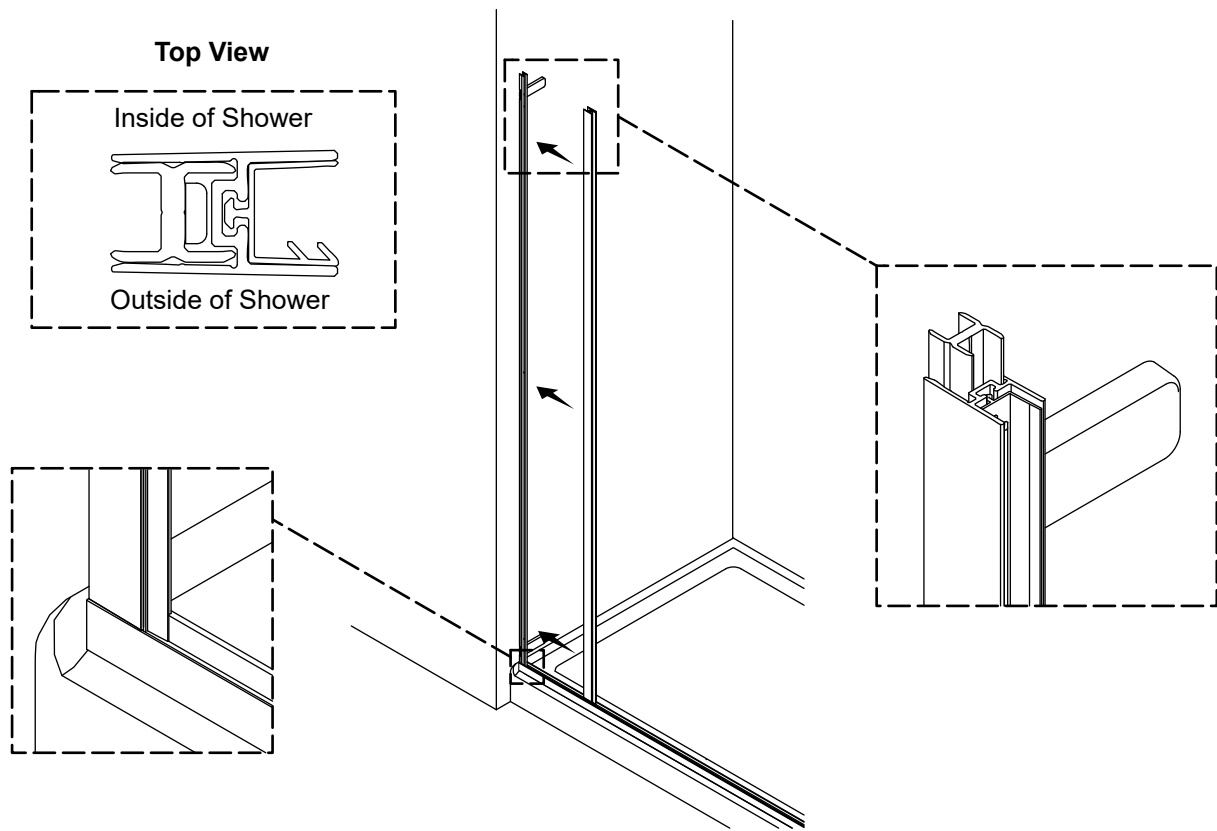

NOTE: The bottom of the fixed panel wall jamb cover must rest on top of the threshold. The cover will not sit inside the channel.

- ☐ Press the fixed panel wall jamb cover onto the fixed panel wall jamb. If needed, use a rubber mallet to install the fixed panel wall jamb cover.
- ☐ Verify that the bottom of the fixed panel wall jamb cover rests on top of the threshold. The fixed panel wall jamb cover should not sit inside the threshold channel.
- ☐ Verify that the wall jamb seal extends down into the channel in the threshold.

8. Install the Fixed Panel Seals

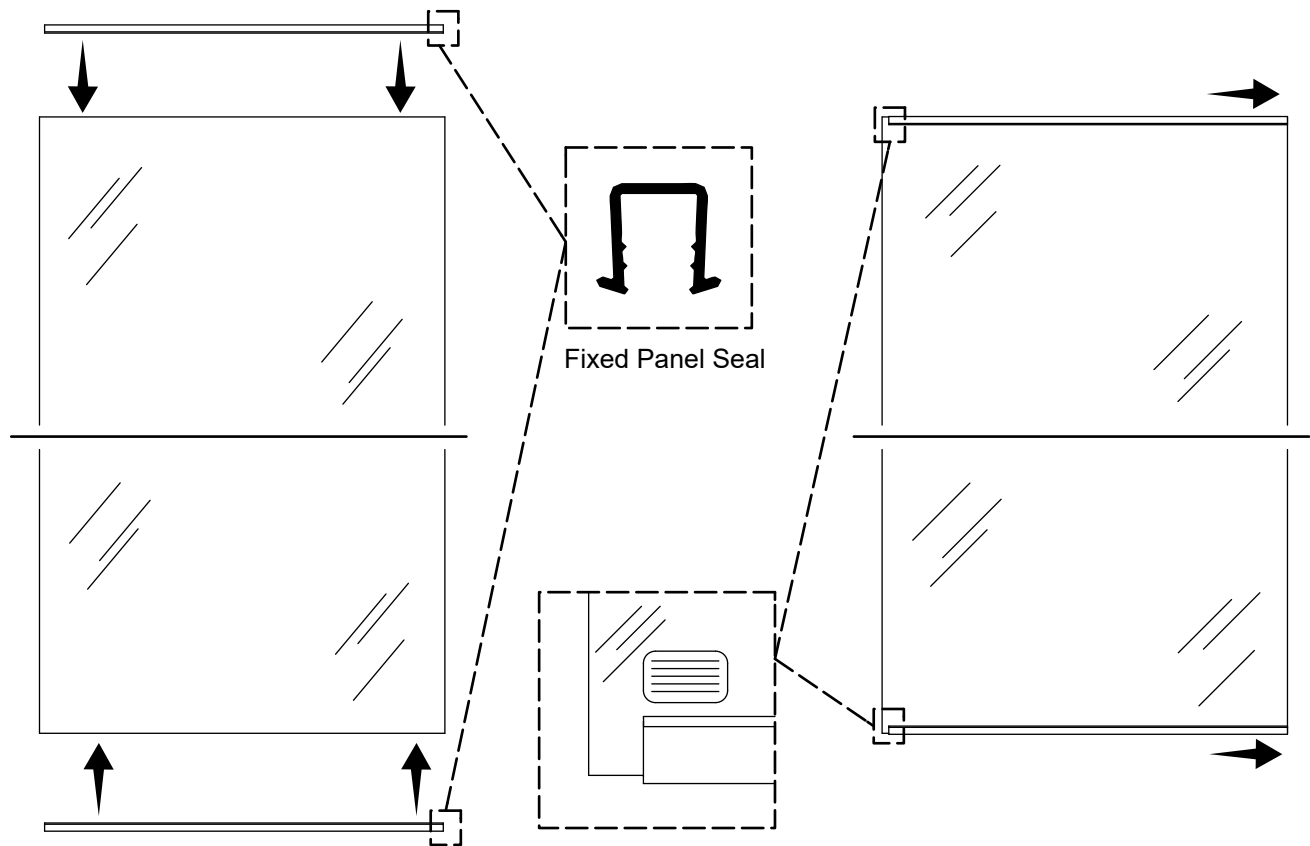

IMPORTANT! The seals must align with the edge of the fixed panel that points away from the wall.


NOTE: The two fixed panel seals are the same size but shorter than the width of the fixed panel.

NOTE:

- **Clear glass fixed panels:** Verify that the "Position This Side Out" label is facing outside of the shower.
- **Silkscreened fixed panel:** Verify that the silkscreen side of the fixed panel matches the silkscreen side of the sliding panel.

- ☐ Remove the corner protectors from the fixed panel.
- ☐ Press the fixed panel seals onto the top and bottom of the fixed panel.

9. Install the Fixed Panel

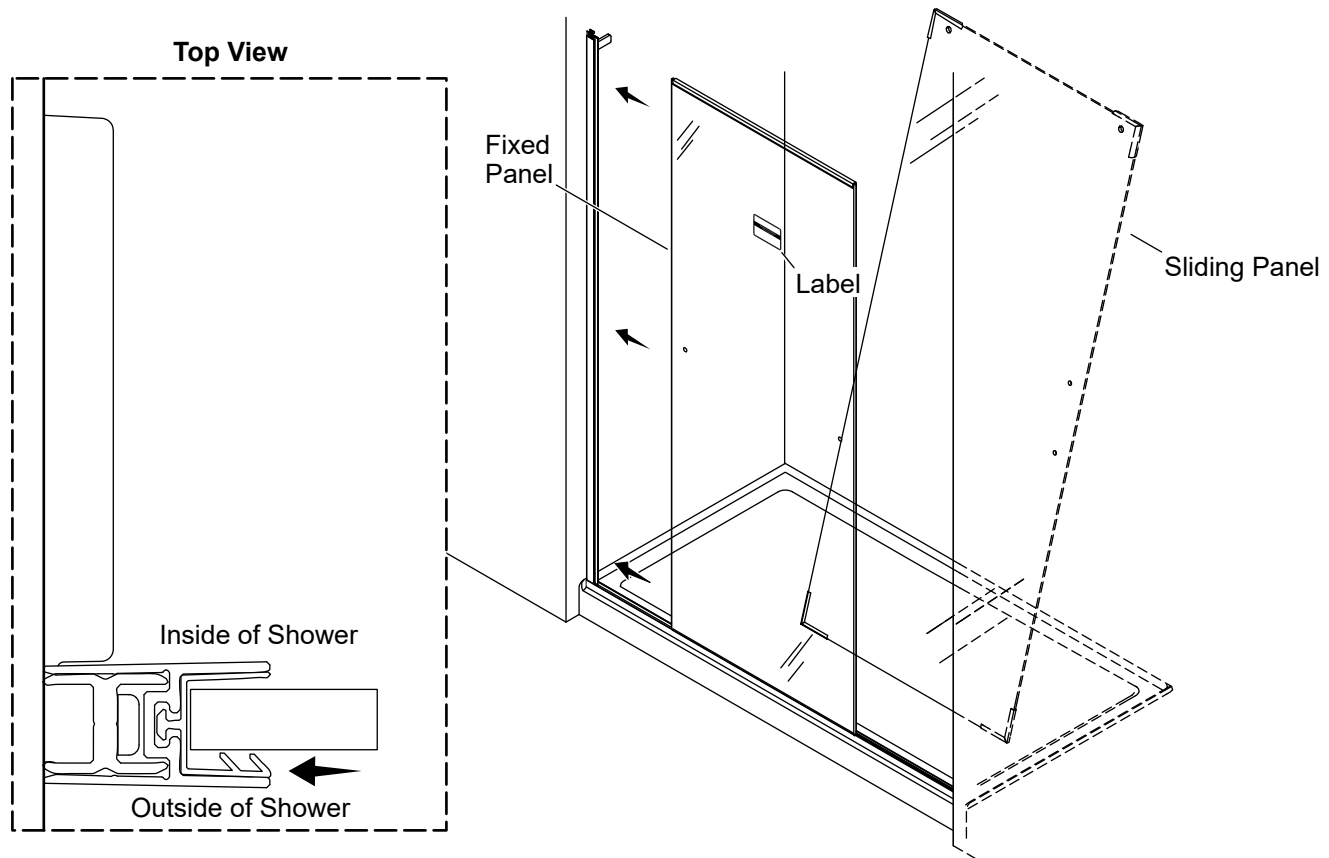

⚠ CAUTION: Risk of personal injury. Tempered glass may shatter. Wear long sleeves and protective clothing to prevent injury in the event of shattered glass.


⚠ CAUTION: Risk of product damage. Leave the corner protectors on the sliding panel until the sliding panel is installed. Verify that the shower surface is protected with a drop cloth.

IMPORTANT! The sliding panel must be moved into the shower area before the header is installed.

NOTE: The sliding panel will remain in the shower area until installation.

- ☐ With help, move the sliding panel completely into the shower area.
- ☐ Verify that the holes for the handle are on the correct side and face the showerhead.
- ☐ Remove the tape from the threshold.
- ☐ Verify that the label on the fixed panel is facing the outside of the shower.
- ☐ Verify that the fixed panel is fully seated in the threshold and fully pressed into the fixed panel wall jamb cover.

10. Install the Wedge Seals

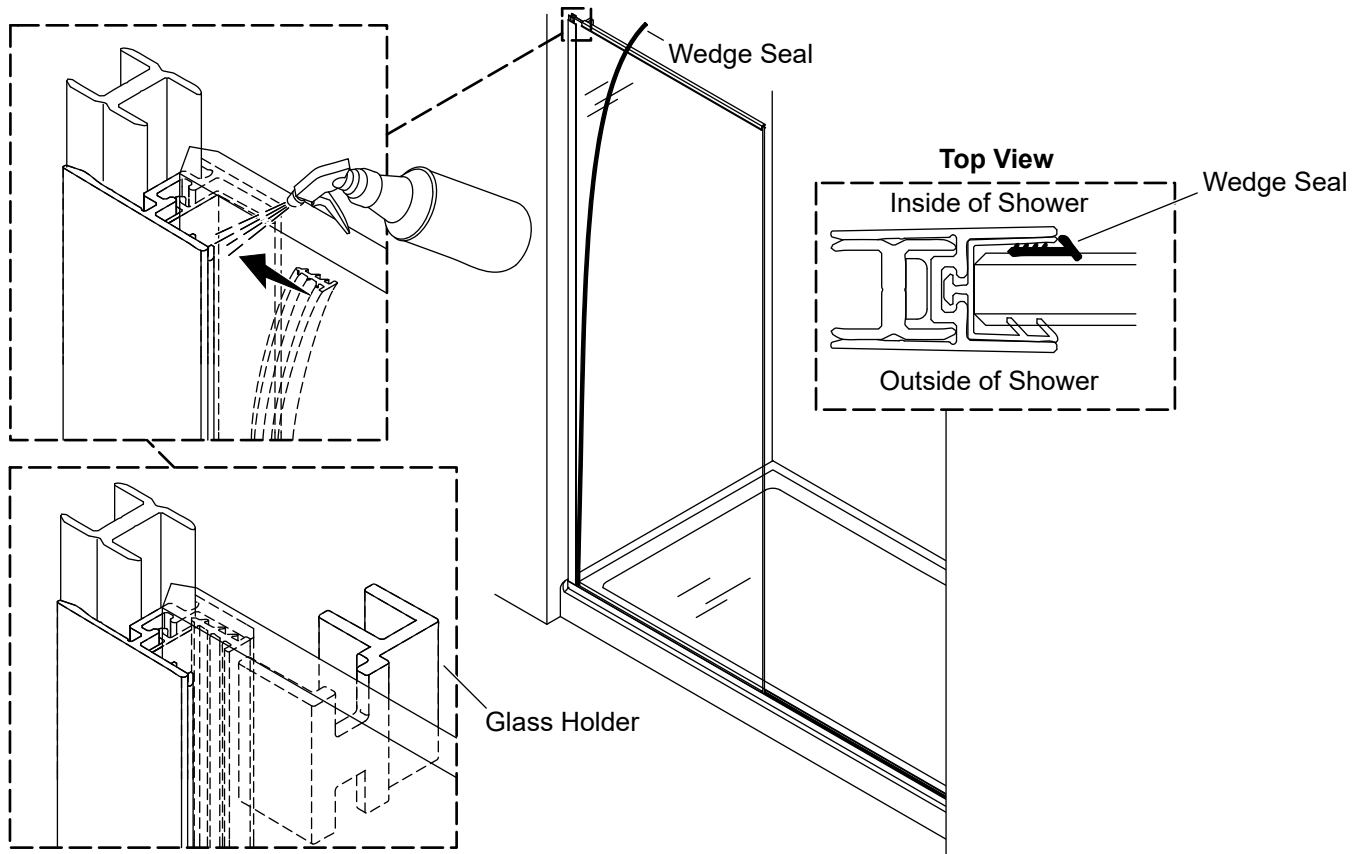


⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not use sharp objects to push the wedge seal into place.

NOTE: The glass holder can be used to push the wedge seal into the wall jamb cover.

NOTE: Water can be used to help insert the wedge seal fully into the wall jamb cover.

- ☐ Measure from the fixed panel seal that is in the threshold to the top of the fixed panel wall jamb cover and cut the wedge seal to that length.
- ☐ Starting at the bottom, push the wedge seal completely between the fixed panel wall jamb cover and the fixed panel, as shown.
- ☐ Trim any excess length of the wedge seal.

11. Install the Magnetic Wall Jamb Cover

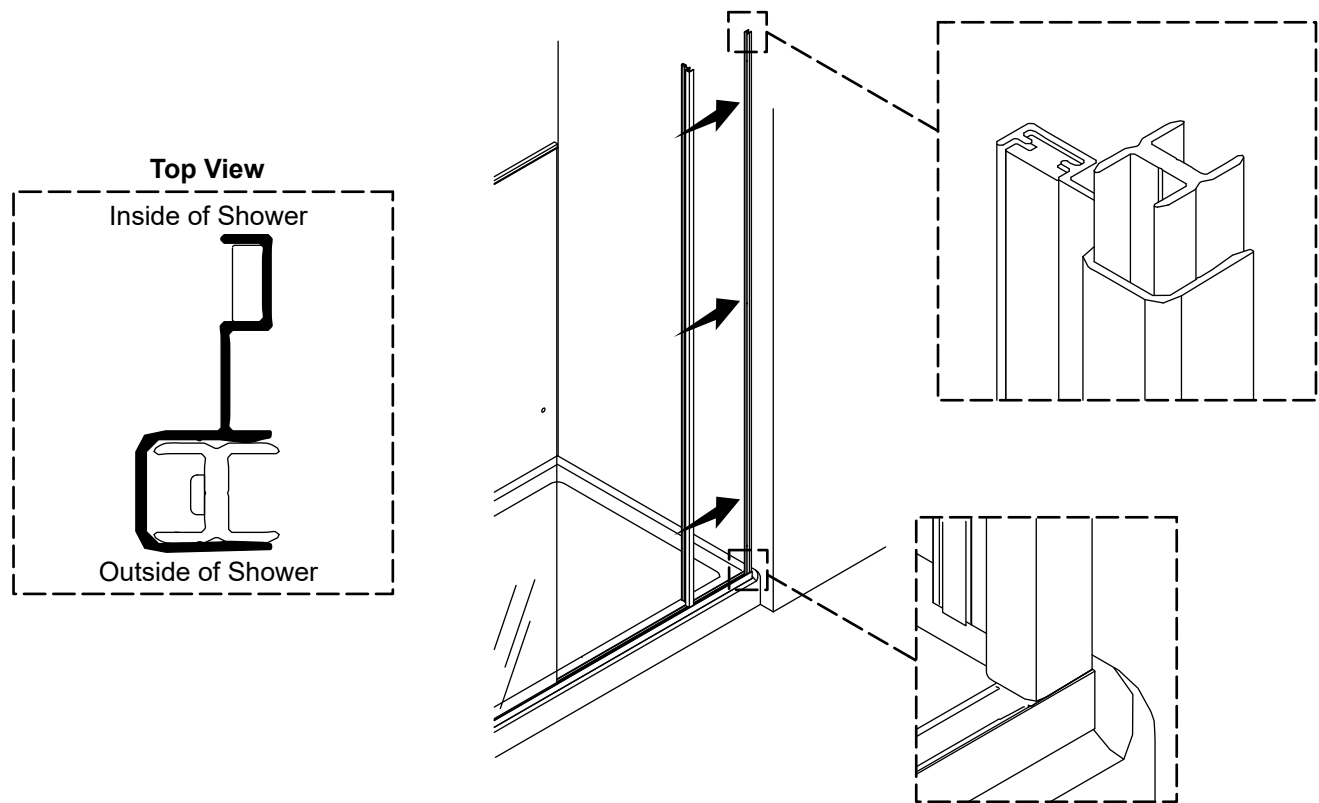


NOTE: The bottom of the magnetic wall jamb cover must rest on top of the threshold ledge.

NOTE: The magnetic strip must point into the interior of the shower.


- ☐ Press the magnetic wall jamb cover onto the sliding panel wall jamb. If needed, use a rubber mallet to install the magnetic wall jamb cover.

12. Install the Handle and Towel Bar (If Applicable)

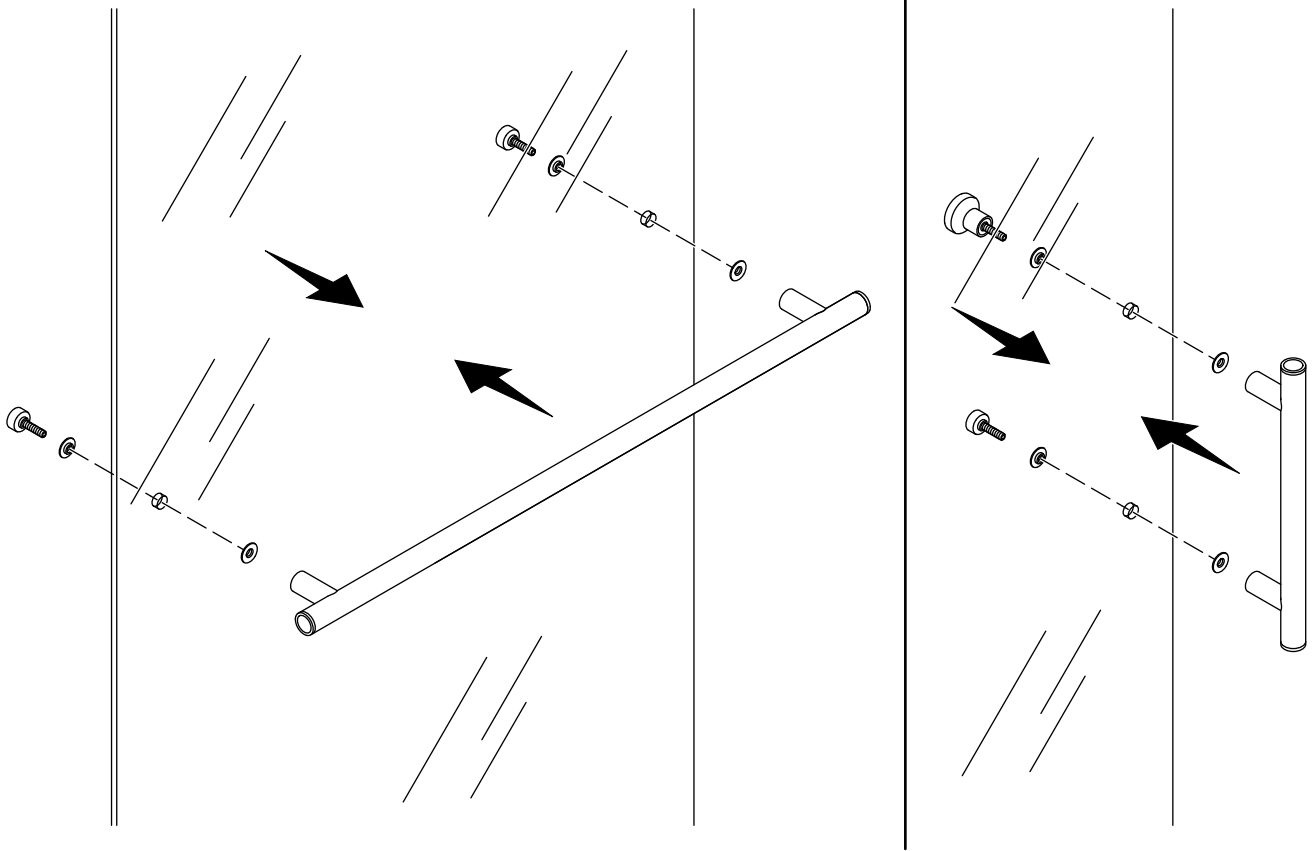

- ☐ Install a gasket on each side of the glass holes.
- ☐ Align the handle and towel bar with the holes on the outside of the shower.
- ☐ Press a screw through each hole and thread each screw into the handle and the towel bar to secure.


13. Measure and Cut the Header

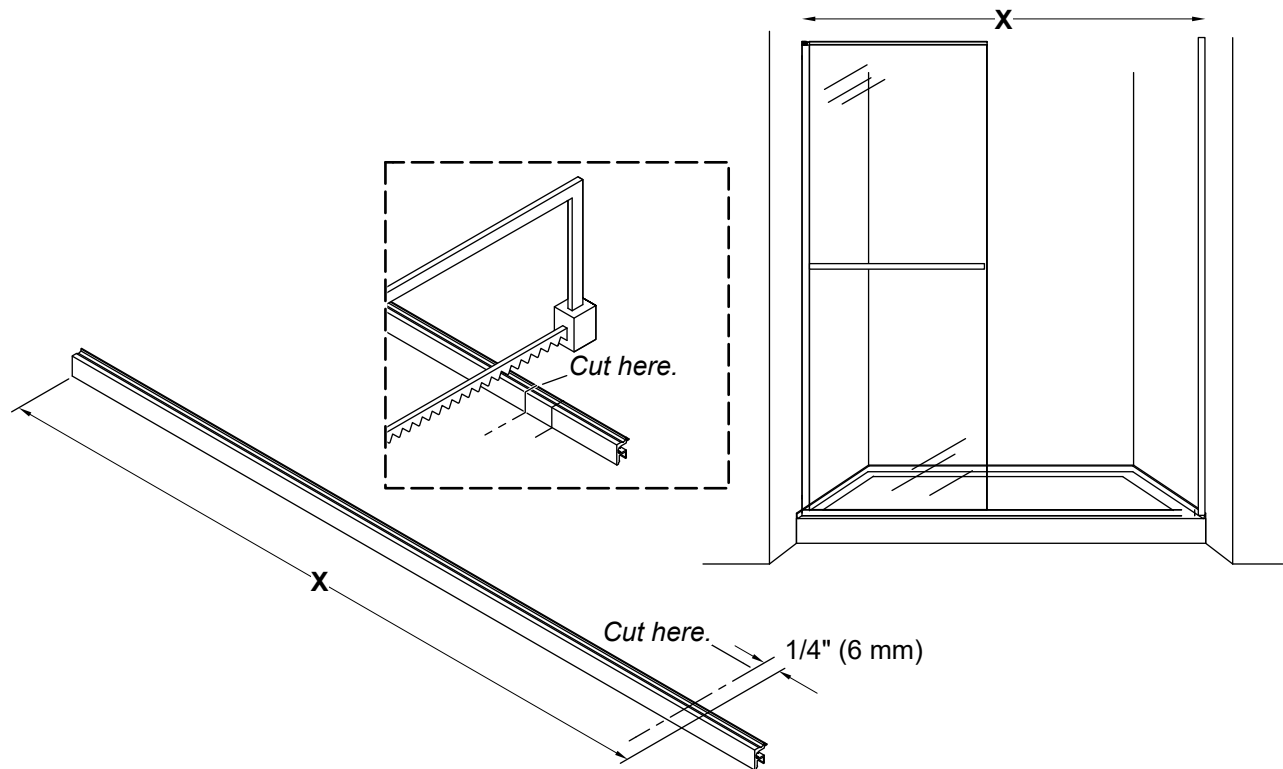

IMPORTANT! Confirm your measurements before cutting. Do not cut the header too short.


- ☐ Measure distance "X" between the shower walls and mark the distance on the header.
- ☐ Subtract $\frac{1}{4}"$ (6 mm) from "X" and make a second mark on the header, as shown.
- ☐ Cut the header at the second mark.
- ☐ File any rough edges and clean debris from the roller tracks.

14. Install the Rollers

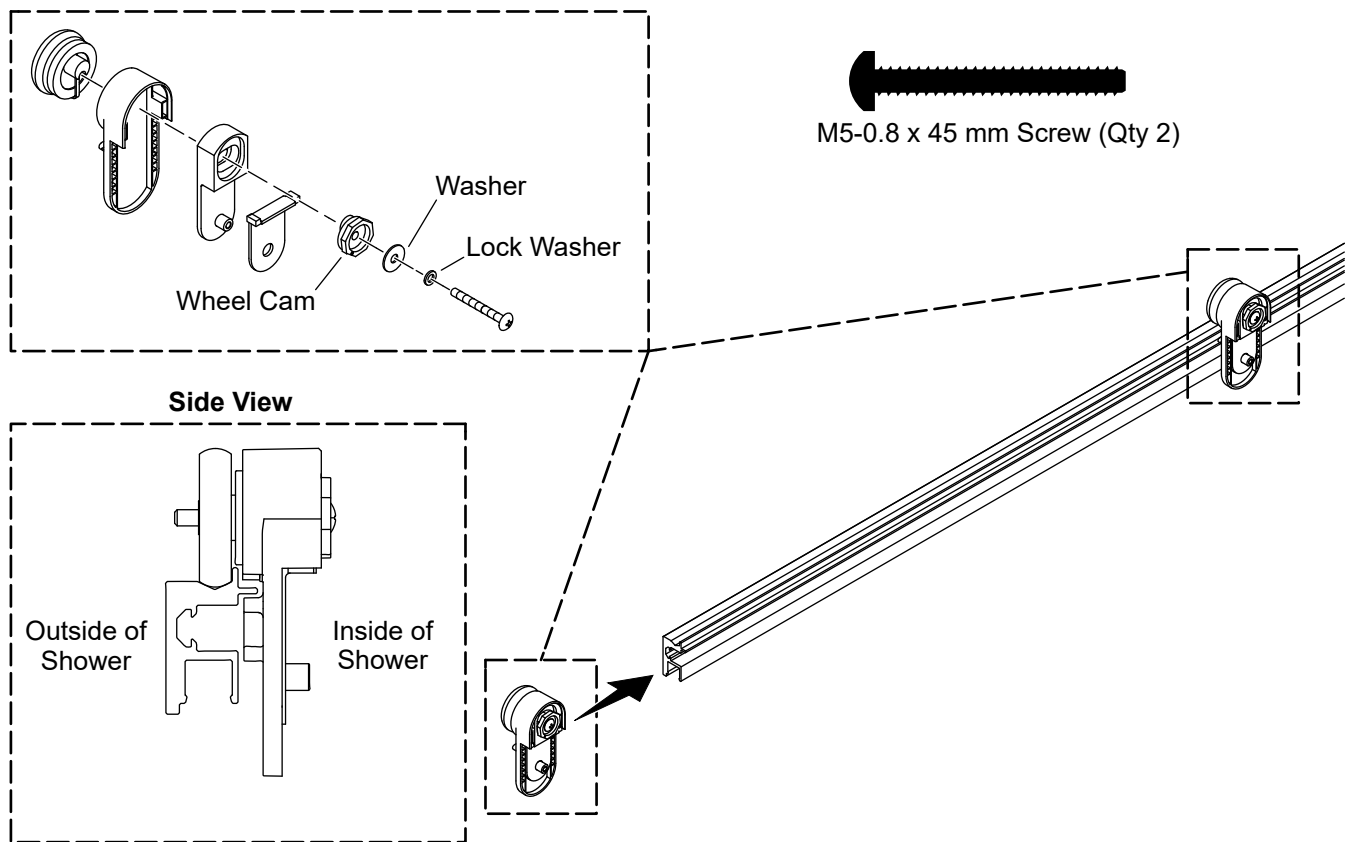


- ☐ Securely assemble each roller assembly.
- ☐ Set each roller assembly onto the header so that the roller is in the roller track. If needed, loosen the wheel assembly more to set each roller assembly onto the header.
- ☐ Slide the roller assemblies to the center of the header.

15. Install the Header Covers

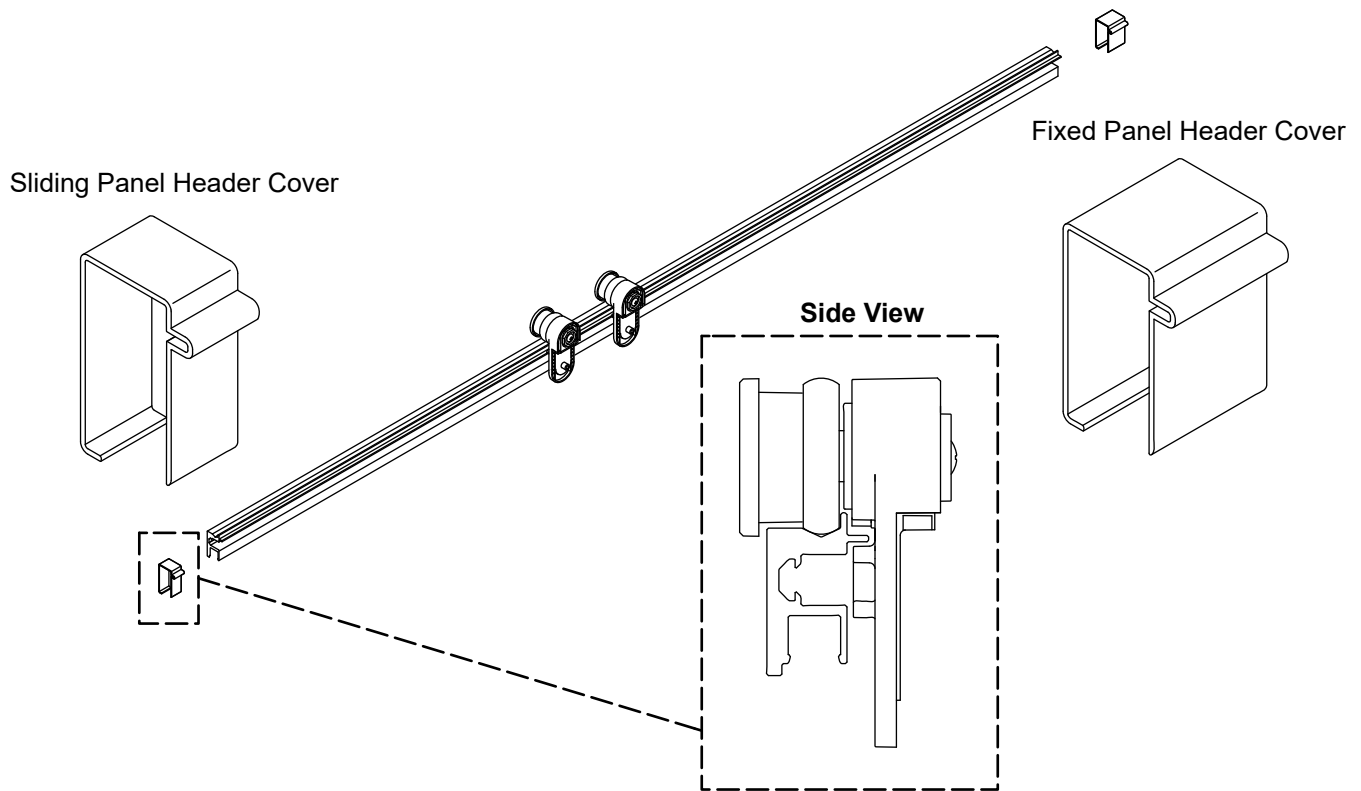


- Install each header cover onto the header.

16. Install the Cleats

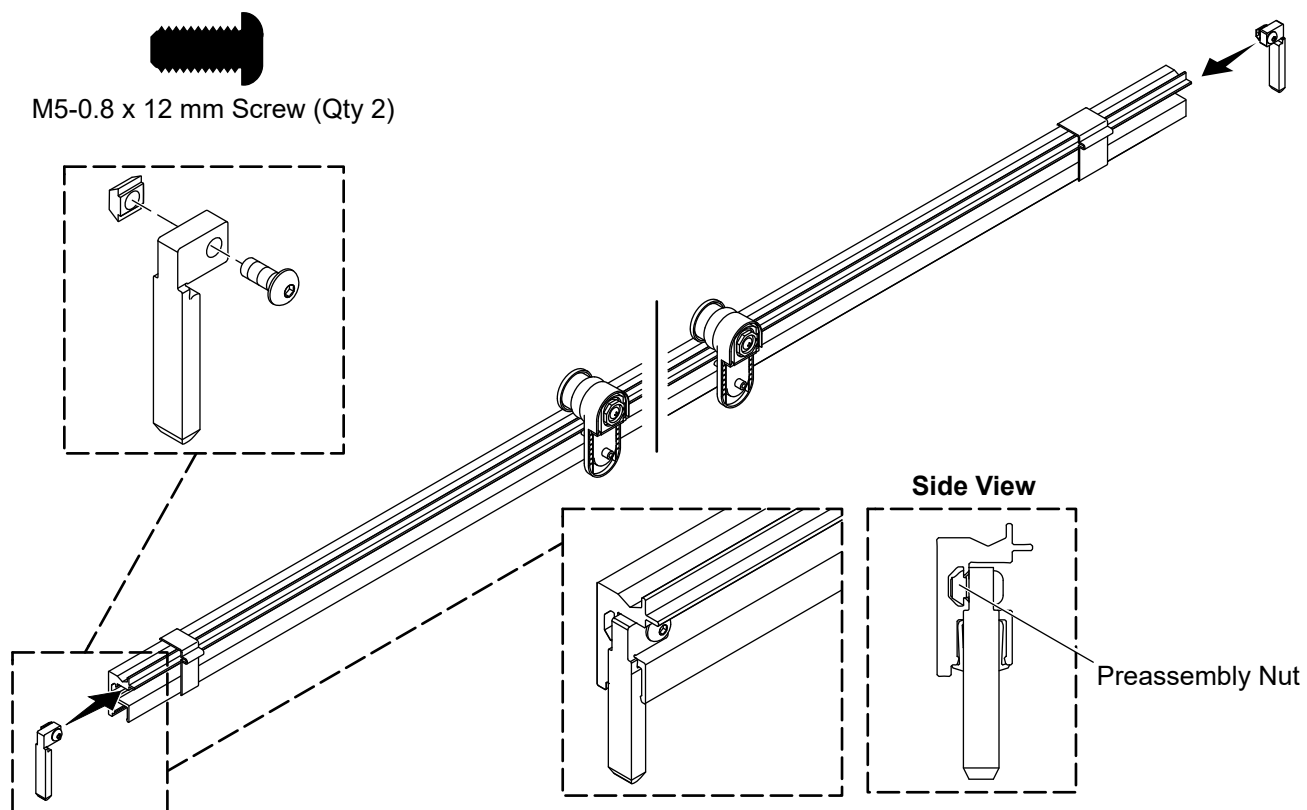


- ☐ Assemble the preassembly nut to the cleat with the provided M5-0.8 x 12 screw.
- ☐ Insert a cleat into each end of the header so that the cleat is pressed against the header.
- ☐ Verify that the preassembly nut is in the channel in the header.
- ☐ Loosely secure the cleat with a 3 mm hex wrench.
- ☐ Repeat the steps above for the other side.

17. Install the Header

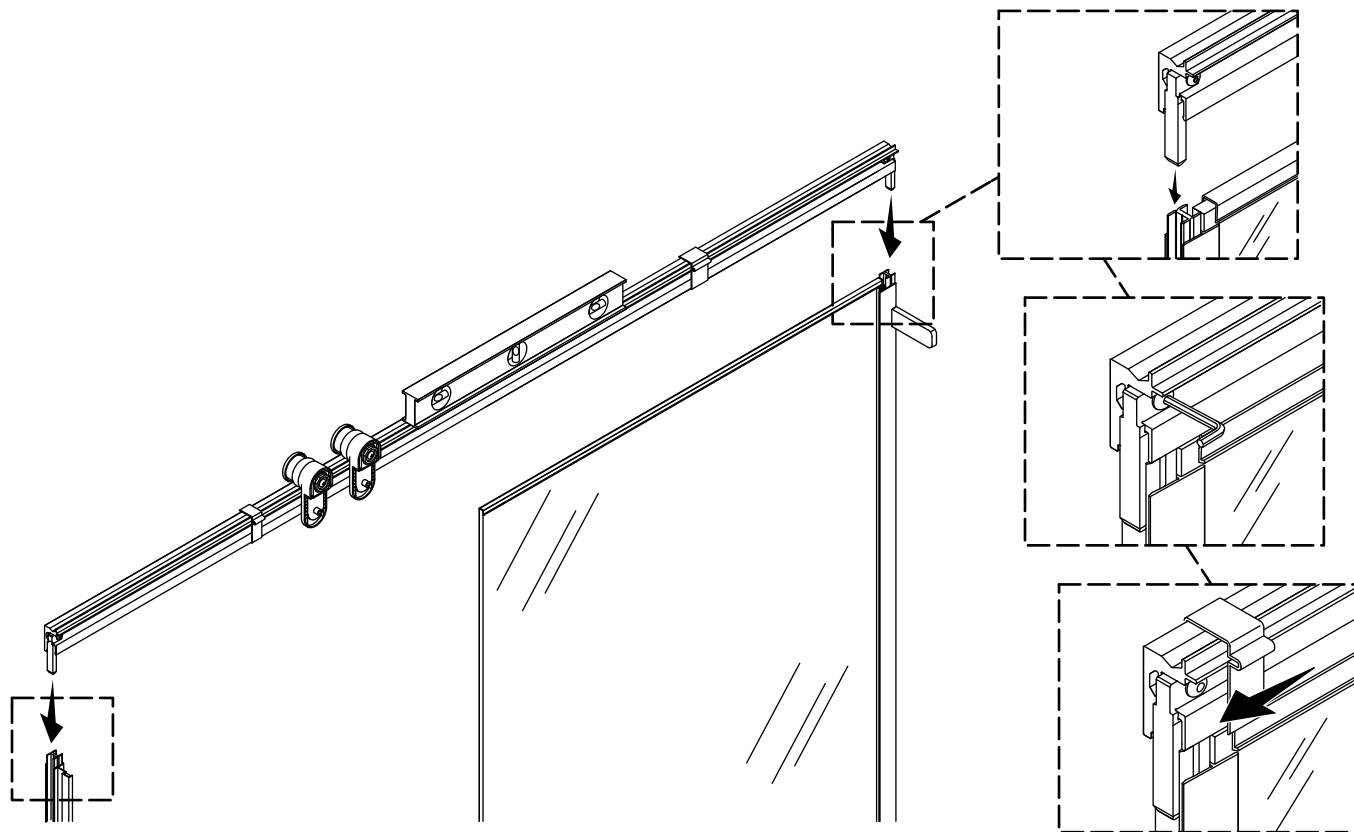



- ☐ Set the header on top of the wall jambs so that the cleats slide between the wall and the wall jamb. Adjust the position of each cleat, if needed.
- ☐ Press the header down until the header is seated on both wall jambs and the fixed panel is fully inserted into the bottom channel on the header. If needed, use a rubber mallet to fully seat the header onto the fixed panel.
- ☐ Fully tighten the screws on the cleat to secure the header.
- ☐ Slide the header covers on the ends of the header. Apply 100% silicone sealant to secure the header covers in place.

18. Position the Mounting Blocks

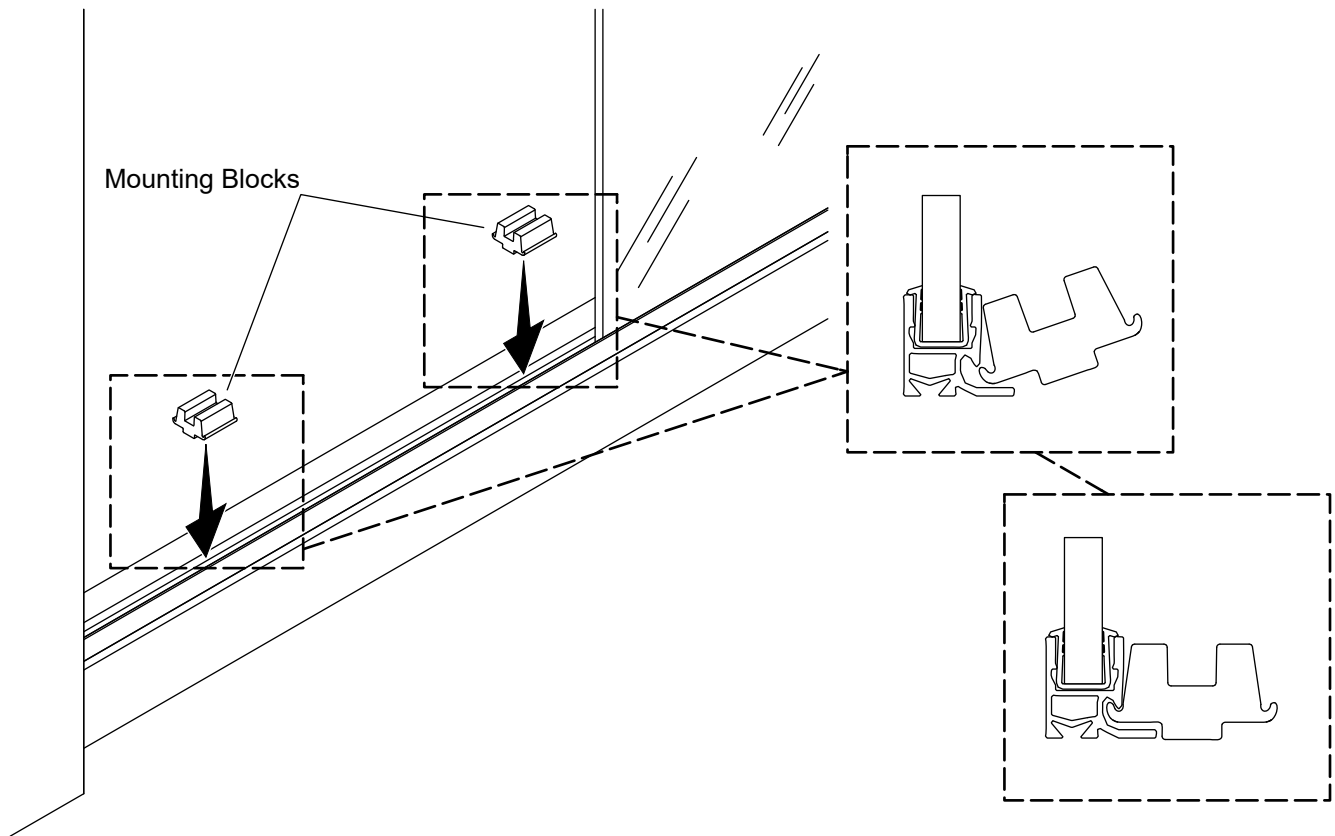

- Rotate the mounting blocks into place in the threshold groove, as shown.

19. Position the Sliding Panel

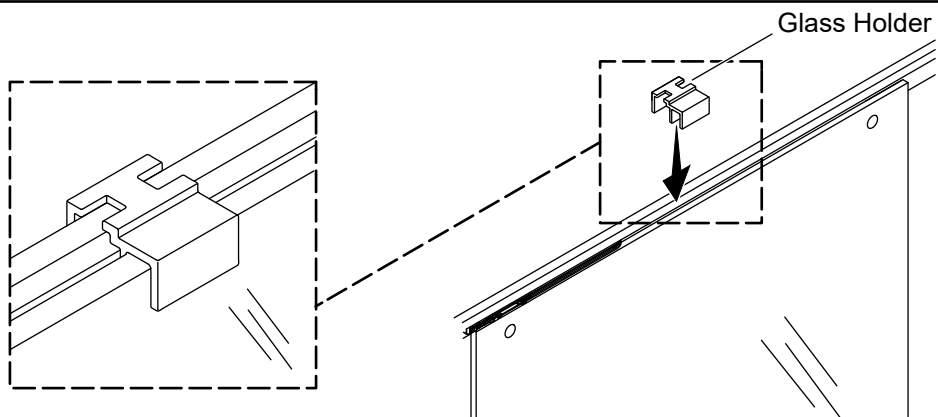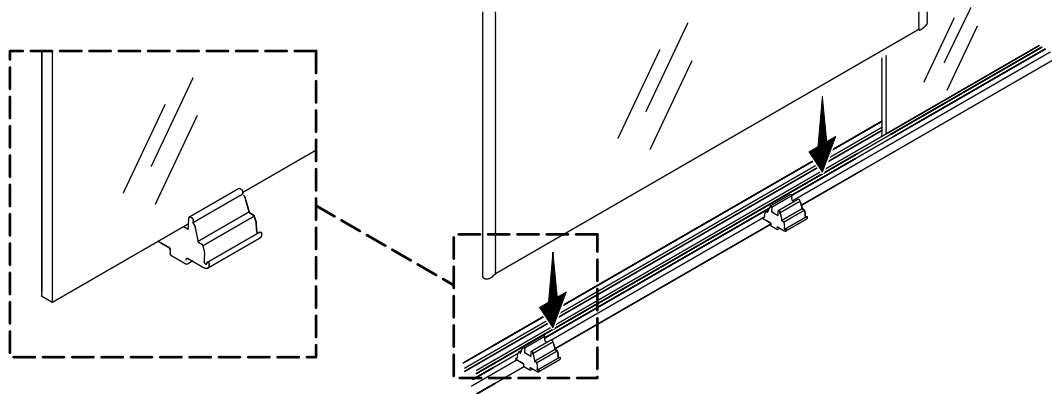


NOTE: Set a Philips screwdriver, an adjustable wrench, and the roller parts from the "[Secure the Roller Assemblies](#)" section in the shower before positioning the sliding panel in the mounting blocks.

- Glass Cam
- Washer
- Lock Washer
- #10-24 x 1/2" Screw
- Glass Holder


- ☐ Set the sliding panel into the channel of each mounting block.
- ☐ Tip the panel upright.
- ☐ Set the glass holder onto the header and the sliding panel so that the glass holder holds the sliding panel in place.

20. Secure the Roller Assemblies

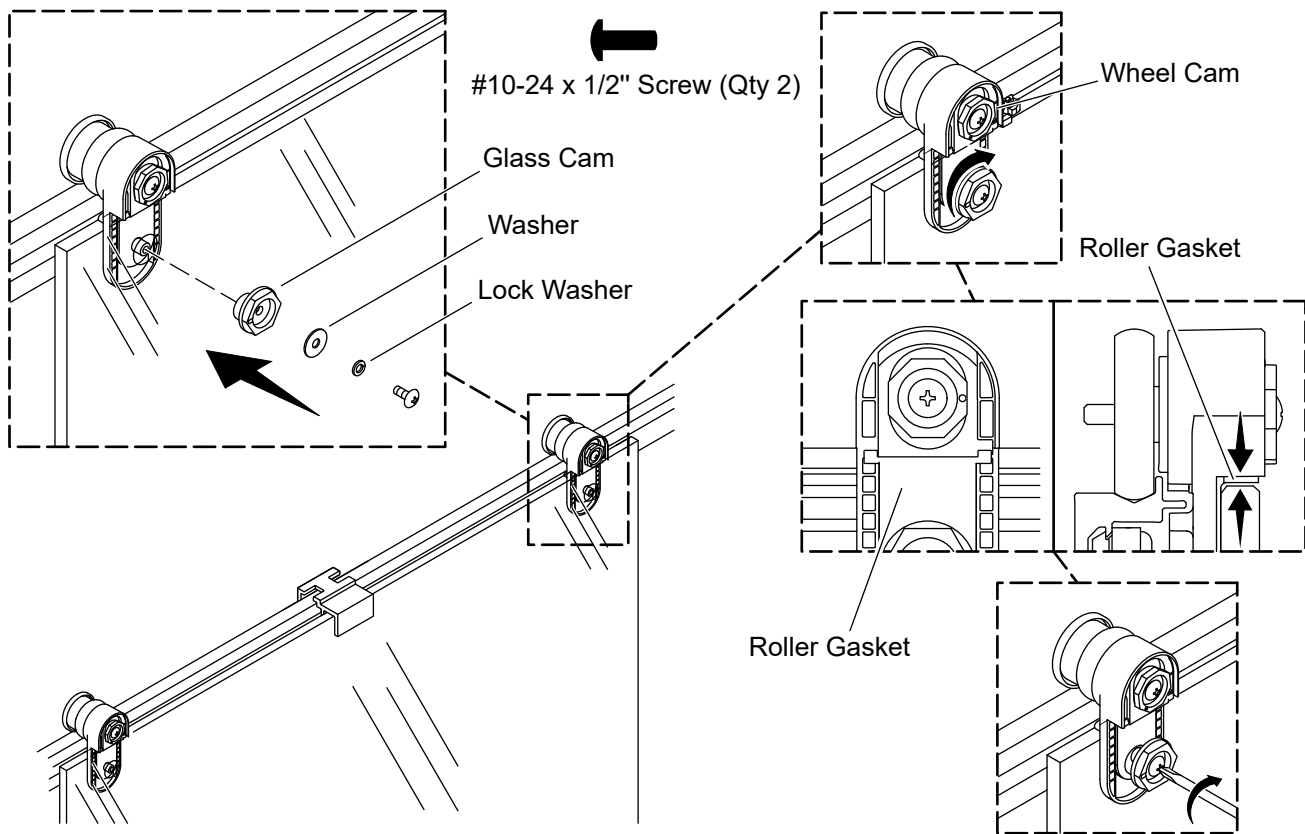

- ☐ Remove the top corner protectors.
- ☐ Slide one of the roller assemblies between the header and the glass panel until the post is located inside the glass hole.
- ☐ If the post is not aligning with the glass hole, loosen the wheel cam and rotate to realign the post.
- ☐ Loosely secure the glass cam, washer, and lock washer to the roller assembly.
- ☐ Repeat for the second roller assembly.
- ☐ Remove the glass holder.
- ☐ Using an adjustable wrench, rotate each glass cam until the sliding panel is tight against each roller gasket.
- ☐ Holding the glass cam in place with an adjustable wrench, fully tighten the screw on each glass cam to secure the roller assemblies to the sliding panel.


21. Remove the Mounting Blocks

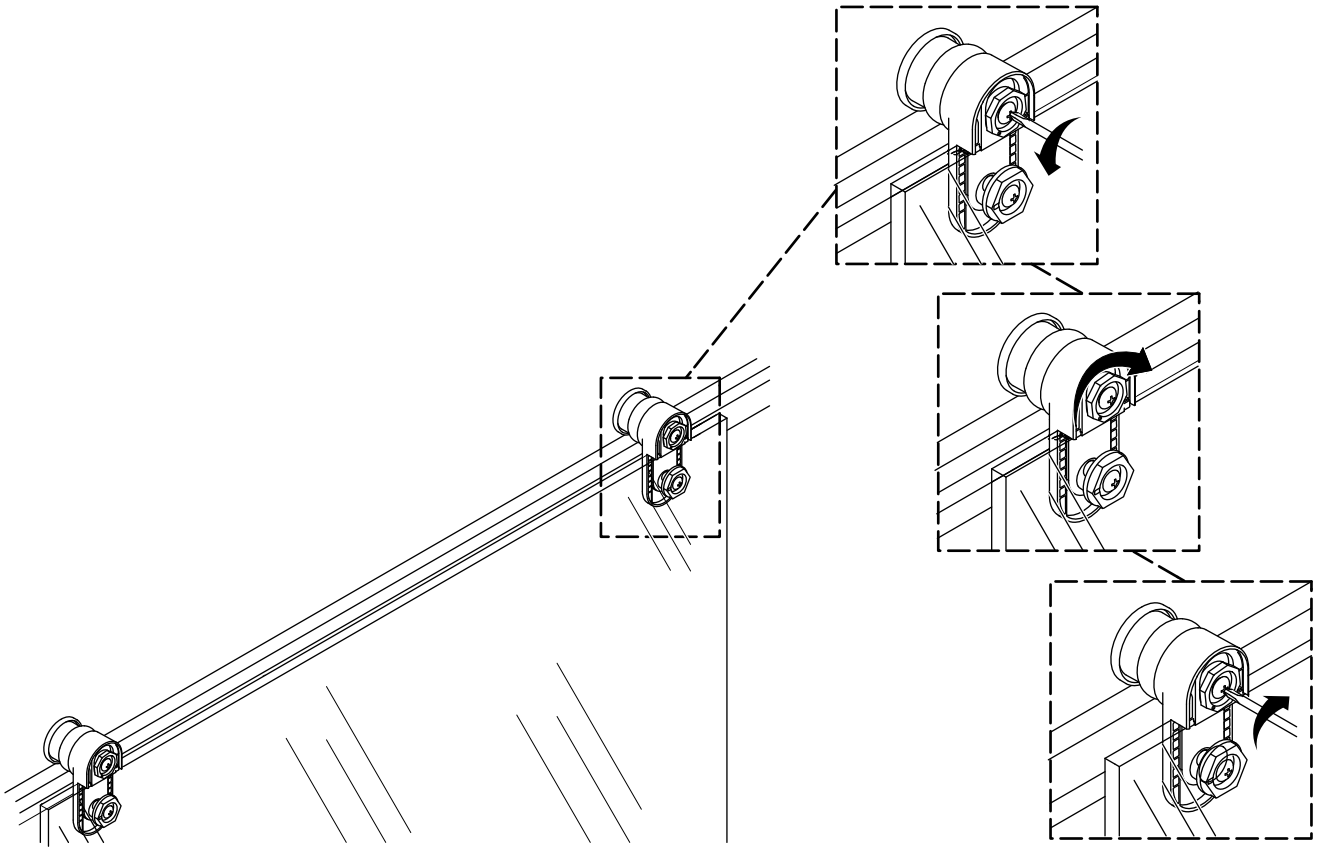

NOTE: Lift one side of the sliding panel to ease the turning of the wheel cam, if needed.

- ☐ To lift the glass panel off the mounting blocks, loosen the wheel cam screw one quarter-turn. Loosen the wheel cam screw a half-turn, if needed.
- ☐ Using an adjustable wrench, rotate the wheel cam to lift the panel up off the mounting blocks.
- ☐ Holding the wheel cam in place with an adjustable wrench, fully tighten the wheel cam screw to secure.
- ☐ Repeat for the second wheel cam.
- ☐ Verify that all screws are tight and that the roller assemblies are secure.
- ☐ Remove the bottom corner protectors.
- ☐ Remove the mounting blocks.

22. Install the Centerguide

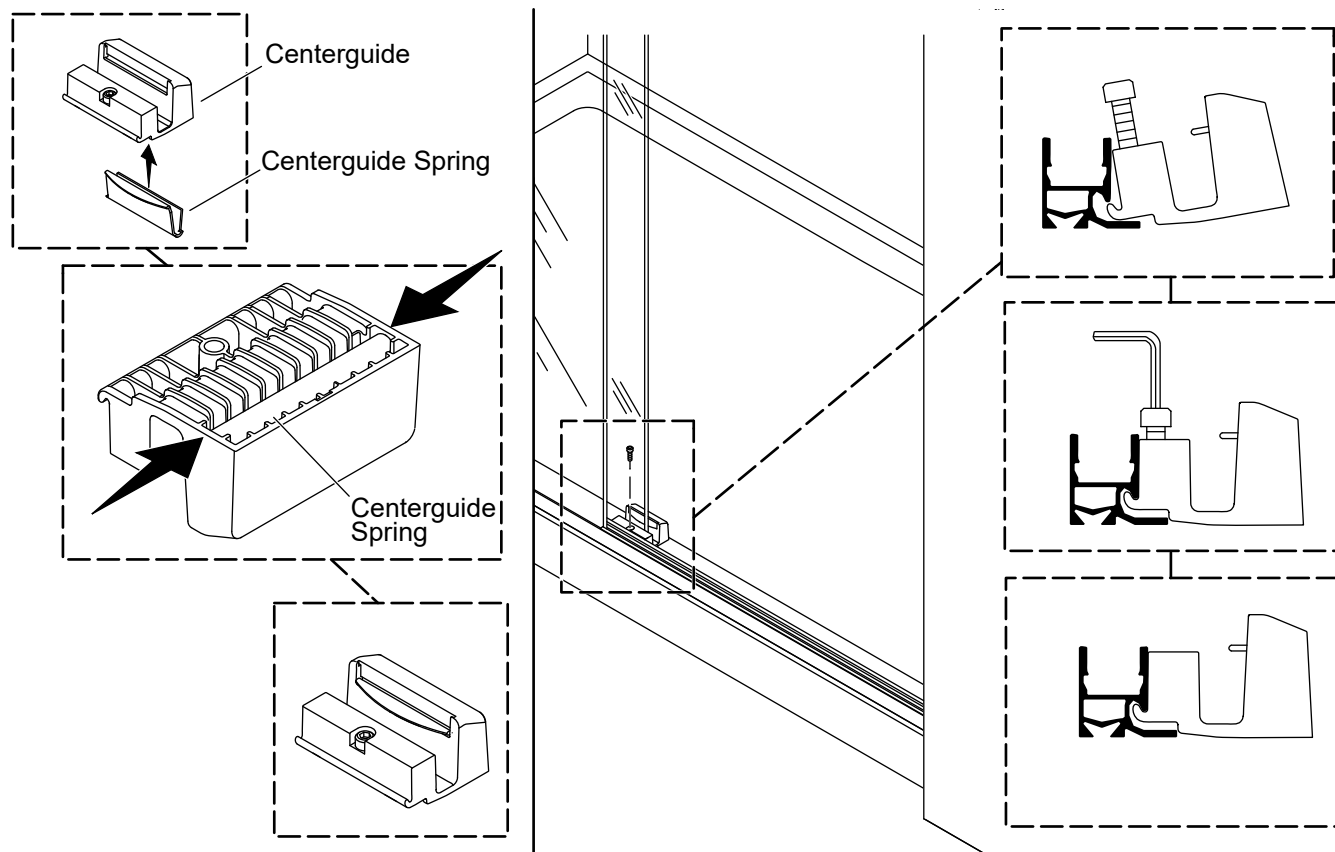


IMPORTANT! The centerguide must be fully seated behind the threshold edge as shown.

NOTE: The centerguide spring is not used in this installation.


- ☐ Slide the door panel to the fixed panel end of the shower.
- ☐ Thread the screw partially into the centerguide hole. The screw should not protrude from the bottom of the centerguide.
- ☐ Install the centerguide spring from the bottom of the centerguide. Verify that the centerguide spring is flush with the bottom of the centerguide.
- ☐ Rotate the centerguide into place in the threshold groove, as shown.
- ☐ Shift the centerguide along the threshold until the edge of the guide is aligned with the edge of the fixed panel. Verify that the centerguide is not behind the fixed panel.
- ☐ Slide the door panel into the centerguide channel.
- ☐ Handtighten the screw with a 5/32" hex wrench, then tighten an additional one-half turn.

23. Install the Sliding Panel Seals

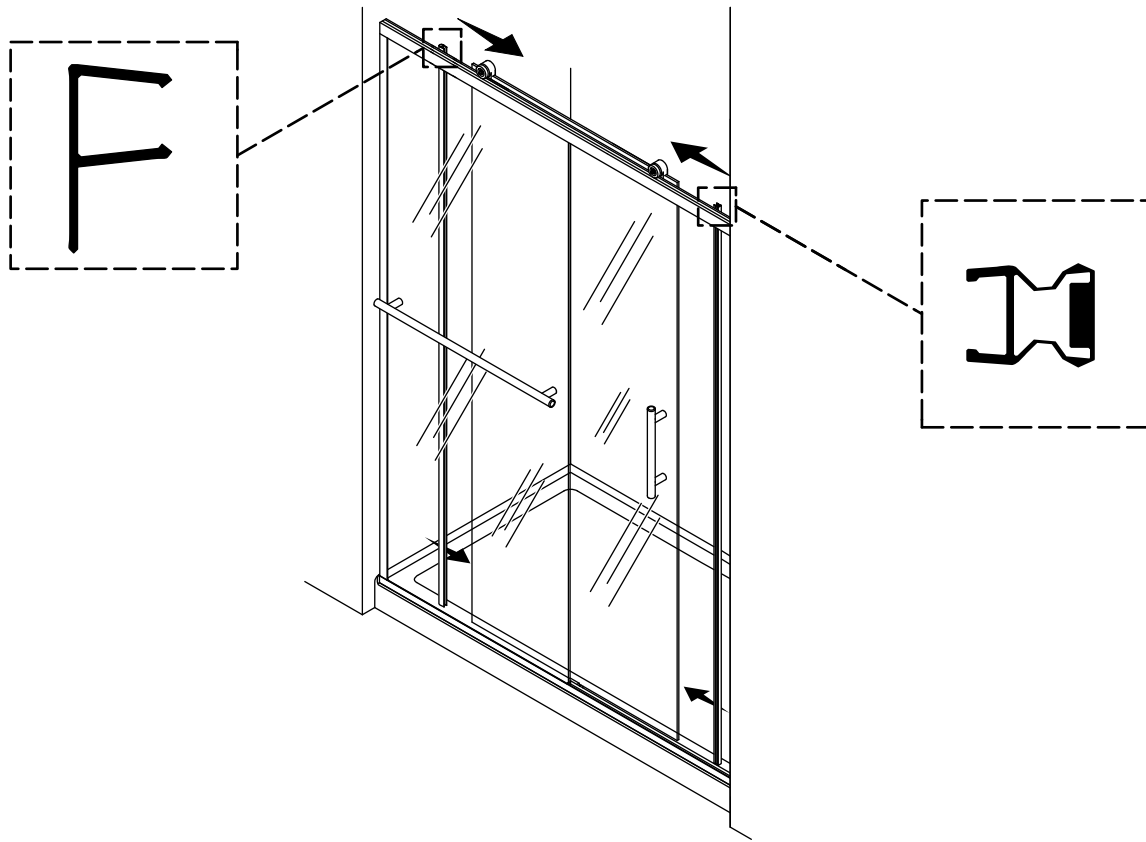


- ☐ Install the fin seal on the edge of the sliding panel that faces the fixed panel.
- ☐ Install the magnetic seal on the edge of the sliding panel that faces the magnetic wall jamb cover.

24. Install the Threshold Cover

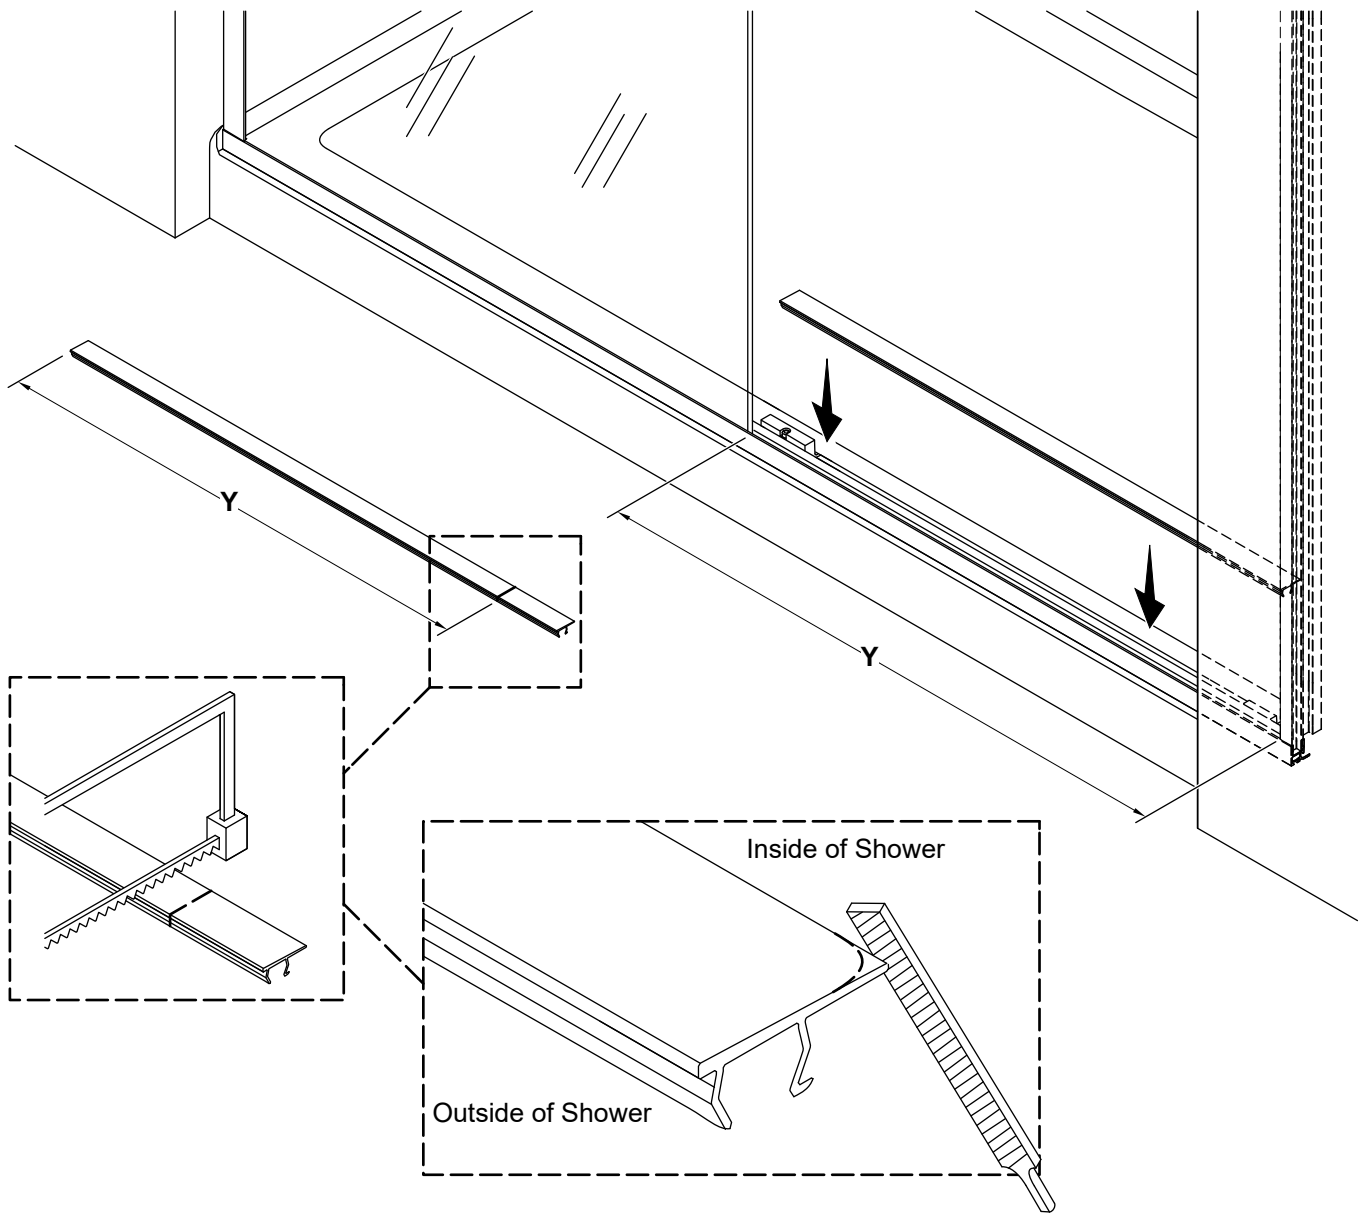


- ☐ Measure "Y" between the edge of the fixed panel and the wall jamb cover.
- ☐ Mark "Y" on the threshold cover.
- ☐ Cut the threshold cover at the marked line and file any rough edges.
- ☐ Using a file, round the corner of the threshold cover that points toward the wall jamb and interior of the shower.
- ☐ Press the threshold cover into the threshold as shown.
- ☐ Verify that the threshold cover is fully seated onto the threshold.

25. Adjust the Sliding Panel for Out of Plumb

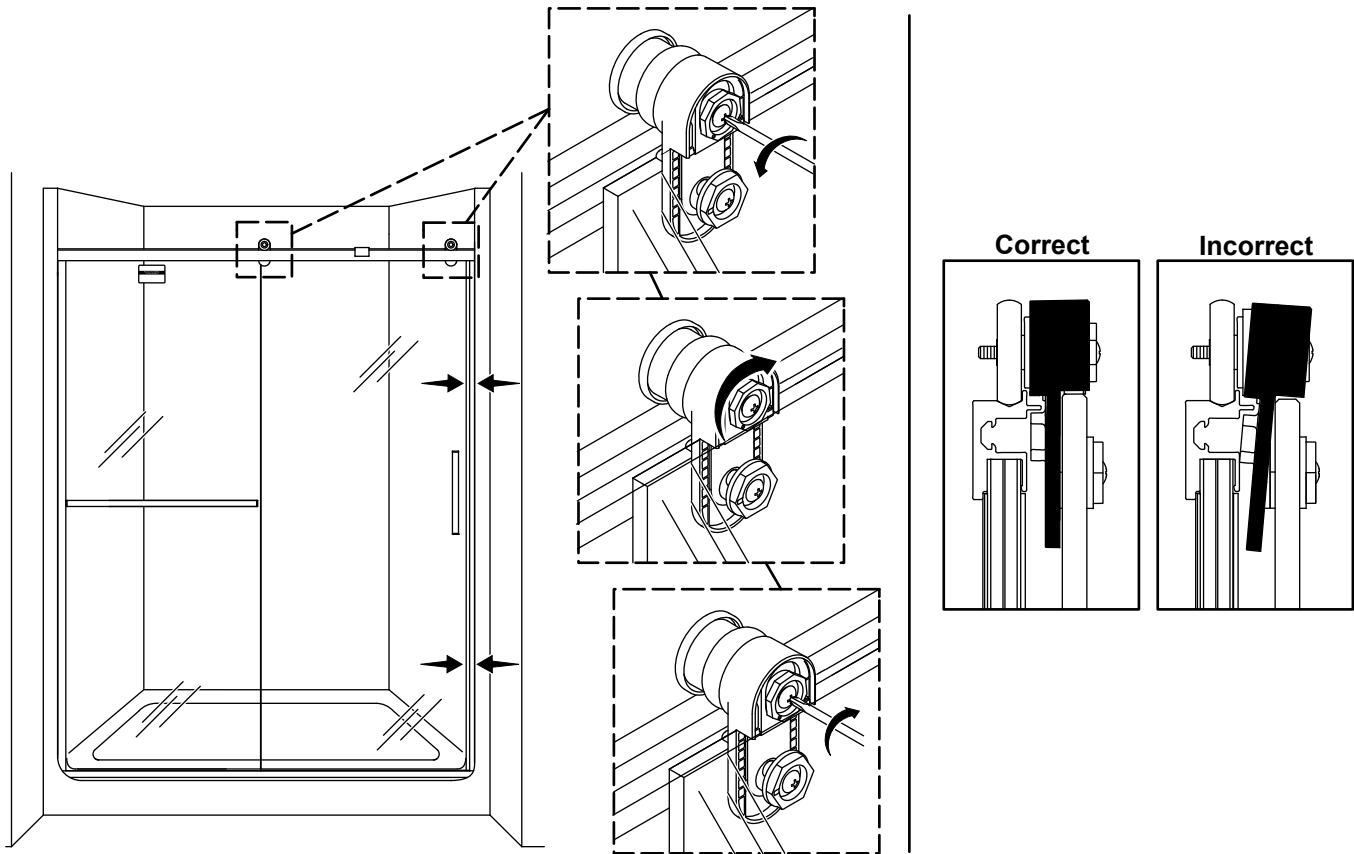

- ☐ If needed, lift the sliding panel to remove weight from the roller while adjusting the wheel cam.
- ☐ Loosen the screw, a quarter-turn, on the top wheel cam of the roller assembly.
- ☐ Using an adjustable wrench, rotate the wheel cam to move the panel up and down.
- ☐ Raise or lower each side of the panel as needed until the magnetic seal fully contacts the magnetic wall jamb cover from top to bottom.
- ☐ Tighten the wheel cam screws to secure the sliding panel in place.

26. Complete the Installation

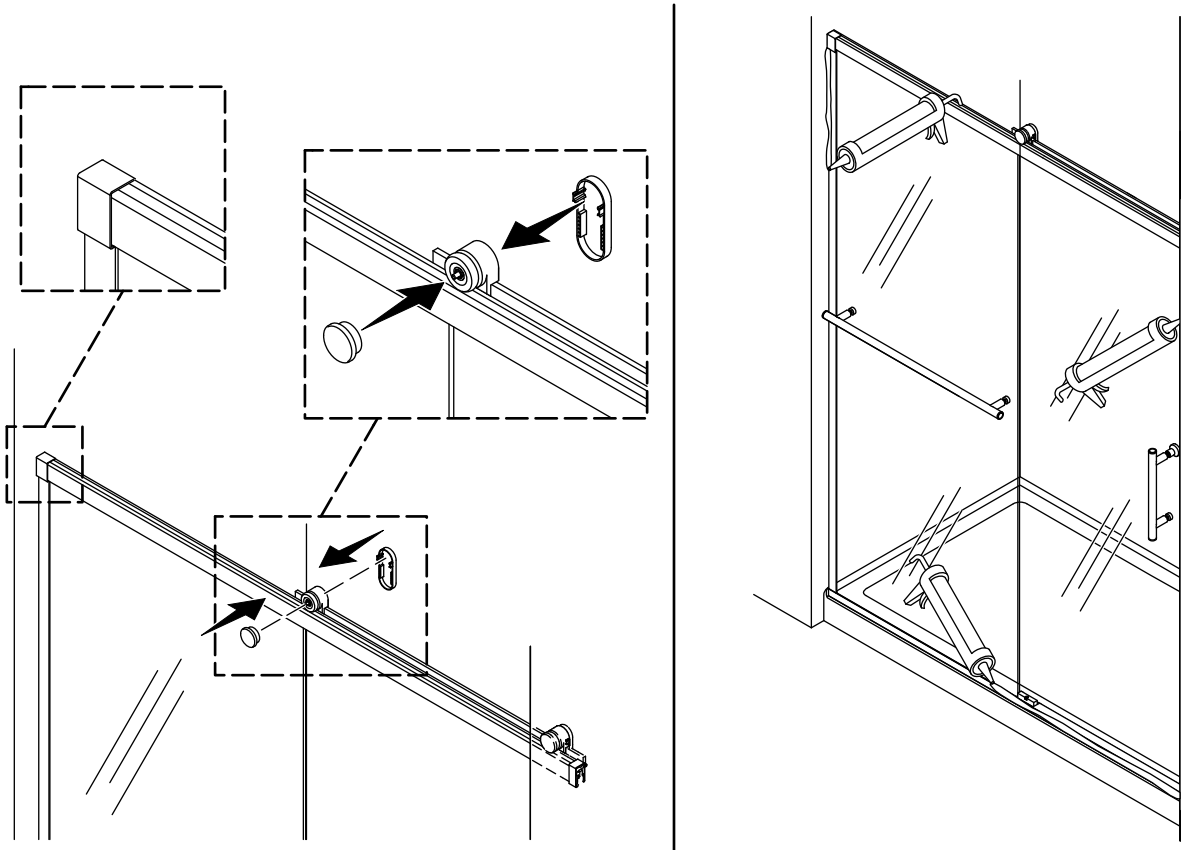

NOTE: Leave a gap between the roller cover and the roller when installed.

- ☐ Apply 100% silicone sealant to the exterior edges of the wall jambs and threshold.
- ☐ Install the roller covers to the inside and outside of the roller assemblies. Apply 100% silicone sealant to secure the roller covers in place if needed.

Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. For warranty service, contact your dealer or wholesale distributor, or contact the Customer Care Center using the information located in the front of this manual.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. The door is noisy when opened or closed.	A. The wedge seal between the fixed panel and the wall jamb is missing or not fully installed. B. The door panels are too low and rubbing on the base of the centerguide of the shower base/bath ledge. C. The rollers are loose. D. The rollers have worn and are noisy. E. There is debris in the roller track.	A. Install the wedge seal and push completely into place according to the "Install the Wedge Seal" section. B. Adjust the rollers to raise the sliding door panel. Refer to the "Adjust the Sliding Panel" section. C. Tighten the roller bolts using the necessary tools. D. Replace the rollers. E. Remove the door panel and clean out the roller track with compressed air or a clean cloth. Verify that no debris is on the rollers.
2. The door is hard to move or does not open.	A. The door panel is too low and rubbing on the base of the centerguide or the shower base/bath ledge. B. The rollers are loose.	A. Adjust the rollers to raise the sliding door panel. Refer to the "Adjust the Sliding Panel" section. B. Tighten the roller bolts using the necessary tools.
3. The door panel is free to swing in and out of the shower.	A. The centerguide is not installed. B. The centerguide is not installed in the correct location. C. The door panel is not correctly installed on the centerguide. D. The door panel is too high.	A. Install the centerguide according to the "Install the Centerguide" section. B. Install the centerguide in the walkthrough opening and verify that the centerguide is aligned with the edge of the fixed panel. C. The glass panel should be positioned in the channel of the centerguide. D. Adjust the rollers to lower the sliding door panel. Refer to the "Adjust the Sliding Panel" section.
4. The centerguide is loose.	A. The centerguide screw is not tightened.	A. Handtighten the screw with a 5/32" hex wrench, then tighten an additional one-half turn.
5. Water leaks.	A. Water leaks under the fixed panel. B. Water leaks between the wall and the wall jamb. C. Water leaks between the sliding panel and the wall. D. Water leaks between the sliding panel and the fixed panel.	A. Apply 100% silicone sealant to the outside bottom edge of the fixed panel. See silicone sealant manufacturer's instructions before using shower. B. Apply 100% silicone sealant where the wall meets the wall jamb, both inside and outside the shower. See silicone sealant manufacturer's instructions before using shower. C. Adjust the roller so that the magnetic seal on the door contacts the magnetic wall jamb cover evenly. Refer to the "Adjust the Sliding Panel" section. D. Confirm that the vertical seals are installed correctly.

Instructions d'installation


Porte de douche coulissante

Merci d'avoir choisi KOHLER




Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents


Outils et matériel requis

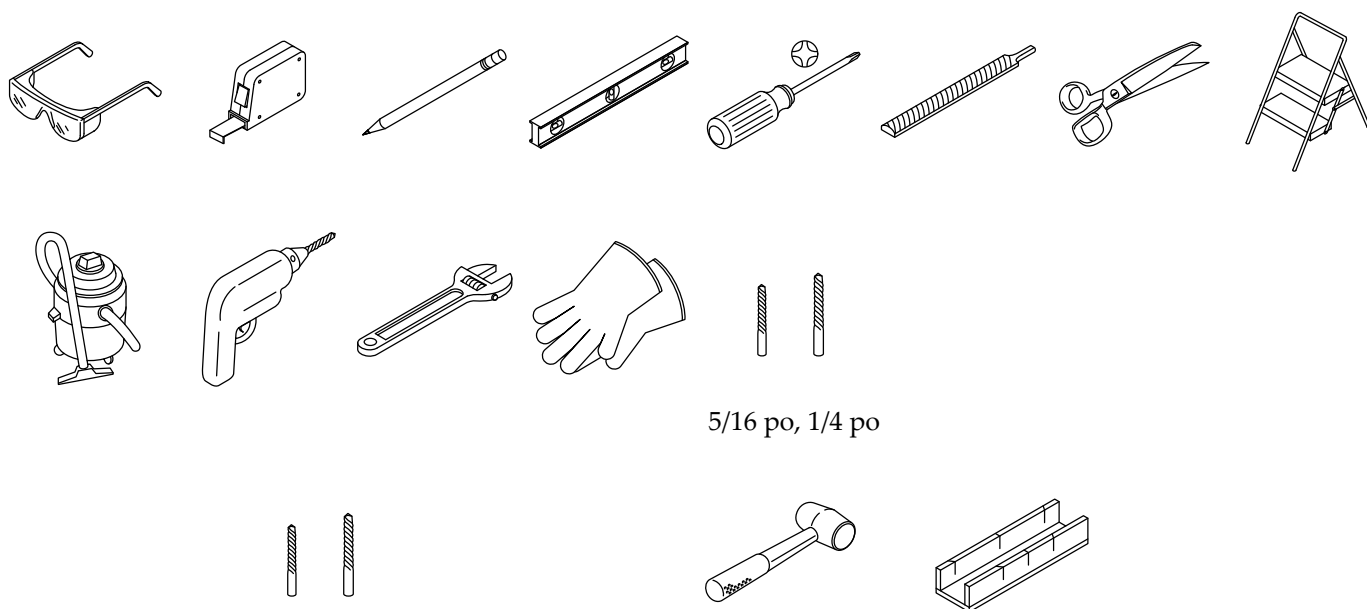

Mèche de maçonnerie pour carrelage : 5/16 po, 1/4 po Maillet en caoutchouc Boîte à onglets



Lame de 32 dents par pouce Ruban-cache Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % Clé hexagonale de 3 mm



Clé hexagonale de 5/32 po

Outils et matériel supplémentaires requis :

- Scie à tronçonner qui coupe le métal ou scie de tronçonnage
- Flacon pulvérisateur

Avant de commencer

- ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages éventuels avant l'installation.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Les panneaux de porte de la douche peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves.** Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'endommagement du produit et de dommages matériels.** Cette douche est très lourde. Ne pas installer la porte sur les modules de douche en plastique ou sur des cloisons sèches sauf si un support supplémentaire est fourni à l'arrière des butoirs du montant mural.
- ⚠ ATTENTION : Risque de blessures.** Le verre trempé ne doit pas entrer en contact avec des surfaces dures, car le verre risquerait de se briser. Ne pas toucher le bord du panneau de verre trempé avec des outils ou des objets durs.
- ⚠ ATTENTION : Risque de blessures.** Le verre trempé pourrait éclater. Porter des manches longues et des vêtements de protection pour prévenir les blessures en cas d'éclatement de verre.

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final. Lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

IMPORTANT! Cette porte est conçue pour s'adapter à des murs qui sont hors d'aplomb de jusqu'à 3/8 po (10 mm). Vérifier que la zone sur laquelle la porte sera fixée est comprise dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb. La porte risque de ne pas fonctionner correctement si le mur est hors d'aplomb de plus de 3/8 po (10 mm).

IMPORTANT! Ne pas retirer les protège-coins des panneaux de porte avant d'avoir installé ces derniers.

Recouvrir le drain avec du ruban adhésif afin d'éviter de perdre les petites pièces.


Identifier toutes les pièces avant l'installation. Vérifier qu'elles sont en bon état.


Suivre les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

Deux personnes devraient effectuer cette installation.


Le panneau fixe doit être installé sur le côté se trouvant à l'opposé de la pomme de douche.

Identification des pièces

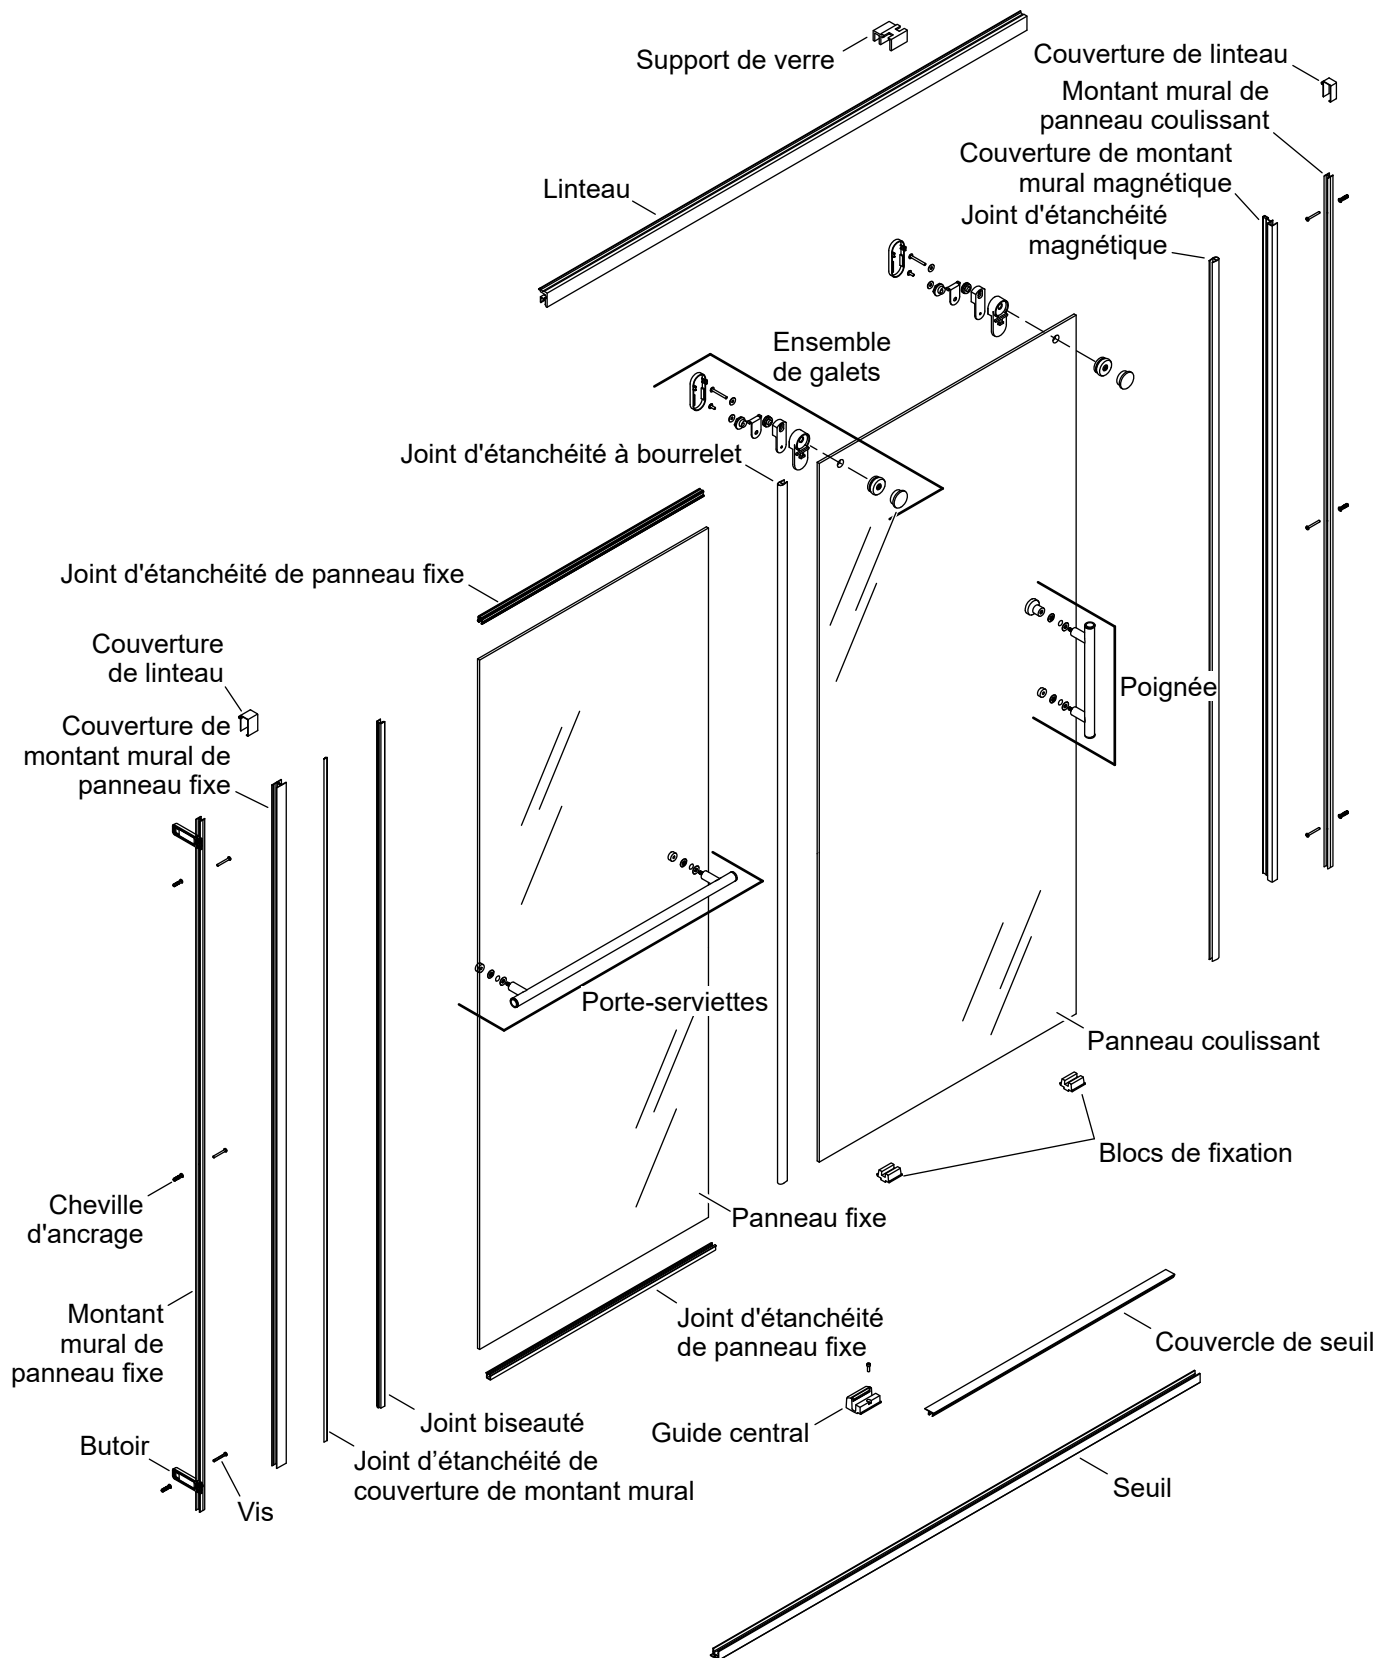

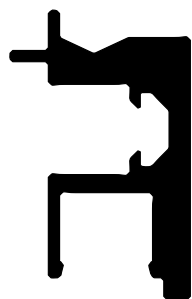


Linteau (Qté 1)

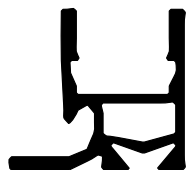


Seuil (Qté 1)



Montant mural (Qté 1)




Joint d'étanchéité de
couverture de montant mural (Qté 1)

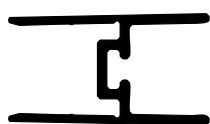

Couverture de montant mural de
panneau fixe (Qté 1)



Joint d'étanchéité de
panneau fixe (Qté 2)

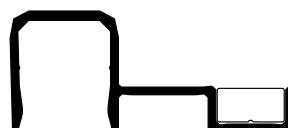


Couverture de montant mural
magnétique (Qté 1)



Joint biseauté (Qté 1)




Joint d'étanchéité
à bourrelet (Qté 1)




Couverture de seuil (Qté 1)




Joint d'étanchéité magnétique
de panneau coulissant (Qté 1)

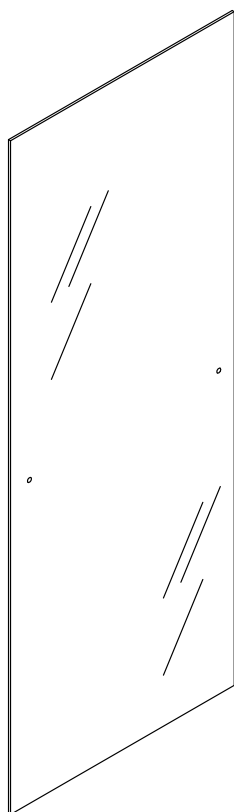


Panneau fixe (Qté 1)

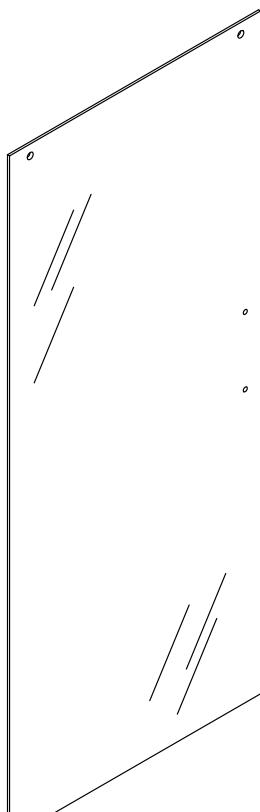


Panneau coulissant (Qté 1)

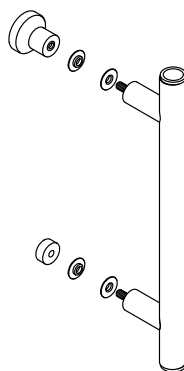

Poignée (Qté 1)

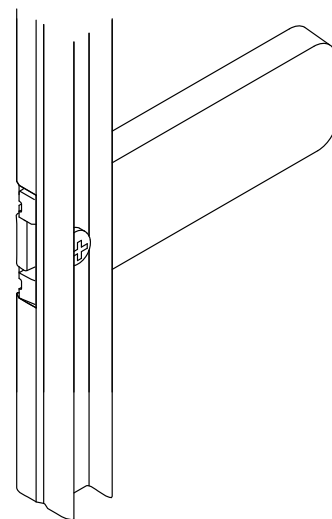


Montant mural de panneau fixe
avec butoir (Qté 1)

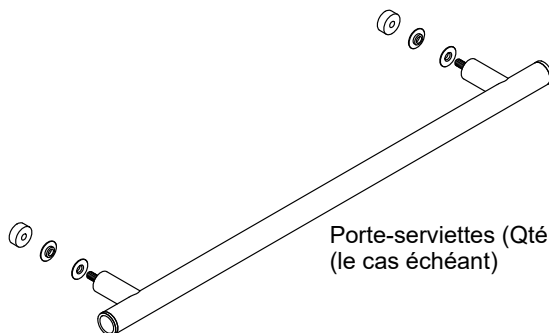


Porte-serviettes (Qté 1)
(le cas échéant)

Liste des pièces (suite)


Trousse de pièces

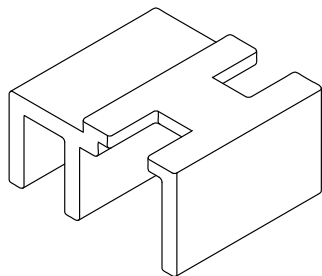


Support de verre (Qté 1)

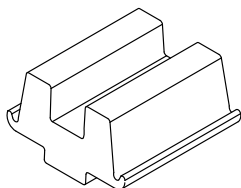


Bloc de fixation (Qté 2)

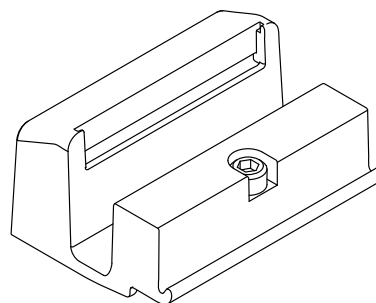


Guide central (Qté 1)

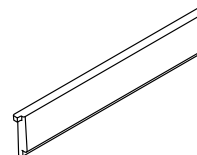

Garniture de guide central (Qté 1)

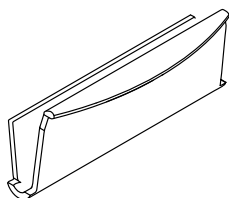


Ressort de guide central (Qté 1)

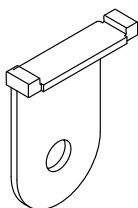

Joint statique de galet (Qté 2)



Came à roue (Qté 2)

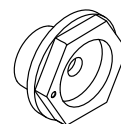

Came de joint statique (Qté 2)




Écrou préassemblé (Qté 2)




Rondelle (Qté 4)




Rondelle-frein (Qté 4)



Tasseau (Qté 2)



Vis n° 8-18 x 1-1/2 po (Qté 6)

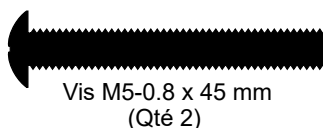

Vis M5-0.8 x 45 mm (Qté 2)



Vis M5-0.8 x 12 mm (Qté 2)




Vis n° 10-24 X 5/8 po (Qté 2)




Vis n° 10-24 X 1/2 po (Qté 2)


Trousse de visserie de finition

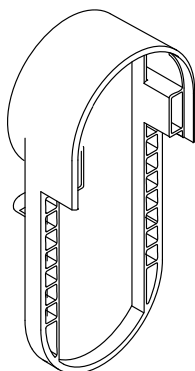


Couverture avant d'ensemble de galets (Qté 2)

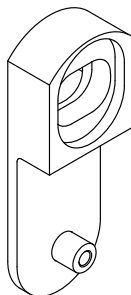


Support d'ensemble de galets (Qté 2)

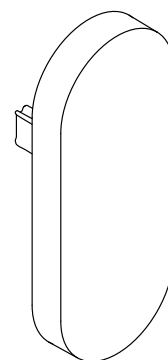


Couverture arrière d'ensemble de galets (Qty 2)

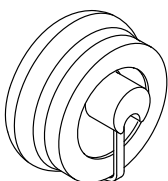


Ensemble de galets (Qté 2)

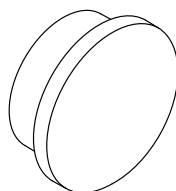

Couverture de galets (Qté 2)

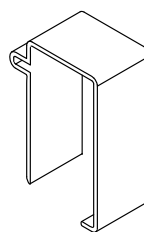


Couverture de linteau mince (Qté 1)

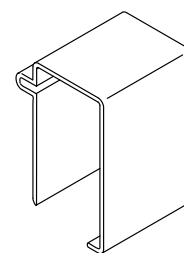

Couverture de linteau large (Qté 1)


Déterminer le positionnement de la porte

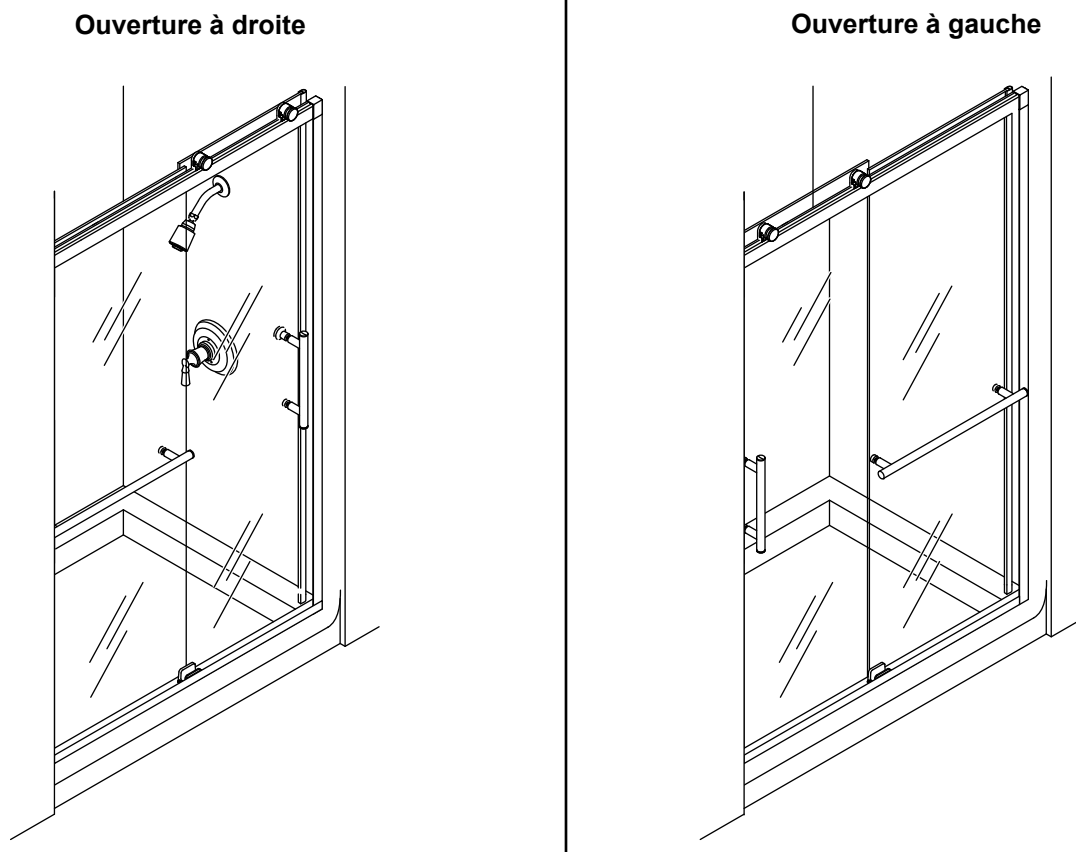

IMPORTANT! Une configuration avec ouverture à droite est indiquée dans les étapes d'installation sauf sur indication contraire.

- ☐ Déterminer si la porte sera installée dans une configuration avec ouverture à droite ou à gauche.
- ☐ Installer le panneau coulissant sur le même côté de la douche que celui de la pomme de douche.
- ☐ Le panneau fixe extérieur sera le panneau le plus éloigné de la pomme de douche.

1. Vérifier la compatibilité du rebord de la baignoire/base de douche

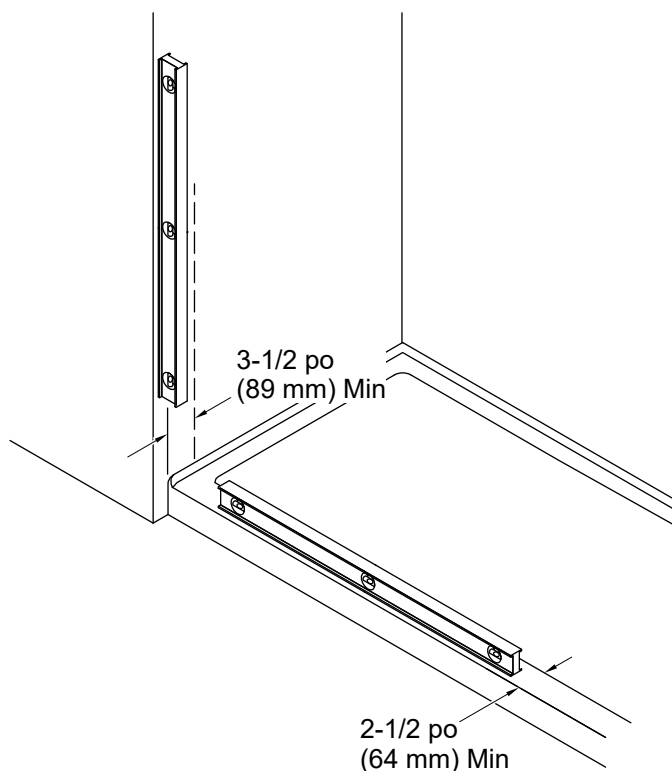

IMPORTANT! Pour un alignement et un fonctionnement adéquats de la porte, vérifier que les murs et le rebord de la baignoire/base de douche sont conformes aux conditions requises suivantes. Ne pas installer la porte si ces conditions requises ne sont pas présentes.


Une surface plate de 3-1/2 po (89 mm) au moins doit être présente sur les murs de la douche/baignoire.

Une surface plate de 2-1/2 po (64 mm) au moins doit être présente sur le rebord de la baignoire/base de douche.

Les murs doivent être compris dans un rayon de 3/8 po (10 mm) de l'aplomb.

Le rebord de la baignoire/base de douche doit être à niveau entre les murs.


2. Mesurer et couper le seuil

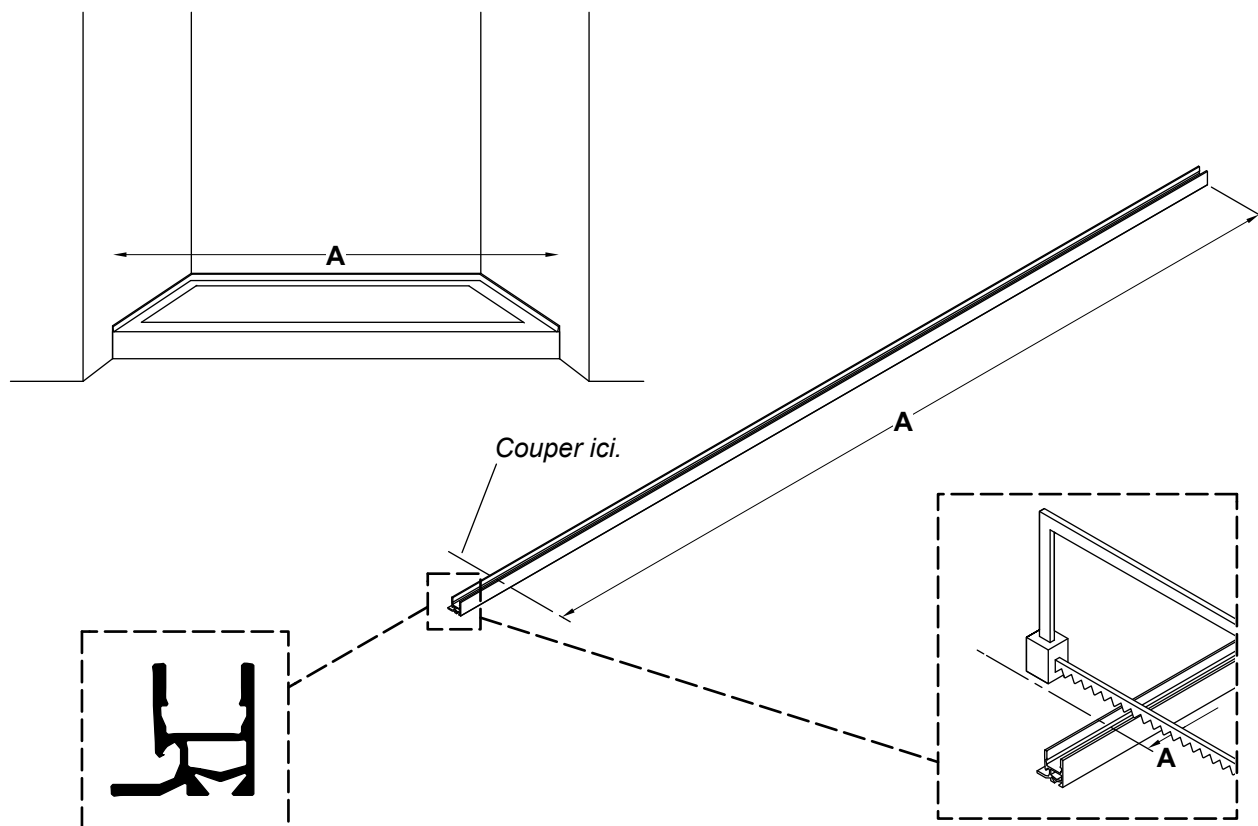

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.

- ☐ Utiliser une toile de protection pour protéger la surface de la douche.
- ☐ Mesurer la distance « A » entre les murs de la douche et marquer la distance sur le seuil.
- ☐ Couper le seuil au niveau de la ligne marquée et limer tous les bords rugueux.


3. Positionner le seuil

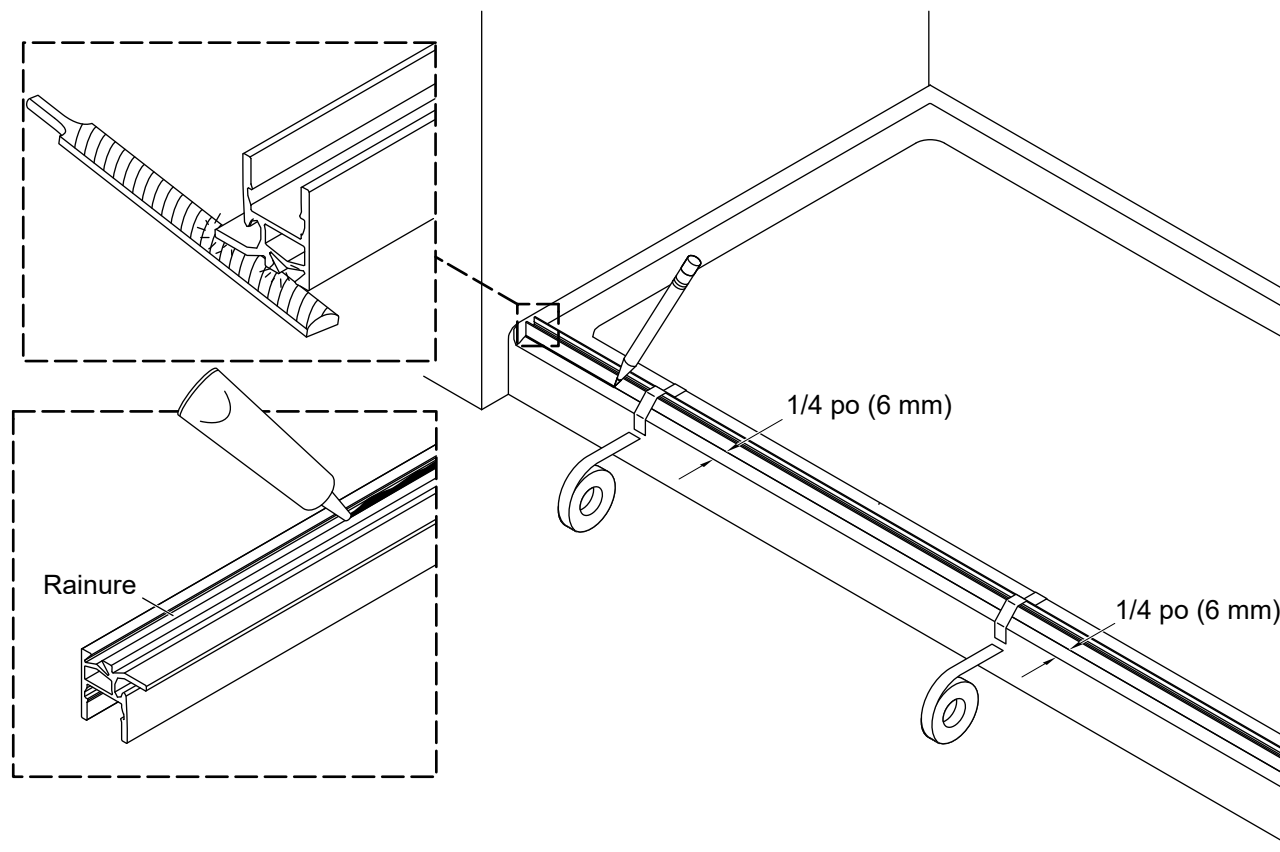

AVIS : Le seuil doit reposer sur une surface plate.

- ☐ Si nécessaire, limer les extrémités du seuil pour les adapter au rayon de bec du mur de la douche.
- ☐ Aligner le seuil à une distance de 1/4 po (6 mm) du rebord de la baignoire/base de douche le long de toute la longueur et marquer l'emplacement.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % dans la ou les rainures sur le fond du seuil.
- ☐ Repositionner le seuil à l'emplacement marqué auparavant et le fixer solidement en place avec du ruban adhésif.


4. Préparer les montants muraux

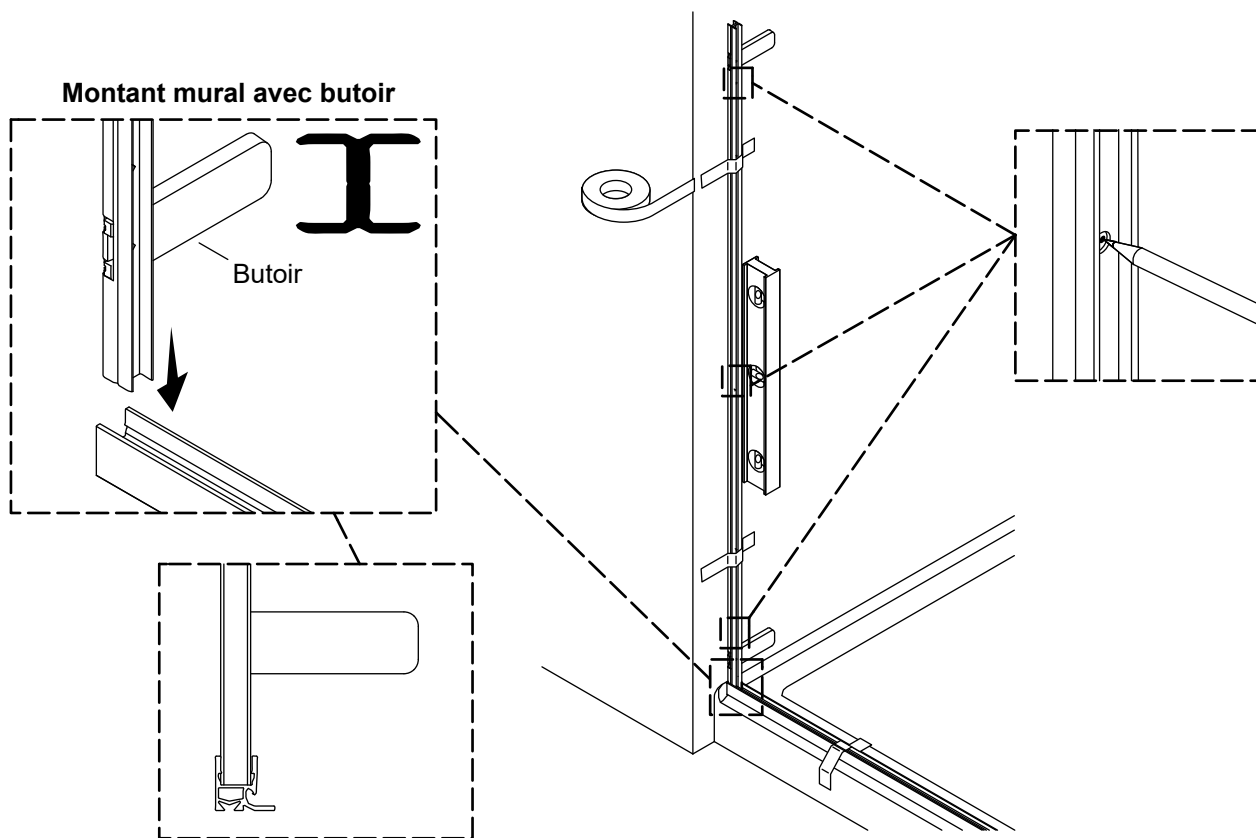

IMPORTANT! Le montant mural doit bien s'adapter contre le seuil et le mur.


- ☐ Positionner le montant mural avec butoir dans le seuil, contre le mur, avec les butoirs pointant dans la douche.
- ☐ Mettre le montant mural d'aplomb.
- ☐ Attacher le montant mural en place de manière sécuritaire avec du ruban adhésif et marquer l'emplacement du montant mural.
- ☐ Répéter pour le deuxième montant mural.
- ☐ Vérifier que le seuil est toujours aligné avec l'emplacement marqué auparavant.
- ☐ Marquer au crayon ou au foret les emplacements des trous de chevilles d'ancrage sur chaque montant mural.
- ☐ Retirer les deux montants muraux et les mettre de côté.

5. Installer les montants muraux

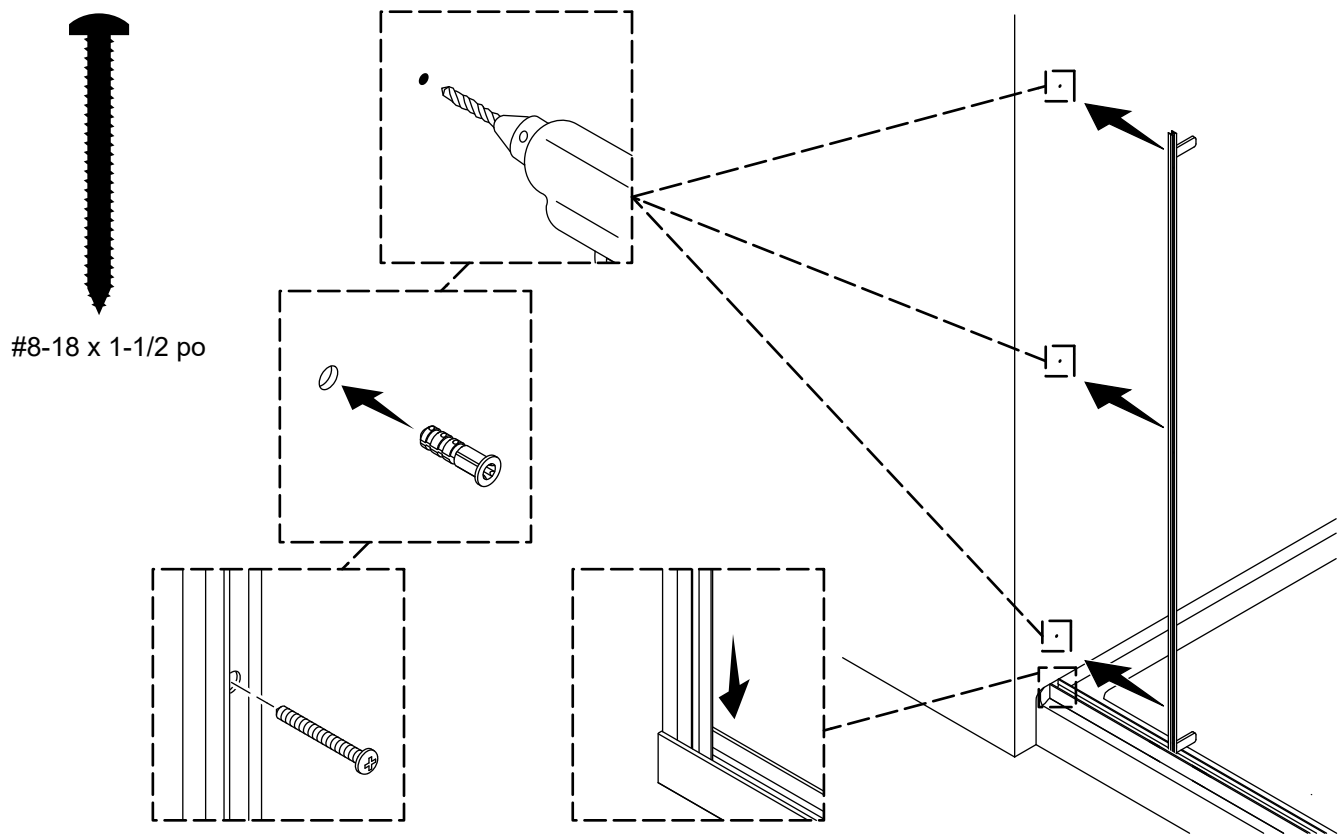

- ☐ Percer un trou de 1/4 po à chaque emplacement marqué. Utiliser une mèche à maçonnerie pour les murs à carrelage.
- ☐ Installer les chevilles d'ancrage mural fournies. Si nécessaire, taper doucement sur les chevilles d'ancrage jusqu'à ce qu'elles soient à ras du mur.
- ☐ Bien nettoyer la base et les murs de la douche.
- ☐ Repositionner le montant mural, en l'alignant avec les trous des chevilles d'ancrage. Vérifier que le montant mural est d'aplomb.
- ☐ Fixer le montant mural avec trois vis n° 8-18 x 1-1/2 po.
- ☐ Répéter pour le deuxième montant mural.


6. Installer le joint d'étanchéité du montant mural du panneau fixe

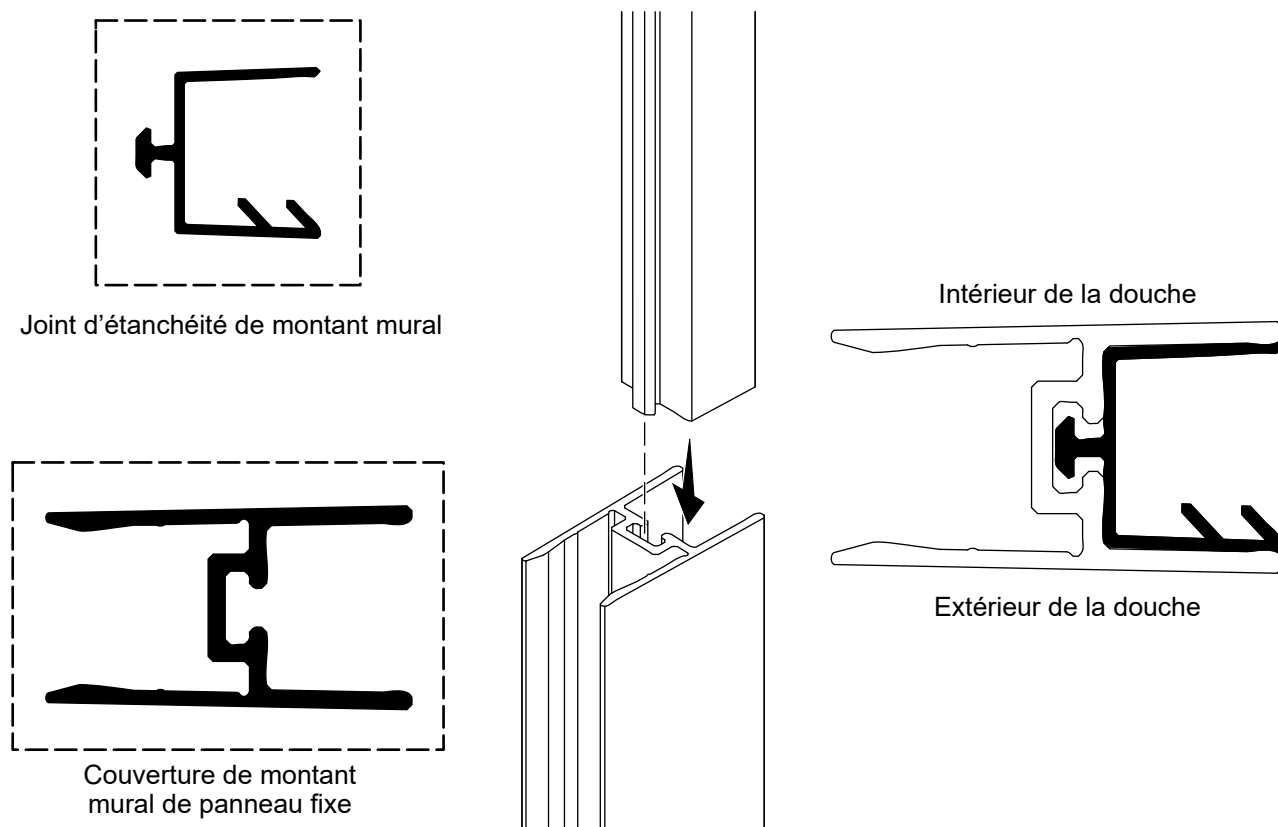

REMARQUE : Le joint d'étanchéité du montant mural se prolongera dans le canal dans le seuil.

- ☐ Glisser le joint d'étanchéité du montant mural dans la couverture du montant mural du panneau fixe, comme sur l'illustration. Le joint d'étanchéité du montant mural se prolongera au-delà du bas de la couverture du montant mural du panneau fixe.


7. Installer la couverture du montant mural du panneau fixe

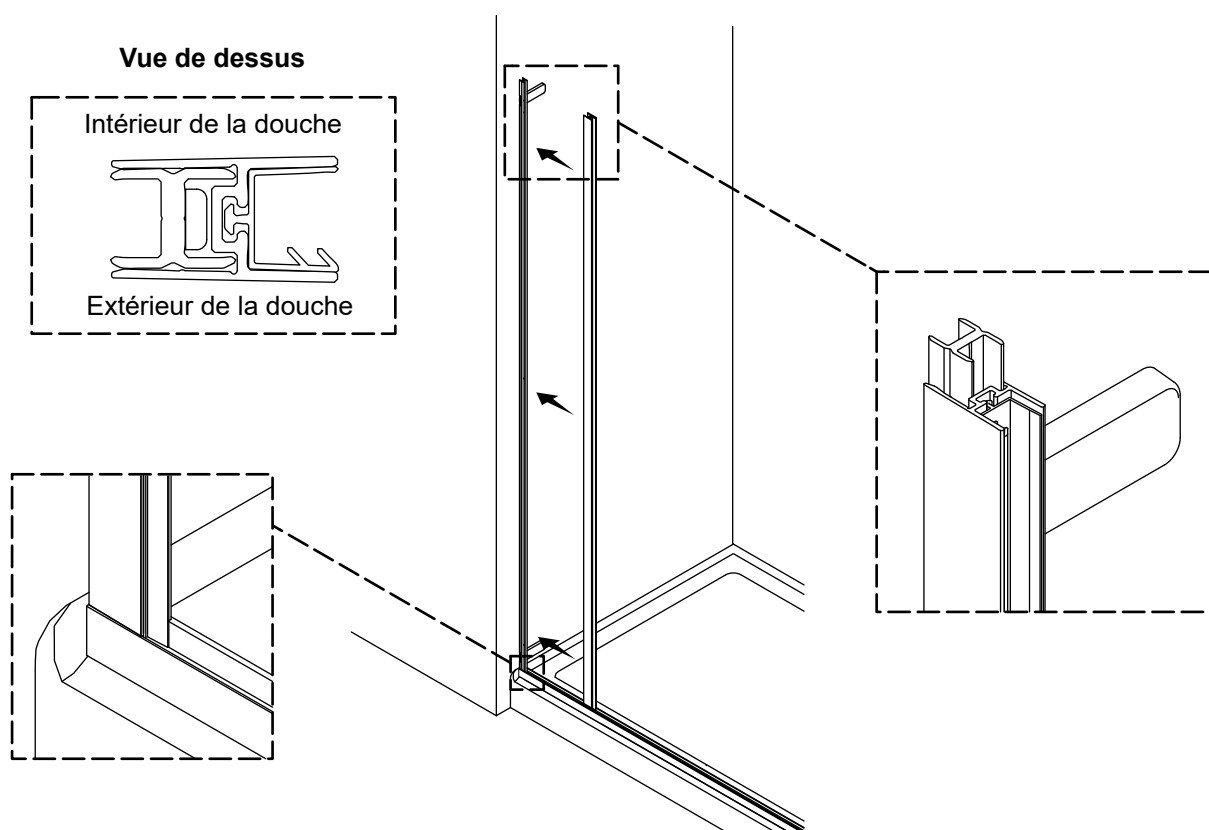

REMARQUE : Le bas de la couverture du montant mural du panneau fixe doit reposer sur le haut du seuil. La couverture ne sera pas assise dans le canal.

- ☐ Appuyer la couverture du montant mural du panneau fixe sur le montant mural du panneau fixe. Au besoin, utiliser un maillet en caoutchouc pour installer la couverture du montant mural du panneau fixe.
- ☐ Vérifier que le bas de la couverture du montant mural du panneau fixe repose sur le dessus du seuil. La couverture du montant mural du panneau fixe ne sera pas assise à l'intérieur du canal du seuil.
- ☐ Vérifier que le joint d'étanchéité du montant mural se prolonge dans le canal dans le seuil.

8. Installer les joints d'étanchéité du panneau fixe

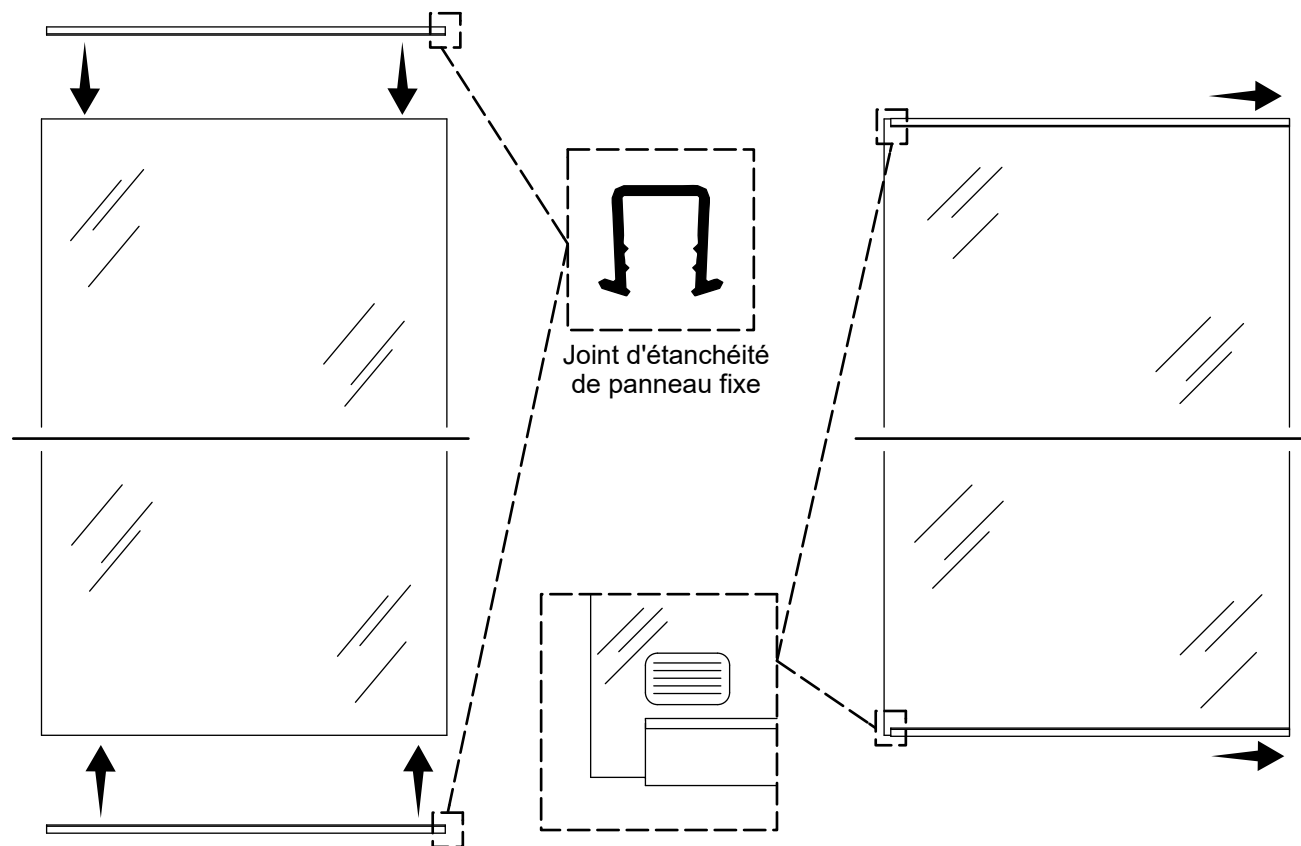

IMPORTANT! Les joints d'étanchéité doivent être alignés avec le rebord du panneau fixe qui est dirigé vers le côté opposé du mur.


REMARQUE : Les deux joints d'étanchéité du panneau fixe sont de la même taille, mais plus courts que la largeur du panneau fixe.

REMARQUE :

- **Panneaux fixes avec verre transparent :** Vérifier que l'étiquette « Placer ce côté vers l'extérieur » est tournée vers l'extérieur de la douche.
- **Panneau fixe avec sérigraphie :** Vérifier que le côté avec sérigraphie du panneau fixe correspond au côté avec sérigraphie du panneau coulissant.

- ☐ Retirer les protège-coins du panneau fixe.
- ☐ Enfoncer les joints d'étanchéité du panneau fixe sur le haut et le bas du panneau fixe.

9. Installer le panneau fixe

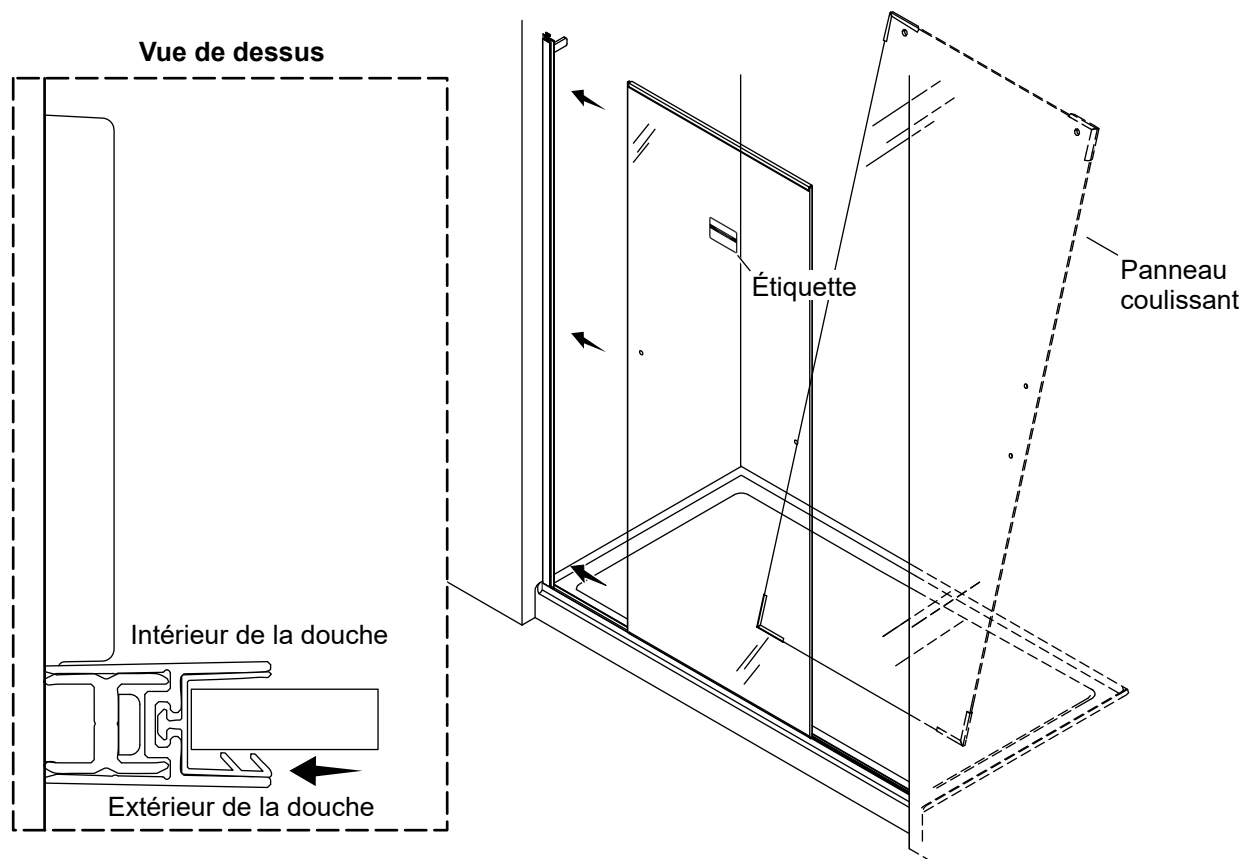

⚠ ATTENTION : Risque de lésions corporelles. Le verre trempé pourrait éclater. Porter des manches longues et des vêtements de protection pour prévenir les blessures en cas d'éclatement de verre.


⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Laisser les protège-coins sur le panneau coulissant jusqu'à ce que le panneau coulissant soit installé. Vérifier que la surface de la douche est protégée par une toile de protection.

IMPORTANT! Le panneau coulissant doit être déplacé dans la zone de la douche avant d'installer le linteau.

REMARQUE : Le panneau coulissant restera dans la zone de la douche jusqu'au moment de l'installation.

- ☐ Avec de l'aide, déplacer entièrement le panneau coulissant dans la zone de la douche.
- ☐ Vérifier que les trous pour la poignée se trouvent sur le côté correct et qu'ils sont tournés vers la pomme de douche.
- ☐ Retirer le ruban adhésif du seuil.
- ☐ Vérifier que l'étiquette se trouvant sur le panneau fixe est tournée vers l'extérieur de la douche.
- ☐ Vérifier que le panneau fixe est entièrement assis dans le seuil et entièrement enfoncé dans la couverture du montant mural du panneau fixe.

10. Installer les joints d'étanchéité biseautés

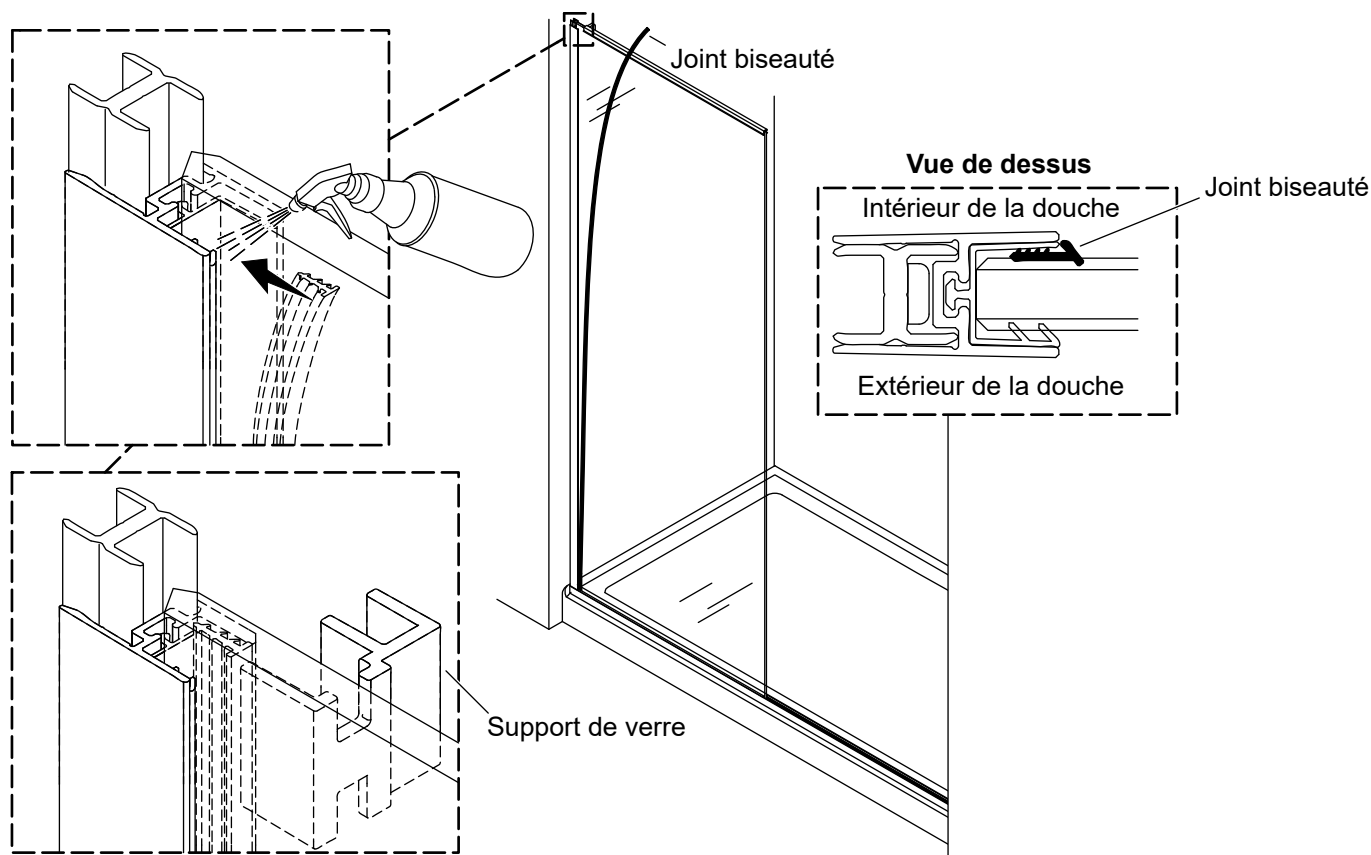


⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas utiliser des objets tranchants pour pousser le joint biseauté en place.

REMARQUE : Le support de verre peut être utilisé pour pousser le joint d'étanchéité biseauté dans la couverture du montant mural.

REMARQUE : Il est possible d'utiliser de l'eau pour faciliter l'insertion complète du joint d'étanchéité biseauté dans la couverture du montant mural.

- ☐ Mesurer à partir du joint d'étanchéité du panneau fixe se trouvant dans le seuil jusqu'au haut de la couverture du montant mural du panneau fixe et couper le joint biseauté à cette longueur.
- ☐ À partir du bas, pousser le joint biseauté entièrement entre la couverture du montant mural du panneau fixe et le panneau fixe, comme sur l'illustration.
- ☐ Couper toute longueur excessive du joint d'étanchéité biseauté.

11. Installer la couverture du montant mural magnétique

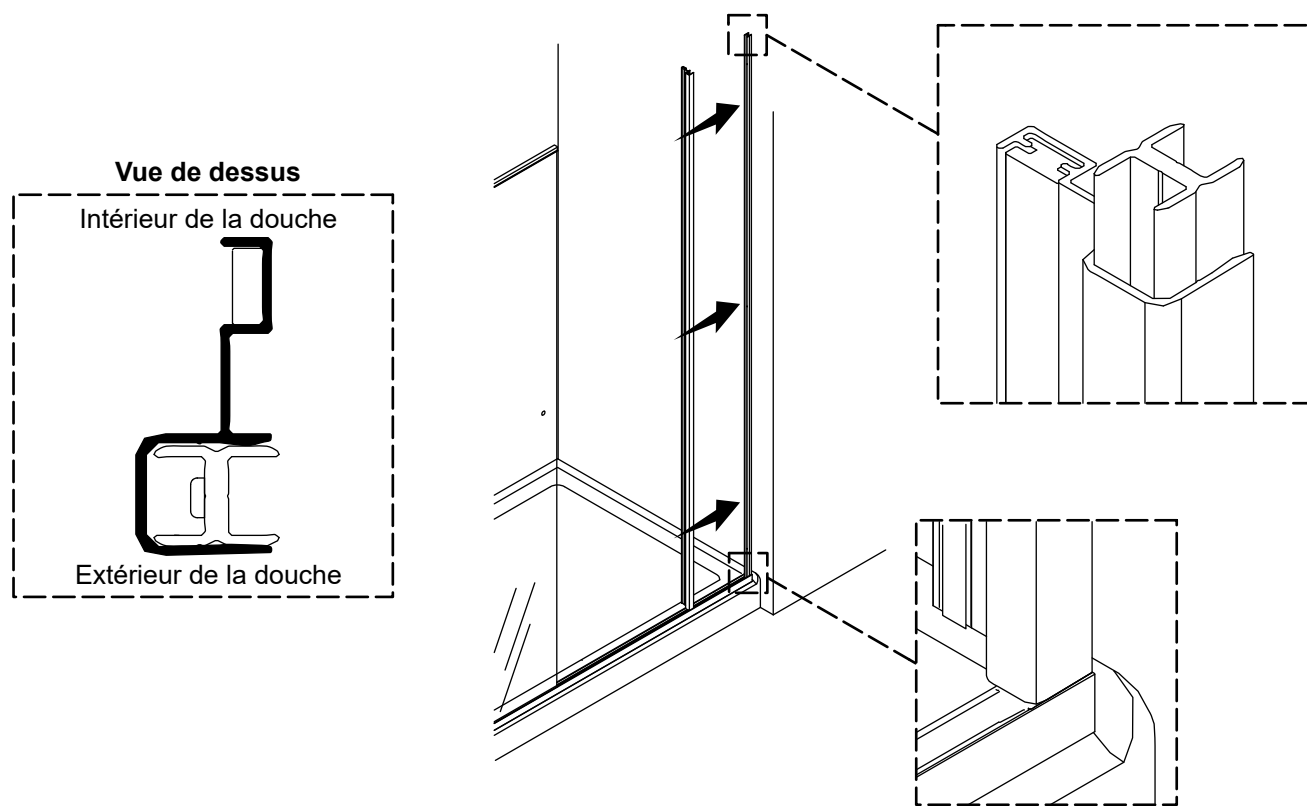


REMARQUE : Le bas de la couverture du montant mural magnétique doit reposer sur le dessus du rebord du seuil.

REMARQUE : La bande magnétique doit pointer dans l'intérieur de la douche.


- ☐ Enfoncer la couverture du montant mural magnétique sur le montant mural du panneau coulissant. Au besoin, utiliser un maillet en caoutchouc pour installer la couverture du montant mural magnétique.

12. Installer la poignée et le porte-serviettes (le cas échéant)

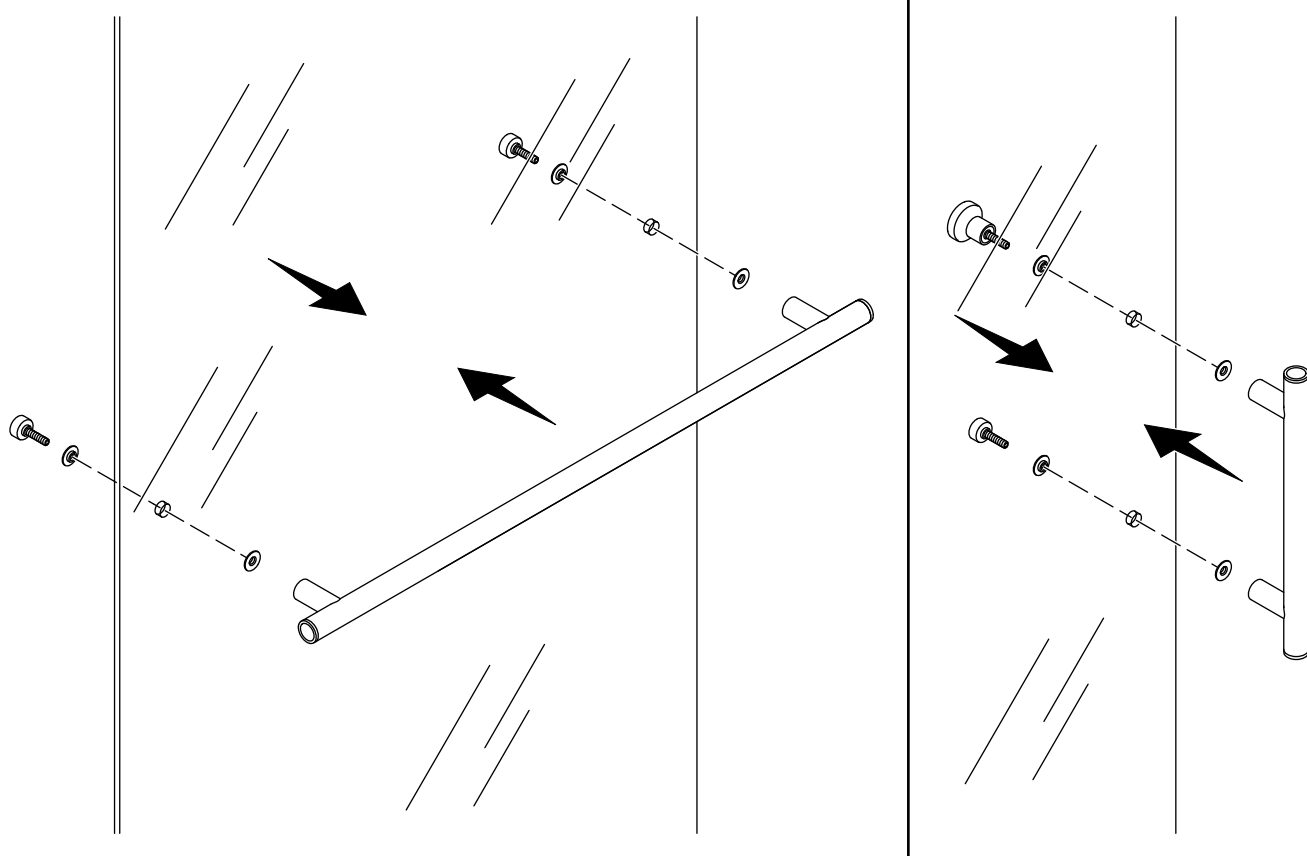

- ☐ Installer un joint statique sur chaque côté des trous du verre.
- ☐ Aligner la poignée et le porte-serviettes avec les trous sur le côté extérieur de la douche.
- ☐ Enfoncer une vis à travers chaque trou et enfiler chaque vis dans la poignée et le porte-serviettes pour fixer en place.


13. Mesurer et couper le linteau

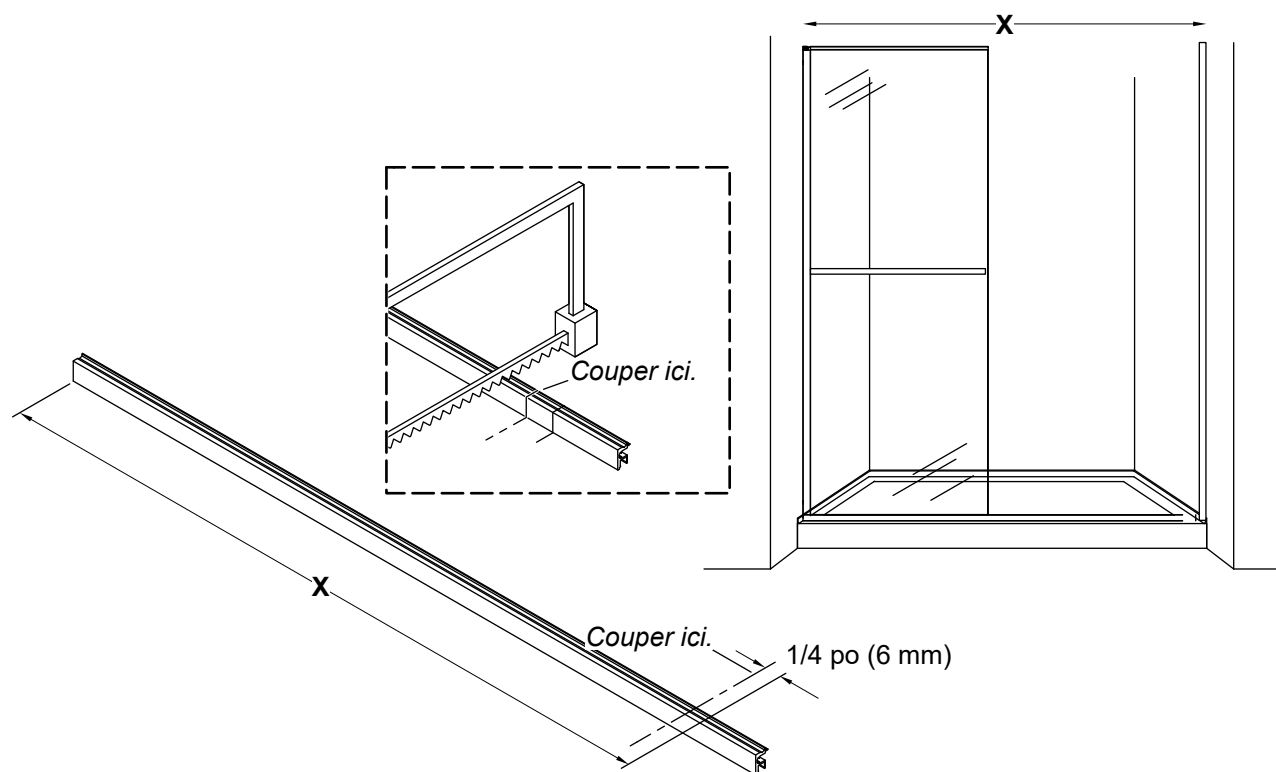

IMPORTANT! Vérifier les mesures avant de couper. Ne pas couper le linteau trop court.


- ☐ Mesurer la distance « X » entre les murs de la douche et marquer la distance sur le linteau.
- ☐ Soustraire 1/4 po (6 mm) à partir de « X » et placer un deuxième repère sur le linteau, comme sur l'illustration.
- ☐ Couper le linteau au niveau du deuxième repère.
- ☐ Limer tous les bords rugueux et éliminer les débris des rails des galets.

14. Installer les galets

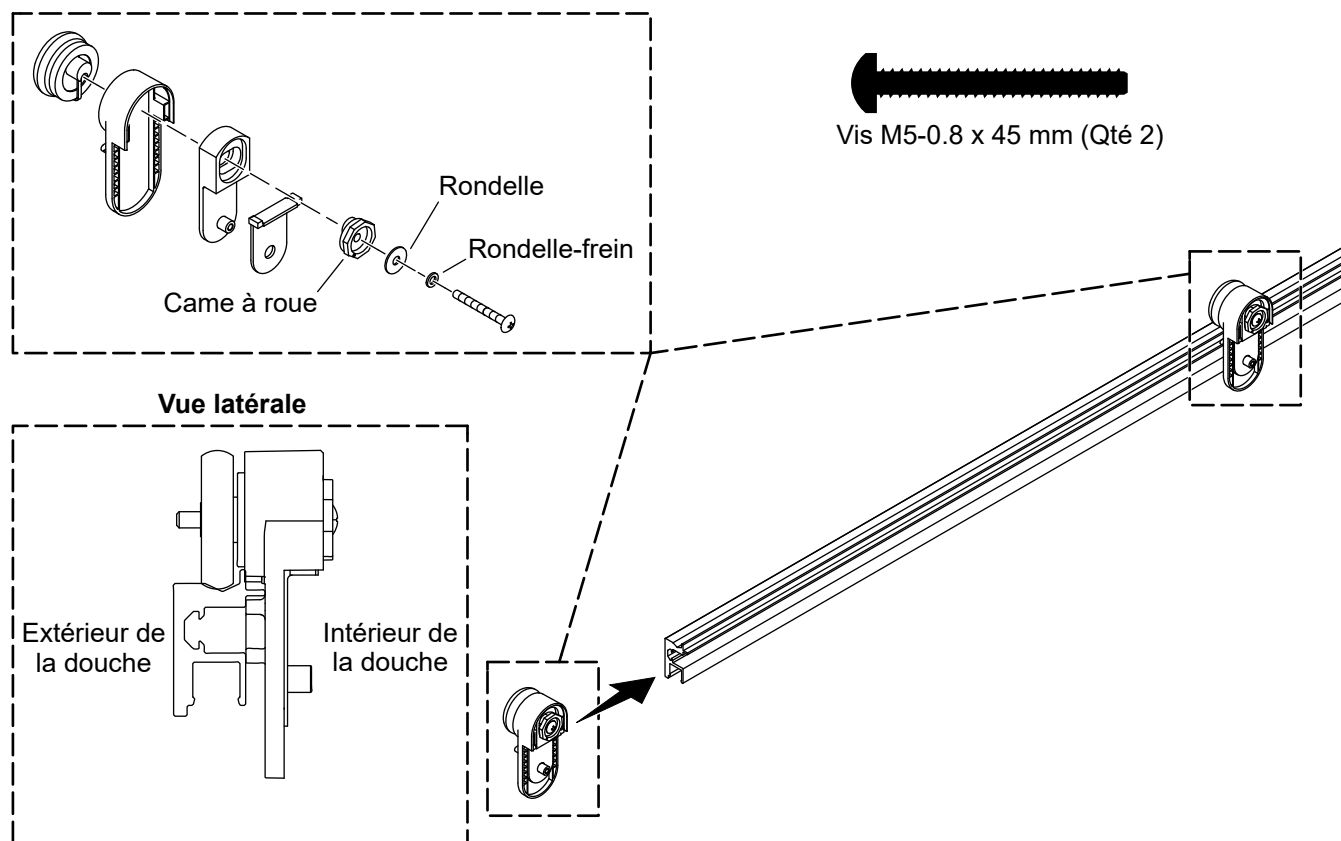


- ☐ Assembler solidement chaque ensemble de galet.
- ☐ Poser chaque ensemble de galet sur le linteau de manière à ce que le galet se trouve dans le rail de galets. Au besoin, desserrer davantage l'ensemble de came à roue pour poser chaque ensemble de galet sur le linteau.
- ☐ Glisser les ensembles de galets sur le centre du linteau.

15. Installer les couvertures du linteau

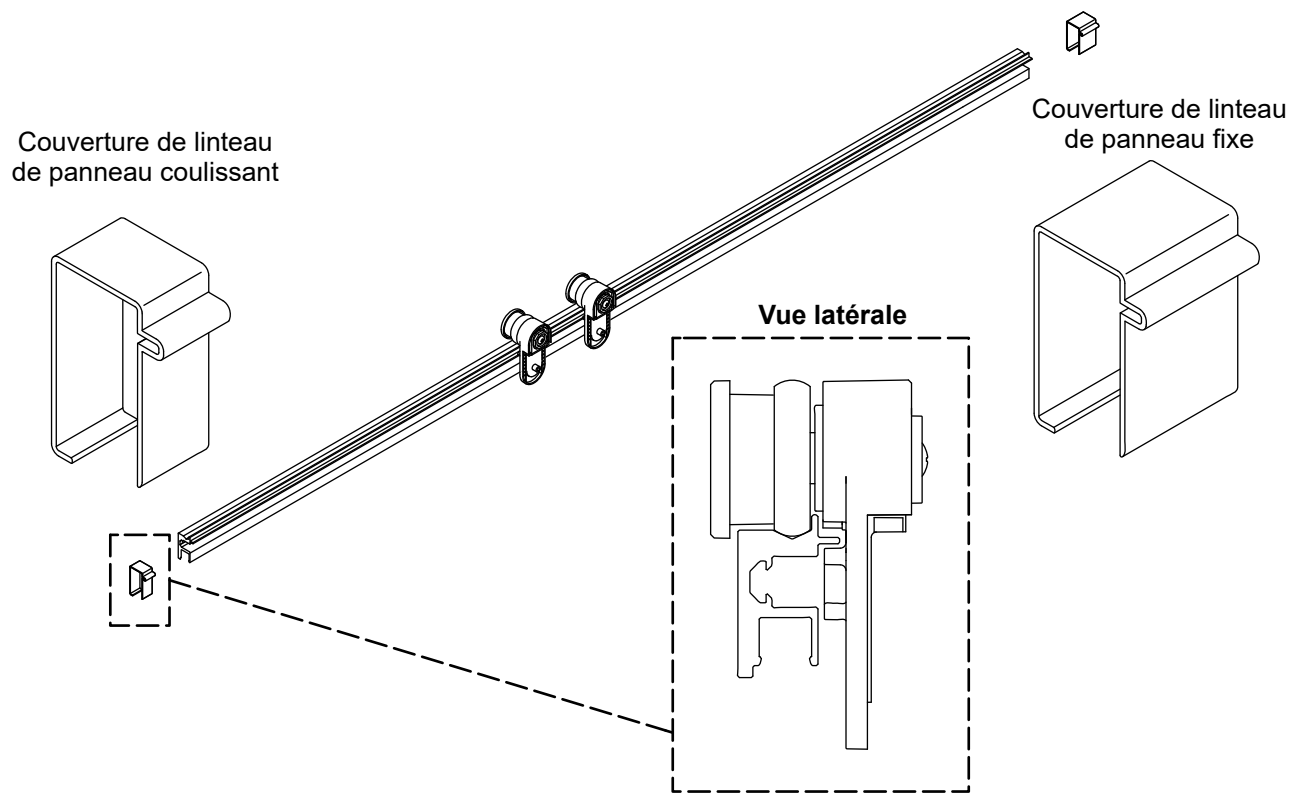


- Installer chaque couverture de linteau sur le linteau.

16. Installer les tasseaux

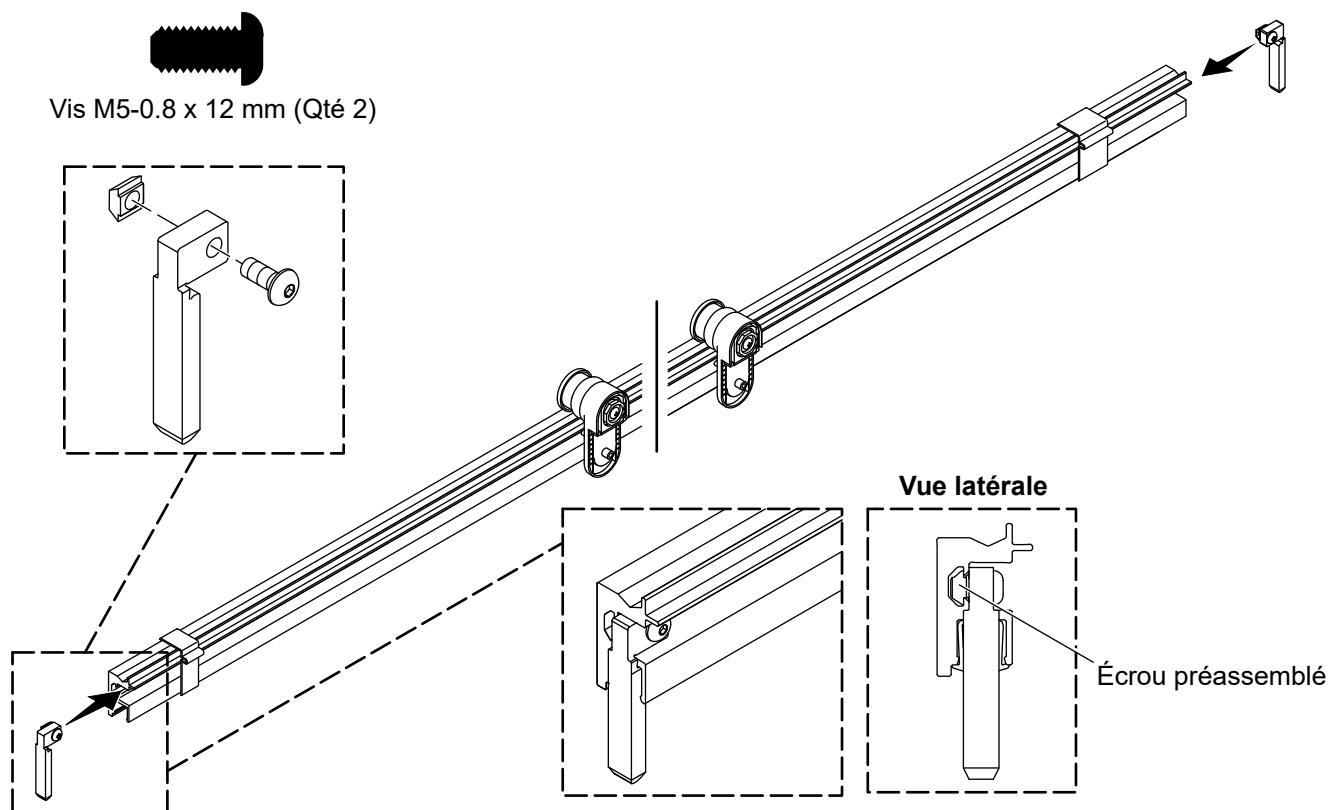


- ☐ Assembler l'écrou de préassemblage sur le tasseau avec la vis M5-0.8 x 12 fournie.
- ☐ Insérer un tasseau dans chaque extrémité du linteau de manière à ce que le tasseau soit appuyé contre le linteau.
- ☐ Vérifier que l'écrou de préassemblage se trouve dans le canal du linteau.
- ☐ Fixer le tasseau de manière lâche avec une clé hexagonale de 3 mm.
- ☐ Répéter les étapes ci-dessus pour l'autre côté.

17. Installer le linteau

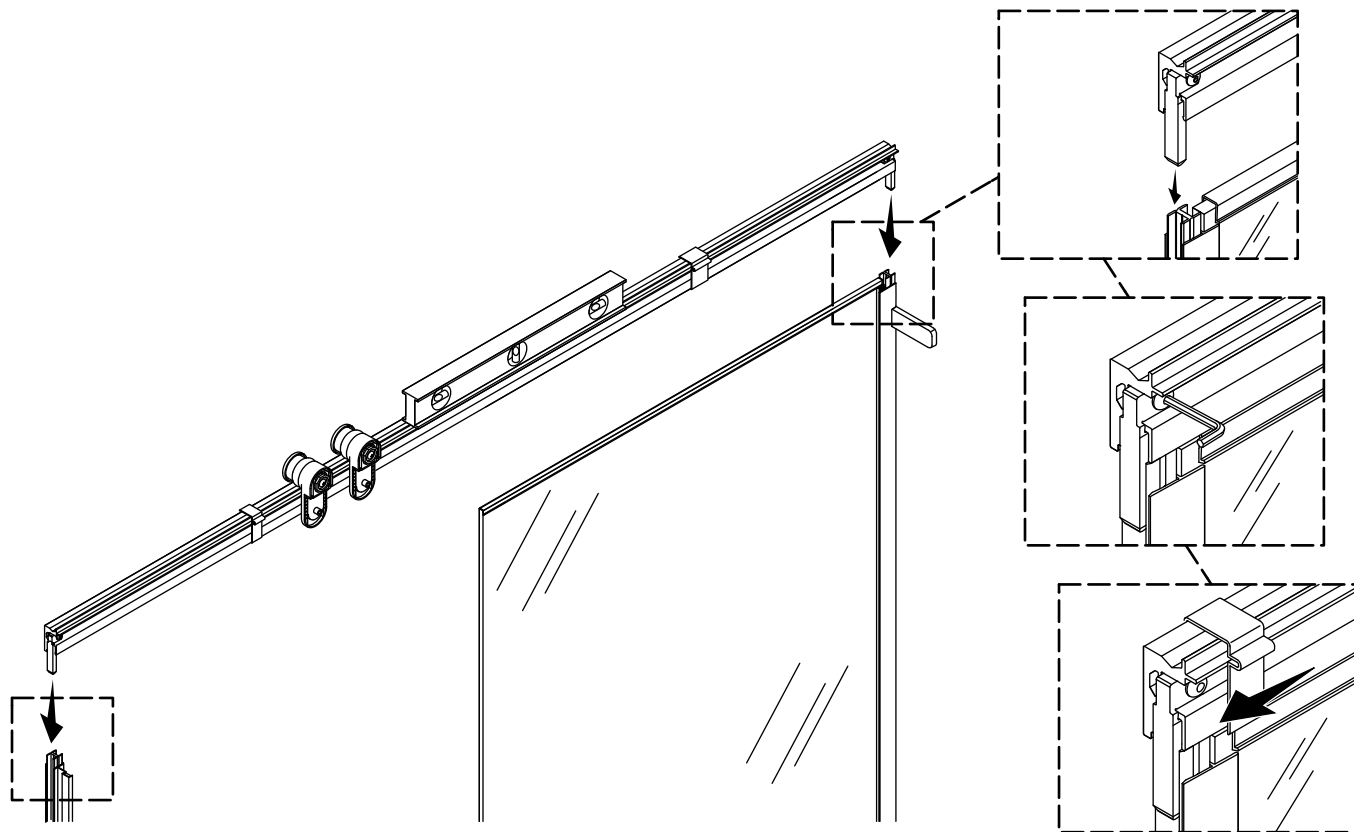



- ☐ Poser le linteau sur le dessus des montants muraux de manière à ce que les tasseaux glissent entre le mur et le montant mural. Ajuster la position de chaque tasseau, si nécessaire.
- ☐ Appuyer sur le linteau jusqu'à ce qu'il soit assis sur les deux montants muraux et que le panneau fixe soit entièrement inséré dans le canal inférieur sur le linteau. Au besoin, utiliser un maillet en caoutchouc pour entièrement asseoir le linteau sur le panneau fixe.
- ☐ Serrer entièrement les vis sur le tasseau pour fixer le linteau en place.
- ☐ Glisser les couvertures du linteau sur les extrémités du linteau. Appliquer du mastic à la silicone à 100 % pour fixer les couvertures du linteau en place.

18. Positionner les blocs de fixation

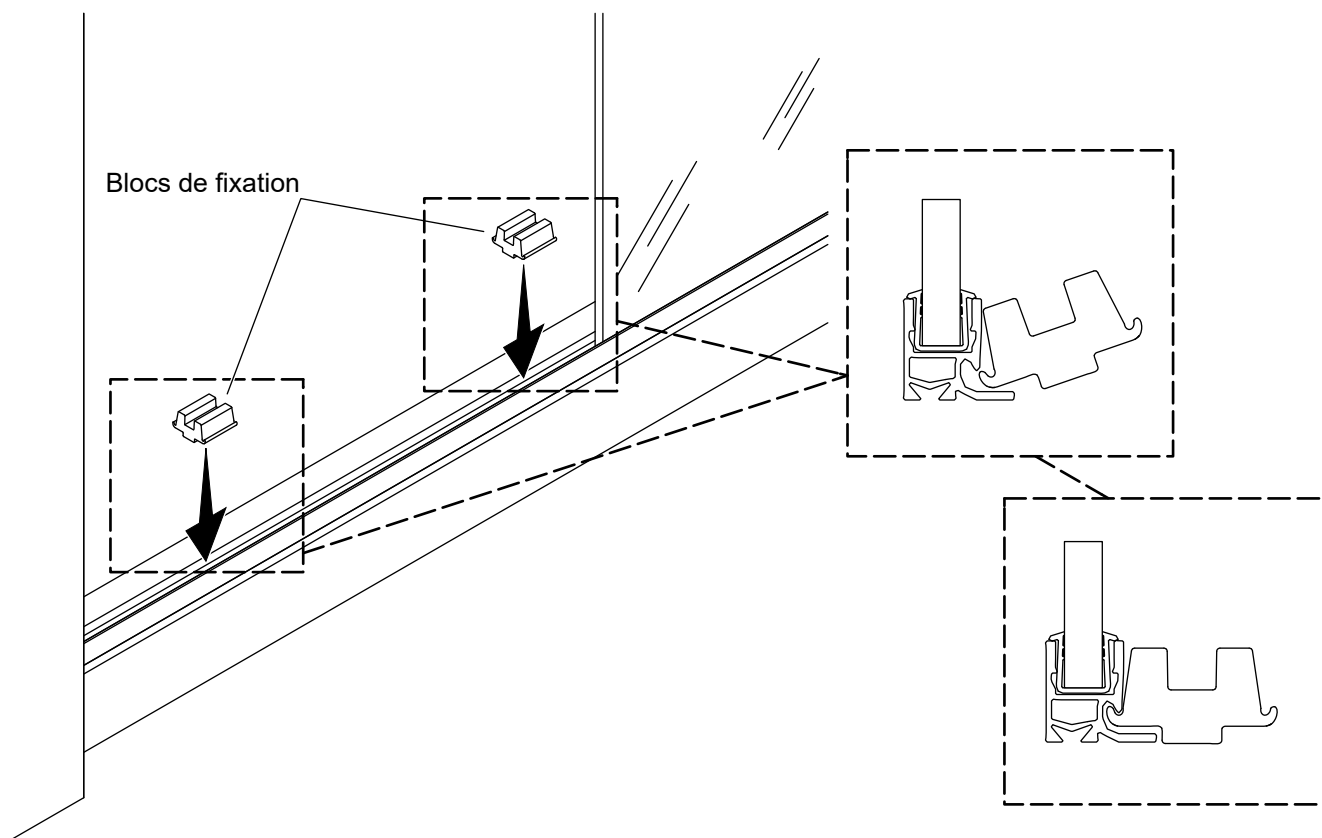

- Tourner les blocs de fixation pour les mettre en place dans la rainure du seuil, comme sur l'illustration.

19. Positionner le panneau coulissant

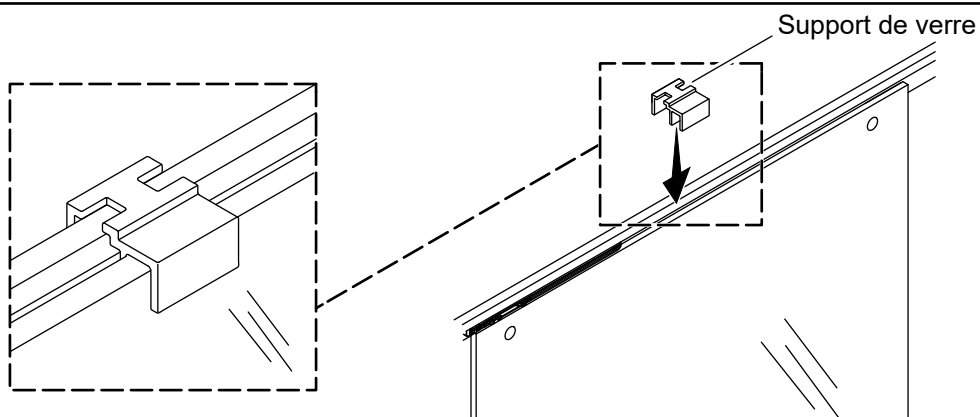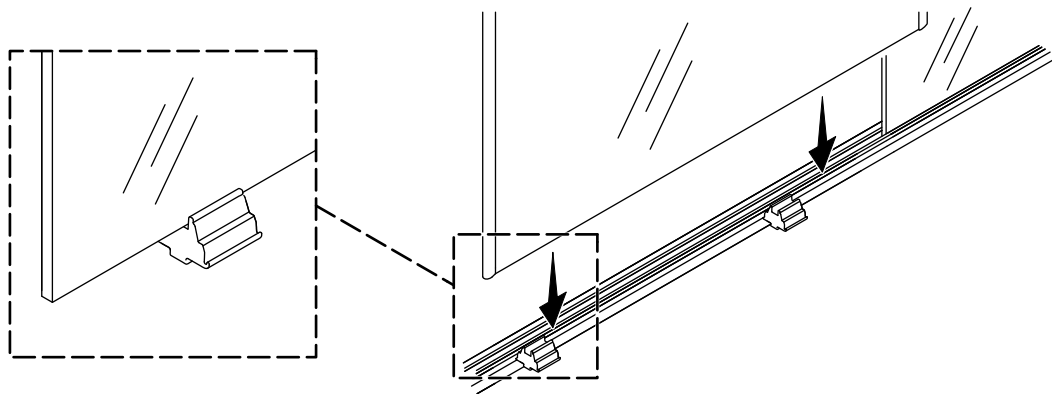


REMARQUE : Poser un tournevis cruciforme, une clé à molette et les pièces de galets de la section « [Fixer les ensembles de galets](#) » dans la douche avant de positionner le panneau coulissant dans les blocs de fixation.

- Came de verre
- Rondelle
- Rondelle-frein
- Vis n° 10-24 x 1/2 po
- Support de verre


- ☐ Poser le panneau coulissant dans le canal de chaque bloc de fixation.
- ☐ Basculer le panneau à la verticale.
- ☐ Poser le support de verre sur le linteau et le panneau coulissant de manière à ce que le support de verre maintienne le panneau coulissant en place.

20. Fixer les ensembles de galets

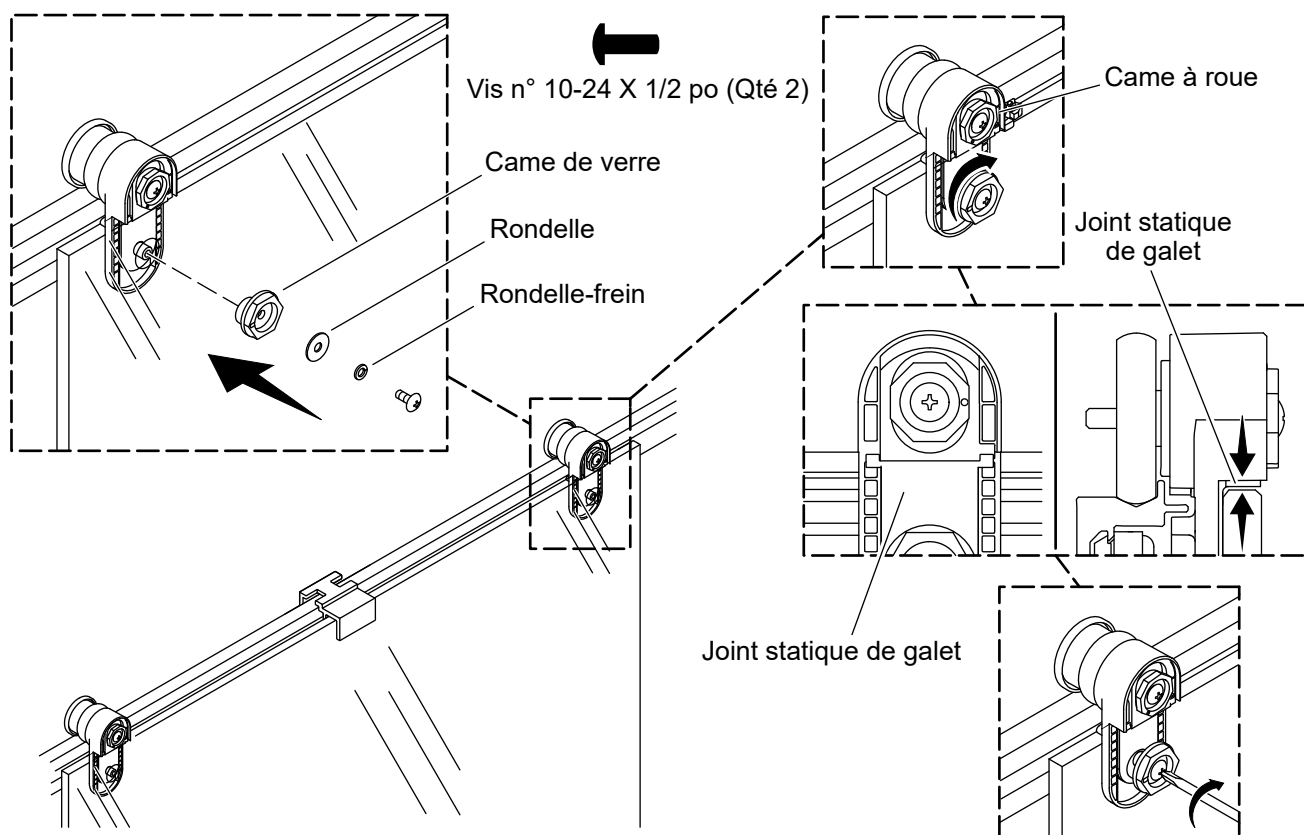

- ☐ Retirer les protecteurs de coins supérieurs.
- ☐ Glisser l'un des ensembles de galets entre le linteau et le panneau de verre jusqu'à ce que le montant se trouve à l'intérieur du trou du verre.
- ☐ Si le montant ne s'aligne pas avec le trou du verre, desserrer la came à roue et tourner pour réaligner le montant.
- ☐ Fixer sans serrer la came de verre, la rondelle et la rondelle-frein sur l'ensemble de galet.
- ☐ Répéter pour le deuxième ensemble de galet.
- ☐ Retirer le support de verre.
- ☐ À l'aide d'une clé à molette, tourner chaque came de verre jusqu'à ce que le panneau coulissant soit bien serré contre chaque joint statique de galet.
- ☐ Tout en maintenant la came de verre en place avec une clé à molette, entièrement serrer la vis sur chaque came de verre pour fixer les ensembles de galets sur le panneau coulissant.


21. Retirer les blocs de fixation

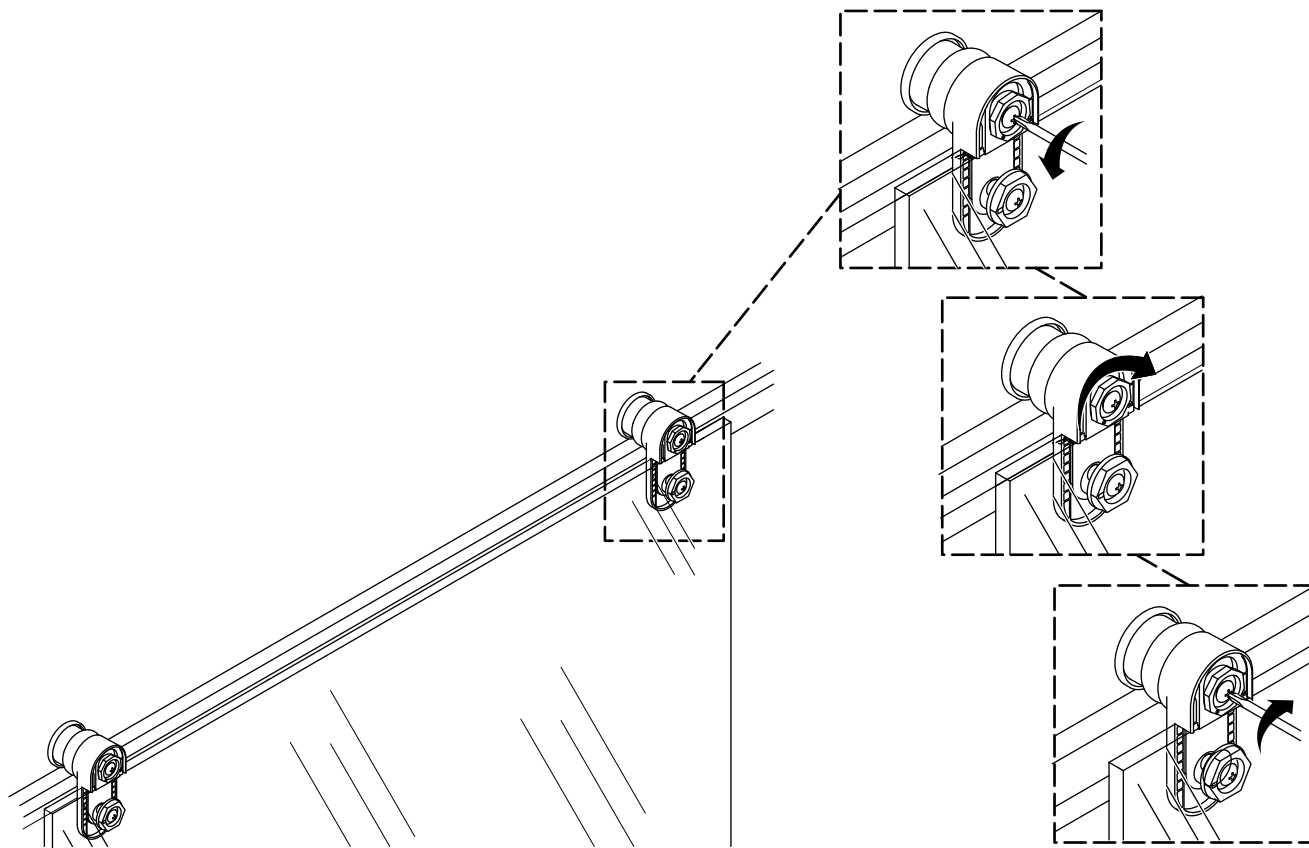

REMARQUE : Lever un côté du panneau coulissant pour que la came de roue puisse être tournée plus facilement, au besoin.

- ☐ Pour soulever le panneau de verre hors des blocs de fixation, desserrer la vis de la came à roue d'un quart de tour. Desserrer la vis de came à roue d'un demi tour, au besoin.
- ☐ À l'aide d'une clé à molette, tourner la came à roue pour lever le panneau vers le haut et le retirer des blocs de fixation.
- ☐ Tout en maintenant la came à roue en place avec une clé à molette, serrer complètement la vis de came à roue pour la fixer en place.
- ☐ Répéter pour la deuxième came à roue.
- ☐ Vérifier que les vis sont serrées et que les ensembles de galets sont bien fixés en place.
- ☐ Ne pas retirer les protecteurs de coins inférieurs.
- ☐ Retirer les blocs de fixation.

22. Installer le guide central

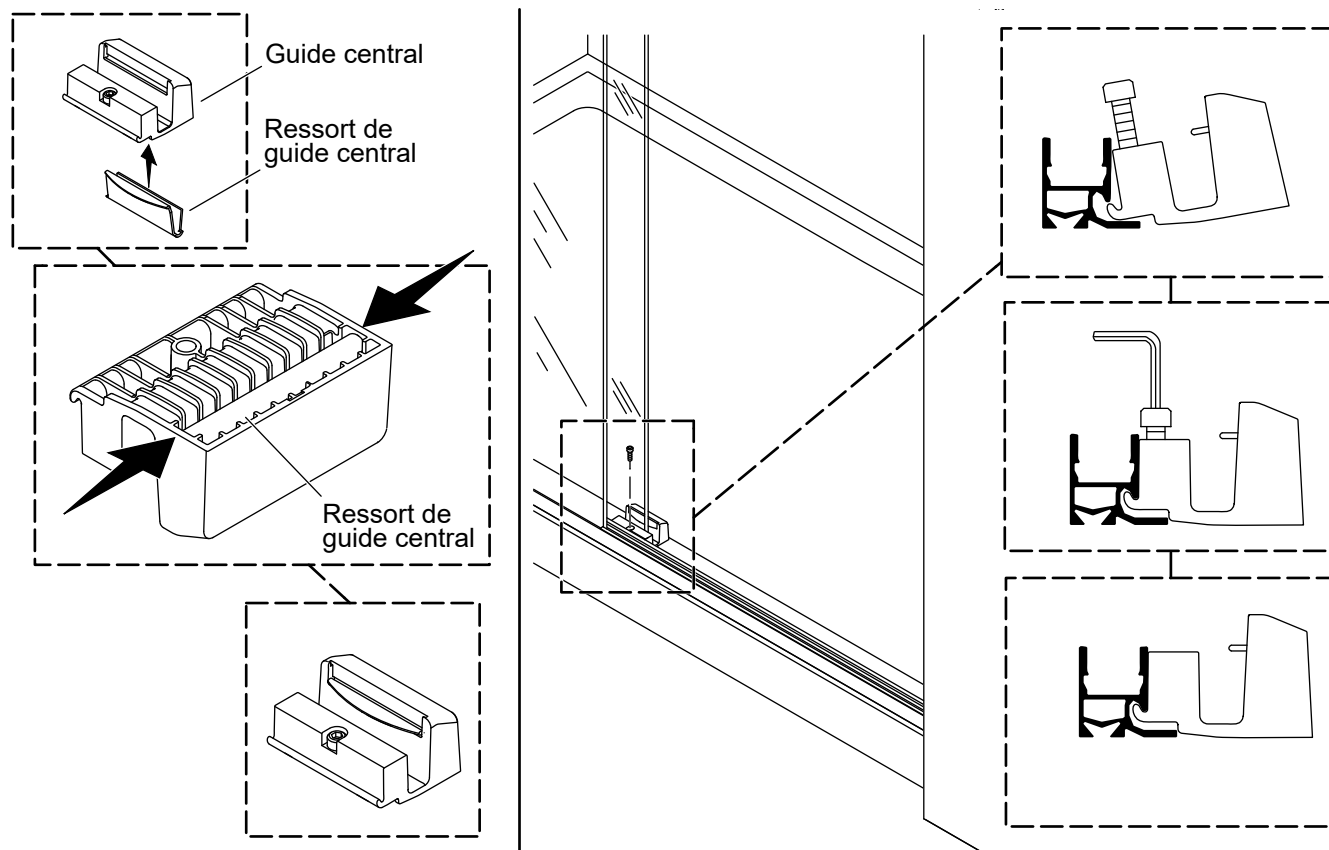


IMPORTANT! Le guide central doit être entièrement assis à l'arrière du bord du seuil, comme sur l'illustration.

REMARQUE : Le ressort du guide central n'est pas utilisé dans cette installation.


- ☐ Glisser le panneau de porte sur l'extrémité du panneau fixe de la douche.
- ☐ Enfiler la vis partiellement dans le trou du guide central. La vis ne doit pas faire saillie à partir du fond du guide central.
- ☐ Installer le ressort du guide central à partir du bas du guide central. Vérifier que le ressort du guide central est à ras du fond du guide central.
- ☐ Tourner le guide central pour le mettre en place dans la rainure du seuil, comme sur l'illustration.
- ☐ Déplacer le guide central le long du seuil jusqu'à ce que le bord du guide soit aligné sur le bord du panneau fixe. Vérifier que le guide central ne se trouve pas à l'arrière du panneau fixe.
- ☐ Glisser le panneau de porte dans le canal du guide central.
- ☐ Serrer la vis à la main avec une clé hexagonale de 5/32 po, puis serrer d'un demi-tour supplémentaire.

23. Installer les joints d'étanchéité du panneau coulissant

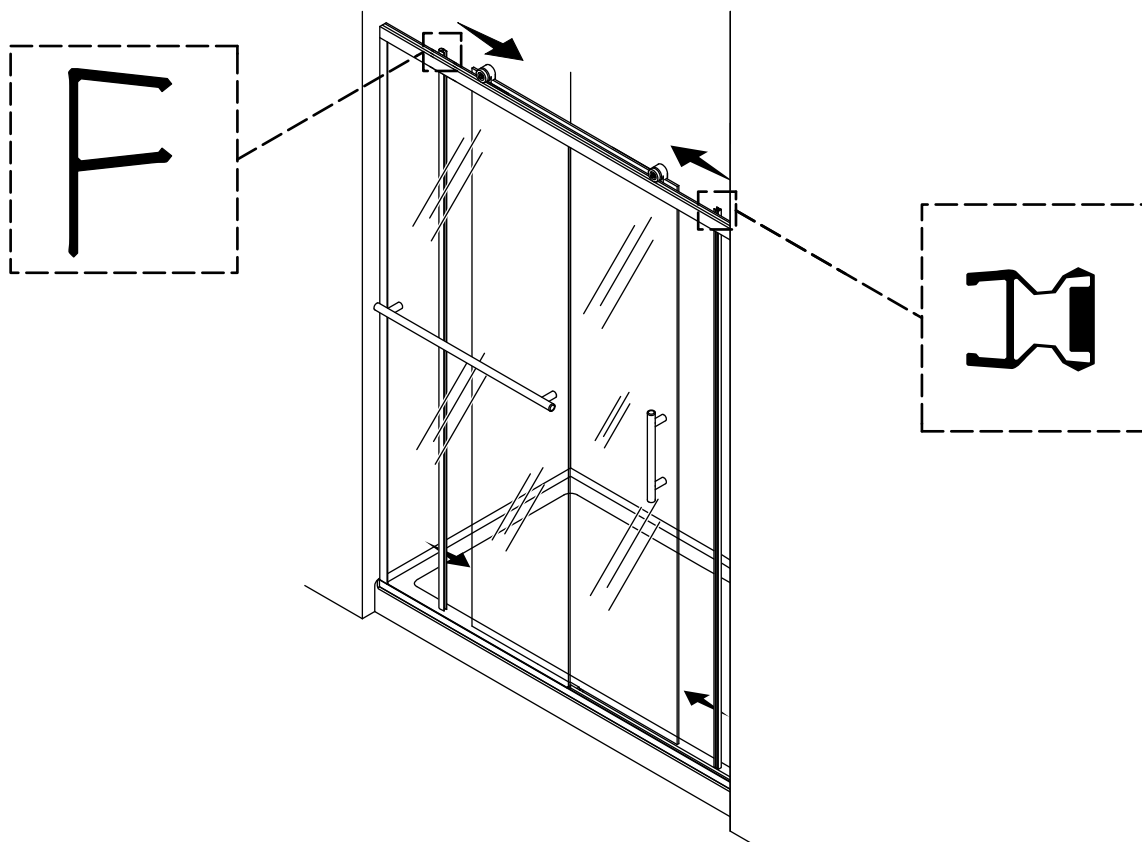


- ☐ Installer le joint d'étanchéité à bourrelet sur le bord du panneau coulissant qui fait face au panneau fixe.
- ☐ Installer le joint d'étanchéité magnétique sur le bord du panneau coulissant qui fait face à la couverture du montant mural magnétique.

24. Installer la couverture du seuil

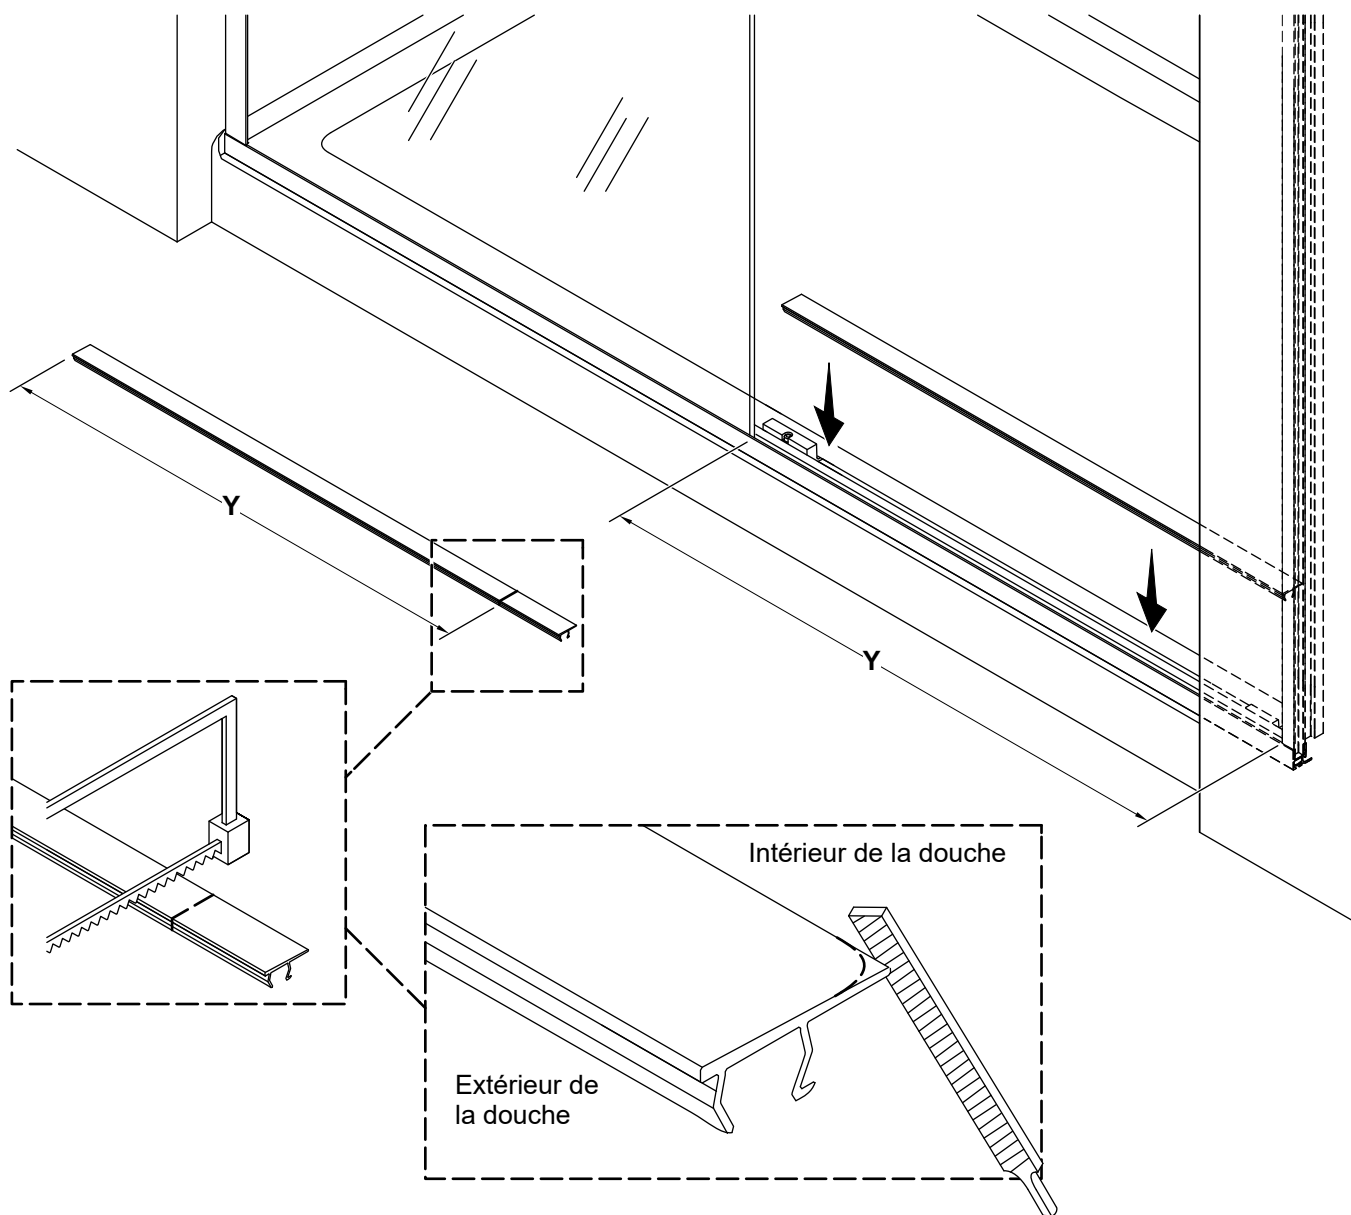


- ☐ Mesurer « Y » entre le bord du panneau fixe et la couverture du montant mural.
- ☐ Marquer « Y » sur la couverture du seuil.
- ☐ Couper la couverture du seuil au niveau de la ligne marquée et limer tous les bords rugueux.
- ☐ À l'aide d'une lime, arrondir le coin de la couverture du seuil qui est dirigé vers le montant mural et l'intérieur de la douche.
- ☐ Enfoncer la couverture du seuil dans le seuil comme sur l'illustration.
- ☐ Vérifier que la couverture du seuil est entièrement assise sur le seuil.

25. Ajuster le panneau coulissant s'il n'est pas d'aplomb.

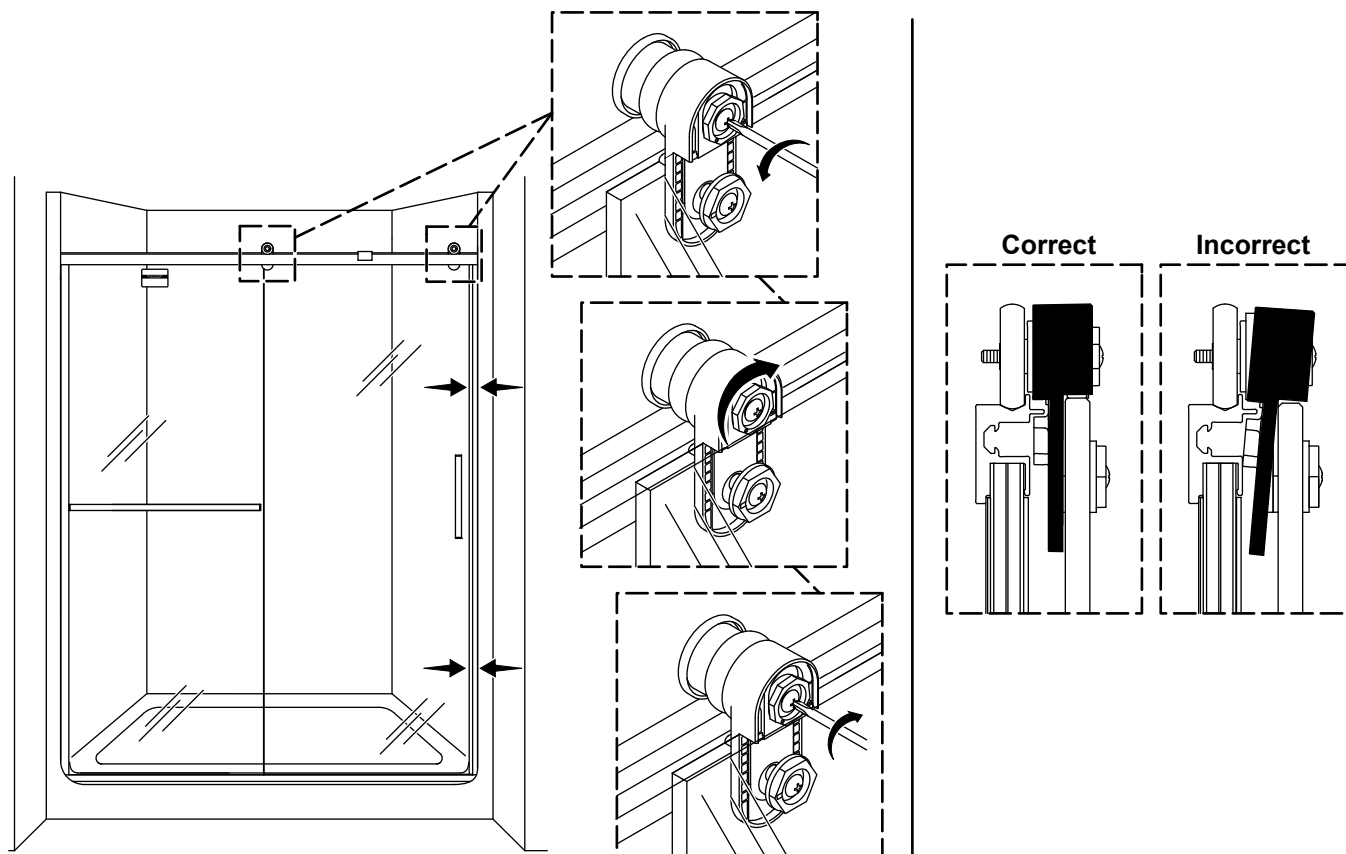

- ☐ Au besoin, lever le panneau coulissant pour retirer le poids du galet tout en ajustant la came à roue.
- ☐ Desserrer la vis, d'un quart de tour, sur la came à roue supérieure de l'ensemble de galets.
- ☐ À l'aide d'une clé à molette, tourner la came à roue pour déplacer le panneau vers le haut et le bas.
- ☐ Lever ou abaisser chaque côté du panneau au besoin, jusqu'à ce que le joint d'étanchéité magnétique entre entièrement en contact avec la couverture du montant mural magnétique, du haut jusqu'au bas.
- ☐ Serrer les vis de la came à roue pour fixer le panneau coulissant en place.

26. Terminer l'installation

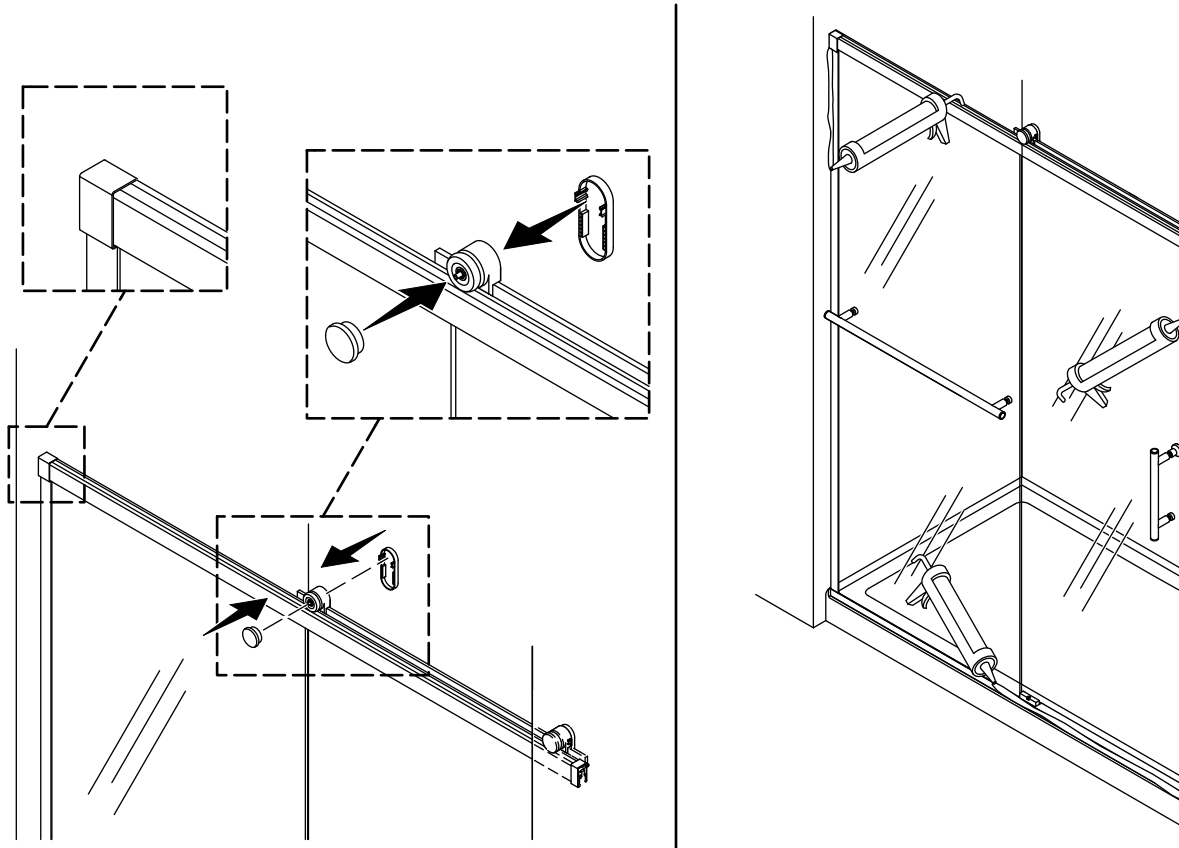

REMARQUE : Laisser un écartement entre le couvercle du galet et le galet une fois l'installation terminée.

- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur les bords extérieurs des montants muraux et du seuil.
- ☐ Installer les couvercles des galets sur l'intérieur et l'extérieur des ensembles de galets. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % pour fixer les couvercles de galets en place, si nécessaire.

Dépannage

Ce guide de dépannage est destiné à fournir une aide d'ordre général uniquement. Pour obtenir un service de garantie, s'adresser au concessionnaire ou au distributeur en gros, ou s'adresser au centre de services à la clientèle en utilisant les renseignements fournis à l'avant de ce manuel.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. La porte fait du bruit lorsqu'elle est ouverte ou fermée.	A. Le joint biseauté entre le panneau fixe et le montant mural est manquant ou n'est pas complètement installé. B. Les panneaux de porte sont placés trop bas et raclent la base du guide central du rebord de la baignoire/base de douche. C. Les galets sont desserrés. D. Les galets sont usés et bruyants. E. Des débris sont présents dans le rail des galets.	A. Installer le joint biseauté et le pousser complètement en place conformément à la section « Installer le joint biseauté ». B. Ajuster les galets pour élever le panneau de porte coulissant. Se référer à la section « Ajuster le panneau coulissant ». C. Serrer les boulons des galets en utilisant les outils nécessaires. D. Remplacer les galets. E. Retirer le panneau de porte et nettoyer le rail de galets avec de l'air comprimé ou un chiffon propre. Vérifier qu'aucun débris ne se trouve sur les galets.
2. Il est difficile de déplacer la porte ou elle ne s'ouvre pas.	A. Le panneau de porte est placé trop bas et racle la base du guide central ou le rebord de la baignoire/base de douche. B. Les galets sont desserrés.	A. Ajuster les galets pour élever le panneau de porte coulissant. Se référer à la section « Ajuster le panneau coulissant ». B. Serrer les boulons des galets en utilisant les outils nécessaires.
3. Le panneau de la porte peut basculer librement vers l'intérieur et l'extérieur de la douche.	A. Le guide central n'est pas installé. B. Le guide central n'est pas installé dans l'emplacement correct. C. Le panneau de porte n'est pas installé correctement sur le guide central. D. Le panneau de porte est trop élevé.	A. Installer le guide central selon la section « Installer le guide central ». B. Installer le guide central dans l'ouverture de passage et vérifier que le guide central est aligné avec le bord du panneau fixe. C. Le panneau en verre doit être positionné dans le canal du guide central. D. Ajuster les galets pour abaisser le panneau de porte coulissant. Se référer à la section « Ajuster le panneau coulissant ».
4. Le guide central est desserré.	A. La vis du guide central n'est pas serrée.	A. Serrer la vis à la main avec une clé hexagonale de 5/32 po, puis serrer d'un demi-tour supplémentaire.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
5. Fuites d'eau.	A. Des fuites d'eau sont présentes sous le panneau fixe. B. Fuites d'eau entre le mur et le montant mural. C. Fuites d'eau entre le panneau coulissant et le mur. D. Fuites d'eau entre le panneau coulissant et le panneau fixe.	A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur le rebord inférieur extérieur du panneau fixe. Voir les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone avant d'utiliser la douche. B. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % à l'emplacement où le mur entre en contact avec le montant mural, à l'intérieur et à l'extérieur de la douche. Voir les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone avant d'utiliser la douche. C. Ajuster le galet de manière à ce que le joint d'étanchéité magnétique sur la porte entre en contact avec la couverture du montant mural magnétique de manière uniforme. Se référer à la section « Ajuster le panneau coulissant ». D. Vérifier que les joints d'étanchéité verticaux sont installés correctement.

Instrucciones de instalación

Puerta corrediza de ducha


ES

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Herramientas y materiales requeridos

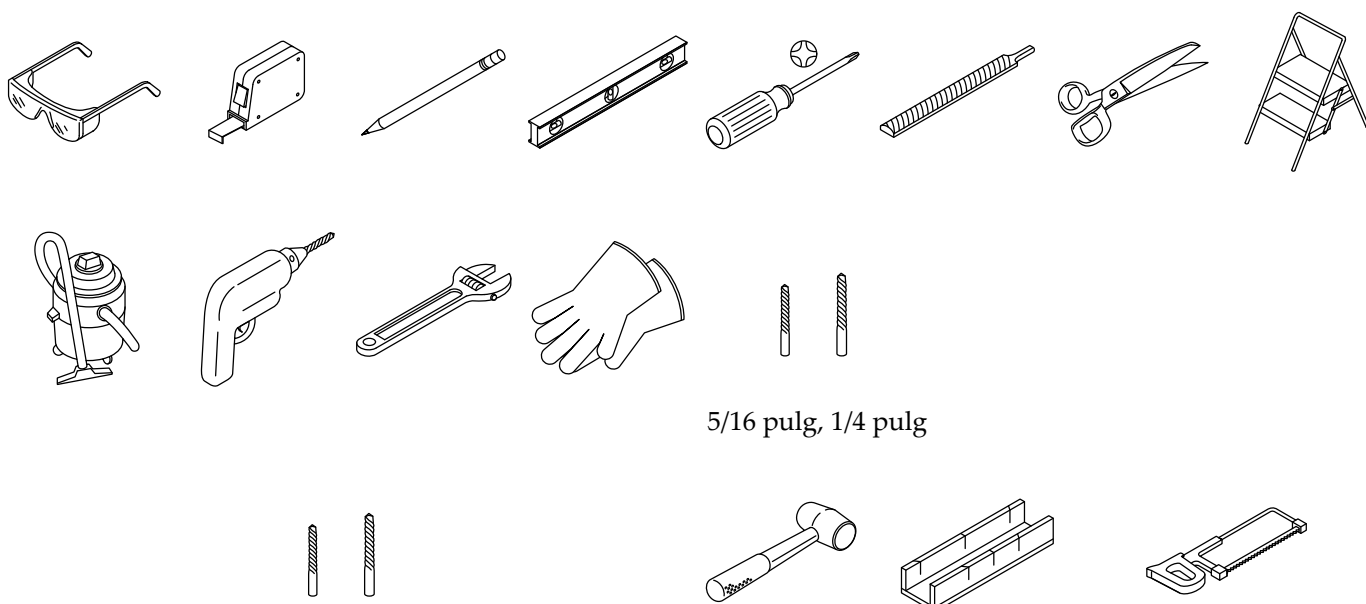

Broca para mampostería para azulejo: 5/16 pulg, 1/4 pulg Mazo de goma Caja de ingletes Hoja de 32 dientes/pulg



Cinta de enmascarar Sellador 100 % de silicona Llave hexagonal de 3 mm Llave hexagonal de 5/32 pulg

Herramientas y materiales adicionales requeridos:

- Tronzadora para metales o sierra circular
- Botella con rociador

Antes de comenzar

-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** Daños previos a la instalación pueden ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación, revise el vidrio y todas las piezas para ver si han sufrido daños.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** No intente recortar el vidrio templado. El vidrio templado se quebrará en pedazos al recortarlo.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** Los paneles de puerta de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si han sufrido daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves.** Siempre use anteojos de seguridad al recortar y al taladrar.
-  **AVISO: Riesgo de ocasionar daños al producto y a la propiedad.** La puerta de esta ducha es muy pesada. No instale la puerta a módulos de ducha de plástico o a paneles de yeso, a menos que se instale soporte adicional detrás de los parachoques de las jambas murales.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales.** El vidrio templado no debe estar en contacto con superficies duras, ya que podría quebrarse en pedazos. No toque el borde de un panel de vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales.** El vidrio templado podría quebrarse en pedazos. Use mangas largas y ropa de protección para evitar sufrir lesiones, en caso de que el vidrio se llegara a quebrar en pedazos.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final. Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este producto.

¡IMPORTANTE! Esta puerta está diseñada para paredes que estén hasta 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Verifique que el área a la que se vaya a fijar la puerta esté a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Es posible que la puerta no funcione correctamente si la pared no está a plomo por más de 3/8" (10 mm).

¡IMPORTANTE! No retire los protectores esquineros de los paneles de puerta, mientras no se hayan instalado estos paneles.

Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.


Identifique todas las piezas antes de la instalación. Revise que no estén dañadas.

Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado y endurecimiento del fabricante del sellador de silicona.

Se requieren 2 personas para hacer esta instalación.


El panel fijo debe ser instalado en el lado opuesto al cabezal de la ducha.

Identificación de piezas

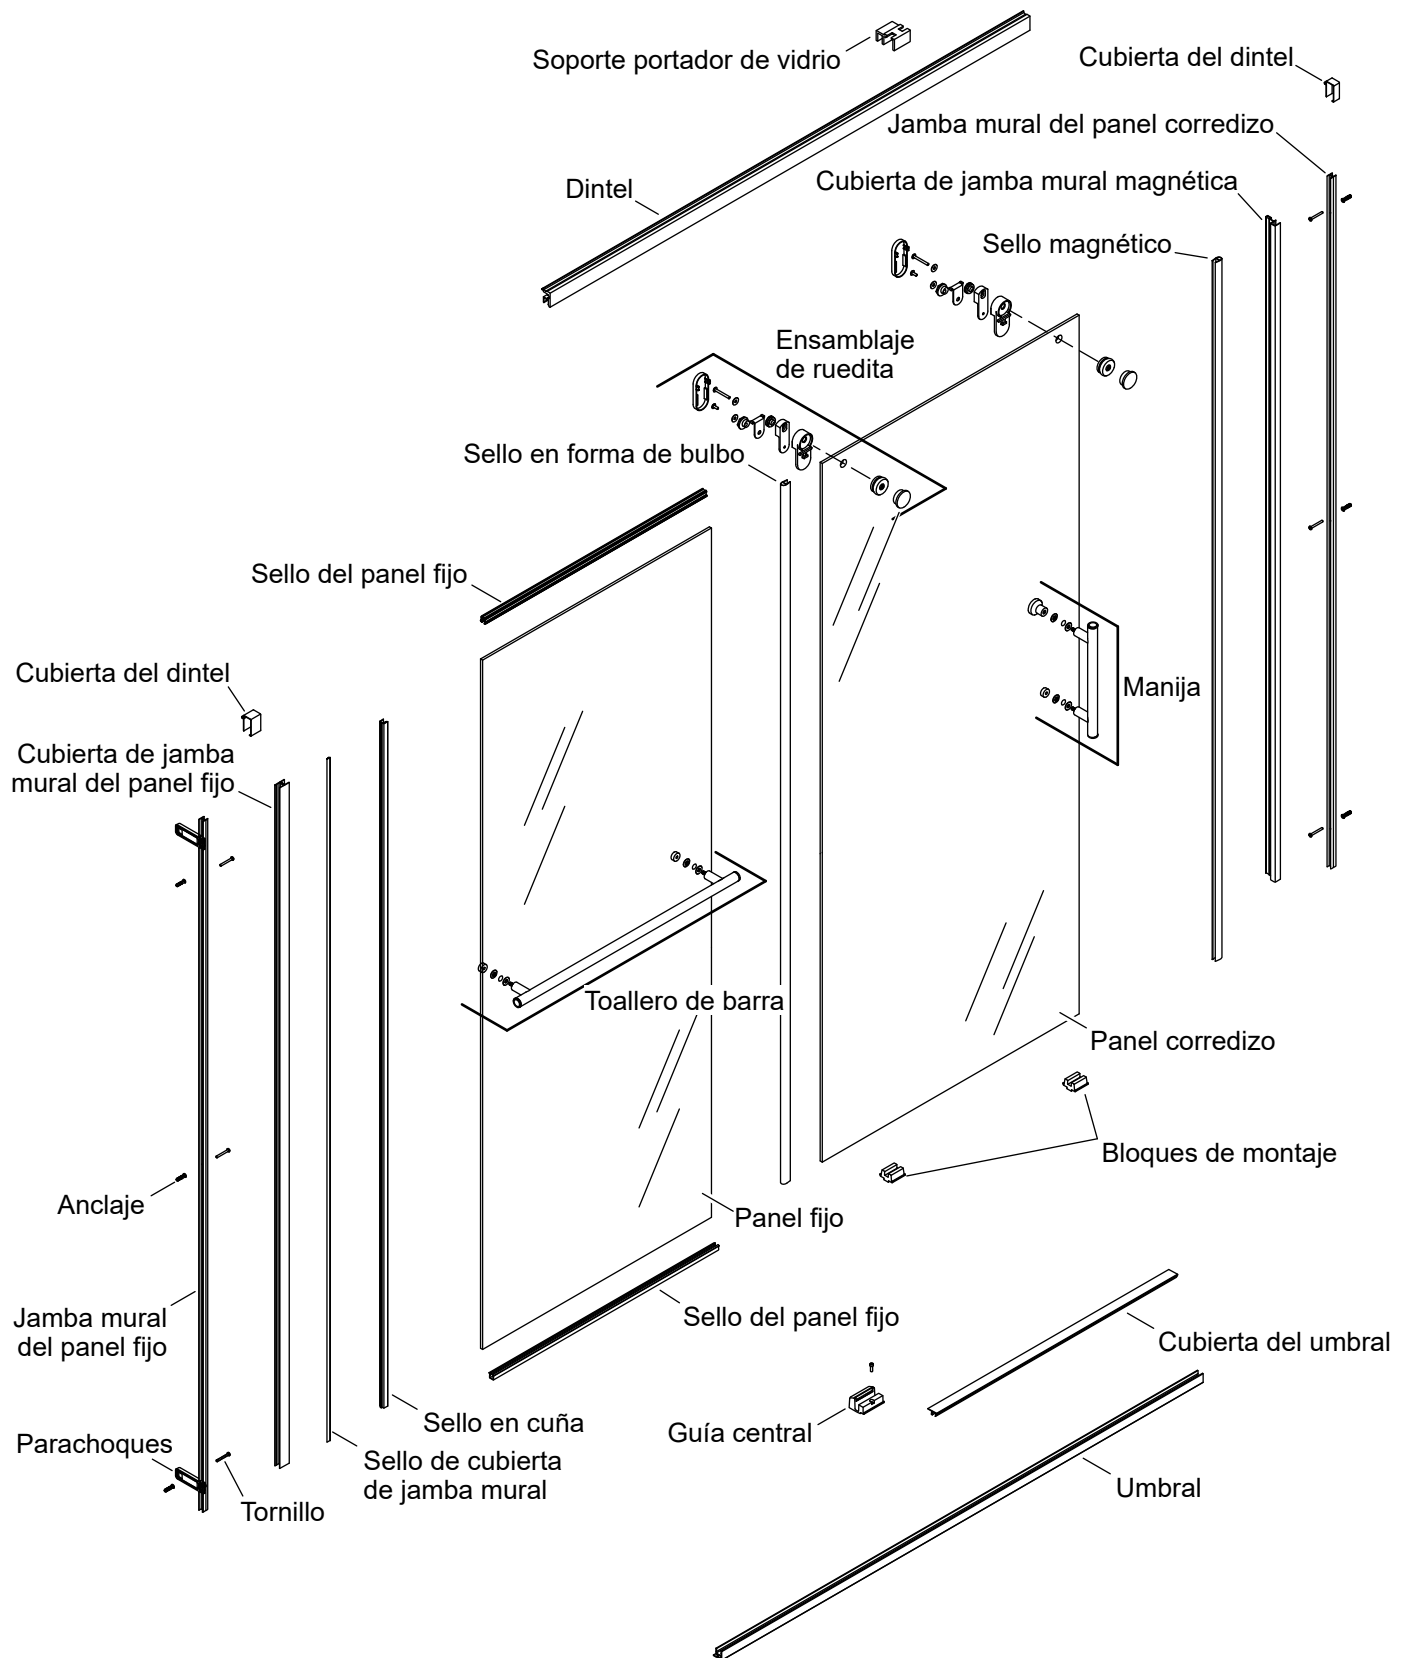

Lista de piezas

E
S

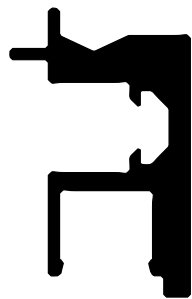


Dintel (cant. 1)




Umbral (cant. 1)



Jamba mural (cant. 1)




Sello de cubierta de jamba mural (cant. 1)

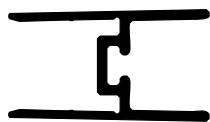

Cubierta de jamba mural del panel fijo (cant. 1)



Sello del panel fijo (cant. 2)

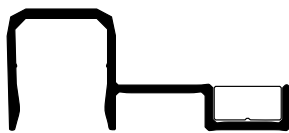

Cubierta magnética de jamba mural (cant. 1)



Sello en cuña (cant. 1)




Sello en forma de bulbo (cant. 1)




Cubierta del umbral (cant. 1)




Sello magnético del panel corredizo (cant. 1)

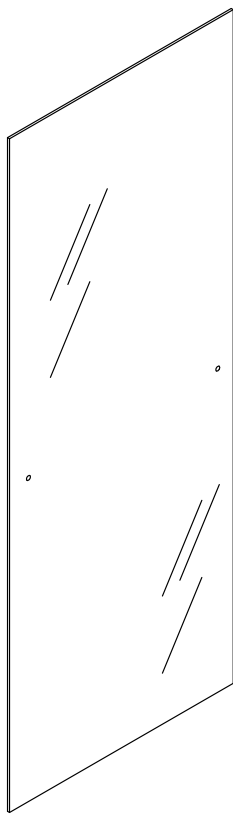


Panel fijo (cant. 1)

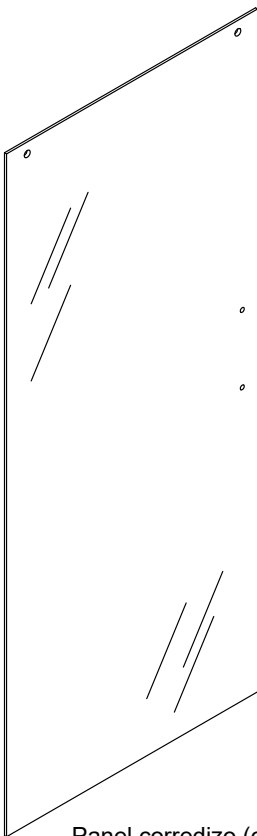


Panel corredizo (cant. 1)

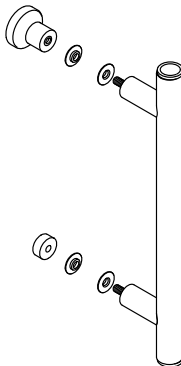

Manija (cant. 1)

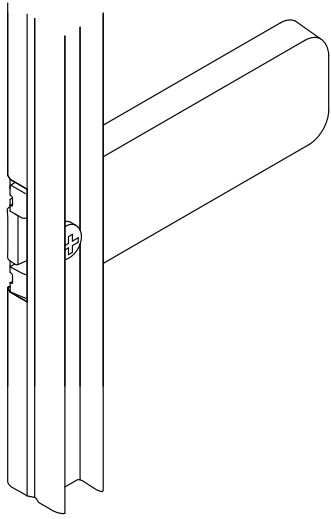


Jamba mural de panel fijo con parachoques (cant. 1)

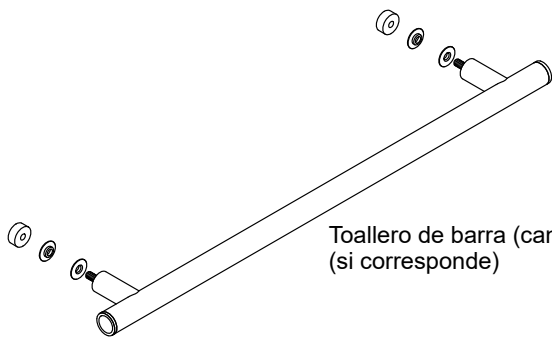


Toallero de barra (cant. 1) (si corresponde)

Lista de piezas (continuación)


Kit de herrajes

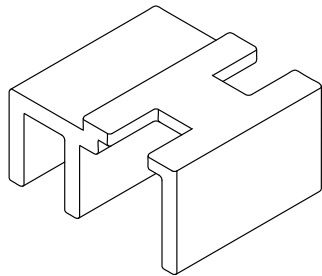


Soporte portador de vidrio (cant. 1)

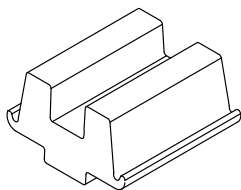


Bloque de montaje (cant. 2)

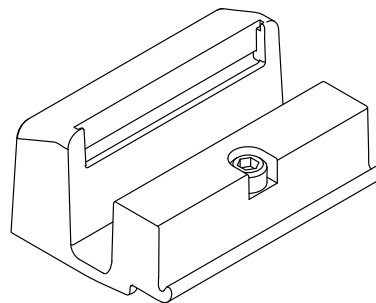


Guía central (cant. 1)

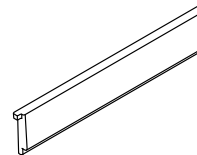

Inserto de la guía central (cant. 1)

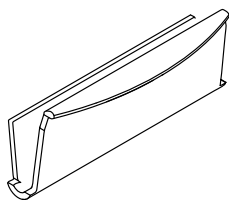


Muelle de la guía central (cant. 1)

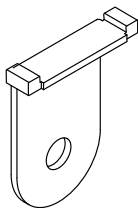


Empaque para rueditas (cant. 2)



Tuerca con leva para ruedita (cant. 2)

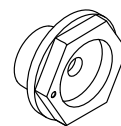

Empaque con leva (cant. 2)



Tablilla de sujeción (cant. 2)



Tuerca preensamblada (cant. 2)



Arandela (cant. 4)



Arandela de fijación (cant. 4)



Tornillo #8-18 x 1-1/2 pulg (cant. 6)



Tornillo M5-0.8 x 45 mm (cant. 2)



Tornillo M5-0.8 x 12 mm (cant. 2)




Tornillo #10-24 X 5/8 pulg (cant. 2)




Tornillo #10-24 x 1/2 pulg (cant. 2)


Kit de herrajes de acabado

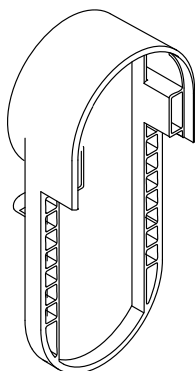


Cubierta frontal de ensamble de ruedita (cant. 2)

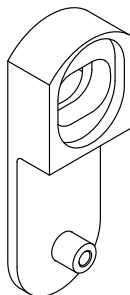


Soporte de ensamble de ruedita (cant. 2)

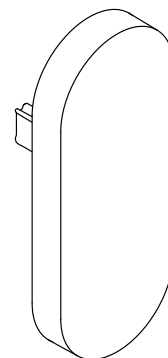


Cubierta posterior de ensamble de ruedita (cant. 2)

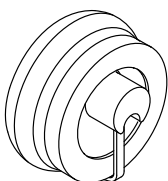


Ensamblaje de ruedita (cant. 2)

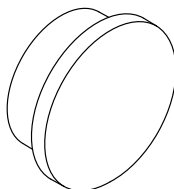

Cubierta de ruedita (cant. 2)

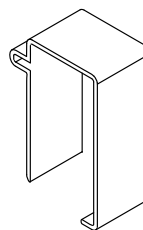


Cubierta angosta para dintel (cant. 1)

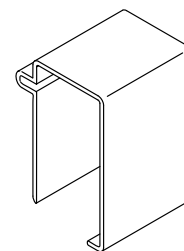


Cubierta ancha para dintel (cant. 1)

Determine la posición de la puerta

Abertura desde la derecha

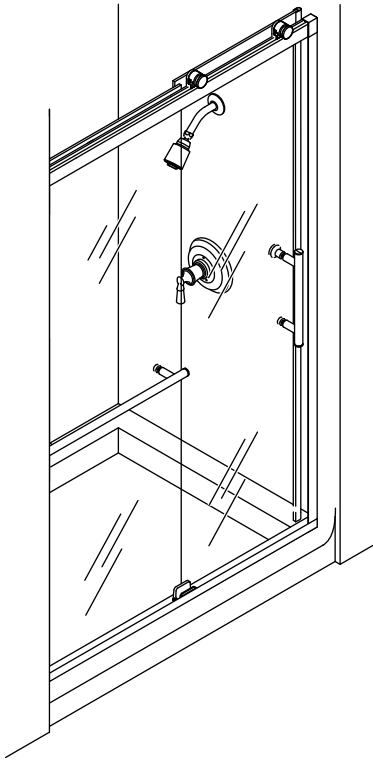

Abertura desde la izquierda

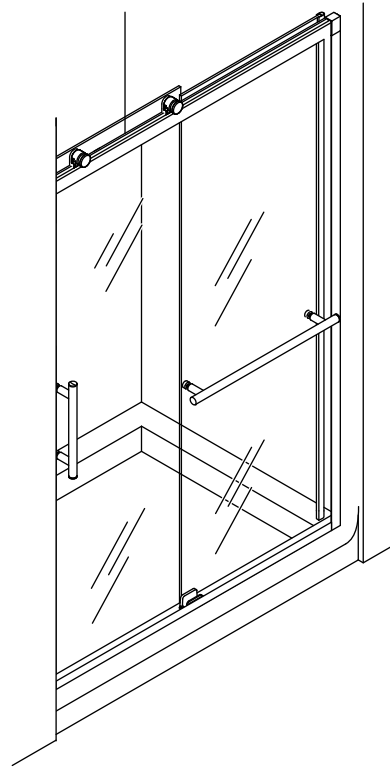


¡IMPORTANTE! En los pasos de instalación se muestra una configuración de apertura desde la derecha, a menos que se indique lo contrario.

- ☐ Determine si la puerta va a ser instalada en una configuración de apertura desde la derecha o desde la izquierda.
- ☐ Instale el panel corredizo en el mismo extremo de la ducha donde se encuentra el cabezal de la ducha.
- ☐ El panel fijo exterior será el panel más lejano al cabezal de la ducha.

1. Confirme la compatibilidad de la base de la ducha o el reborde de la bañera con las paredes

ES

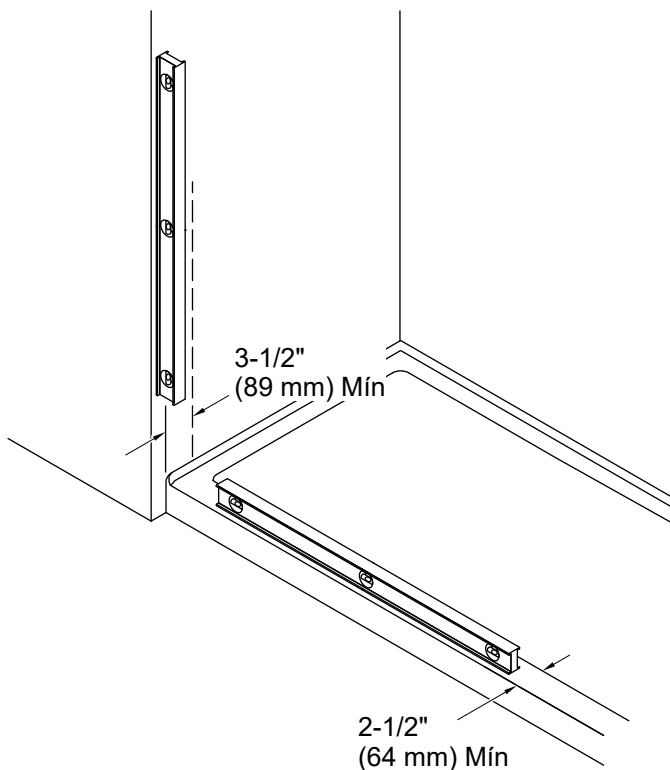

¡IMPORTANTE! Para asegurar la alineación y el funcionamiento correctos, confirme que el reborde de la base de la ducha o de la bañera y las paredes cumplan los siguientes requisitos. No instale la puerta si no se cumplen estos requisitos.


Debe haber por lo menos 3-1/2" (89 mm) de superficie plana en la base de la ducha o en las paredes de la bañera.

Debe haber por lo menos 2-1/2" (64 mm) de superficie plana en la base de la ducha o en el reborde de la bañera.

Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo.

La base de la ducha o el reborde de la bañera deben estar nivelados entre las paredes.


2. Mida y recorte el umbral

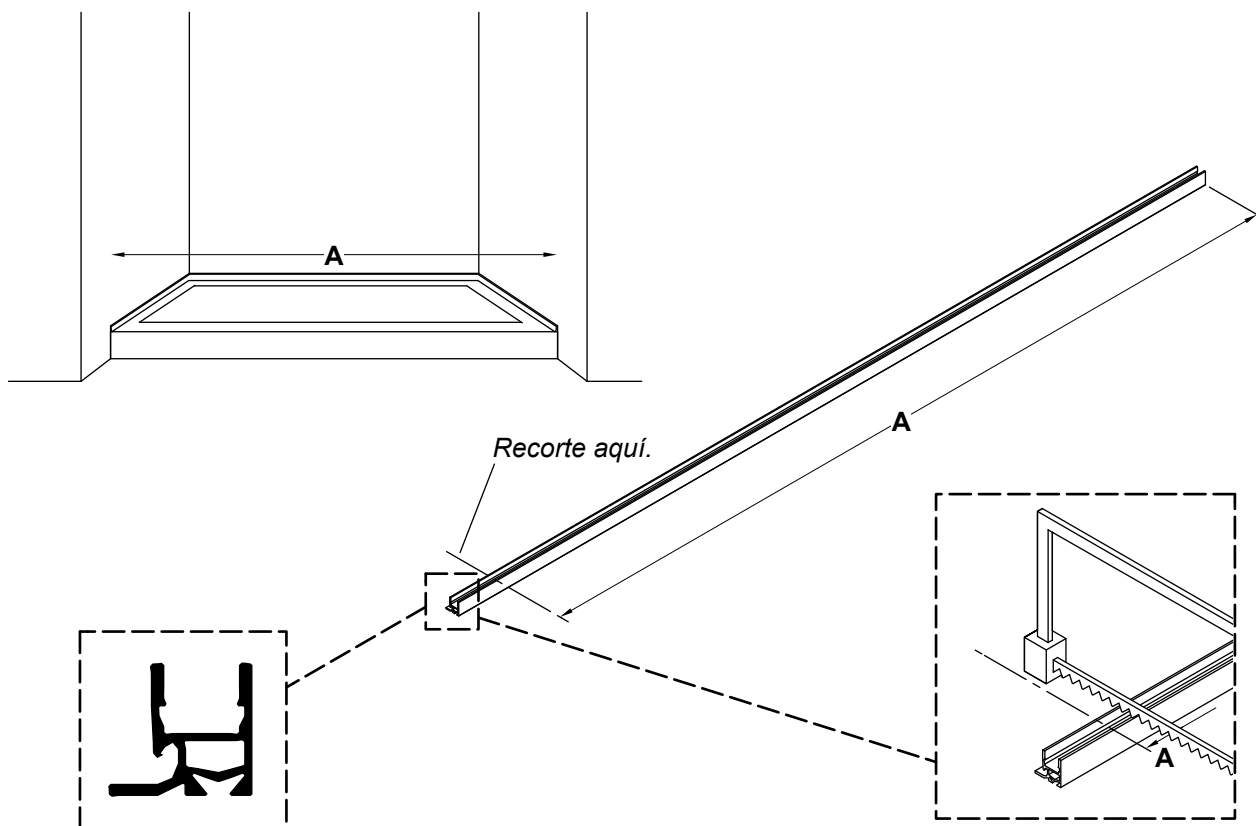

⚠ AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves. Siempre use anteojos de seguridad al recortar y al taladrar.

- ☐ Proteja la superficie de la ducha con una lona.
- ☐ Mida la distancia "A" entre las paredes de la ducha, y marque la distancia en el umbral.
- ☐ Recorte el umbral en la línea marcada, y lime todos los bordes ásperos.

3. Coloque el umbral en su lugar

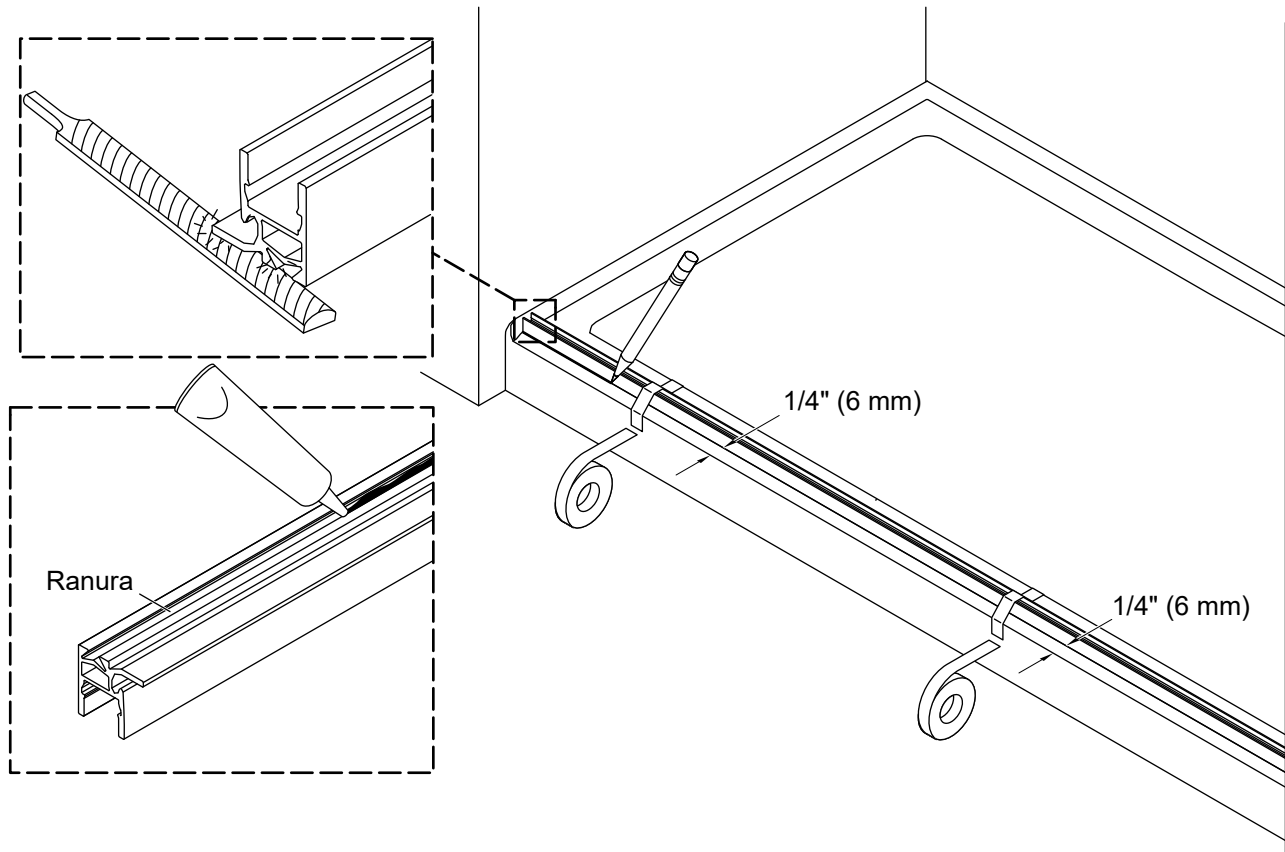


AVISO: El umbral debe quedar asentado sobre una superficie plana.

- ☐ De ser necesario, lime los extremos del umbral para igualarlos al radio de las esquinas de la pared de la ducha.
- ☐ Coloque el umbral a 1/4" (6 mm) del reborde de la base de la ducha o de la bañera a todo su largo, y marque el lugar.
- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona dentro de las ranuras en la parte inferior del umbral.
- ☐ Cambie de posición el umbral al lugar marcado previamente, y sujete con la cinta de enmascarar.

4. Prepare las jambas murales

E
S

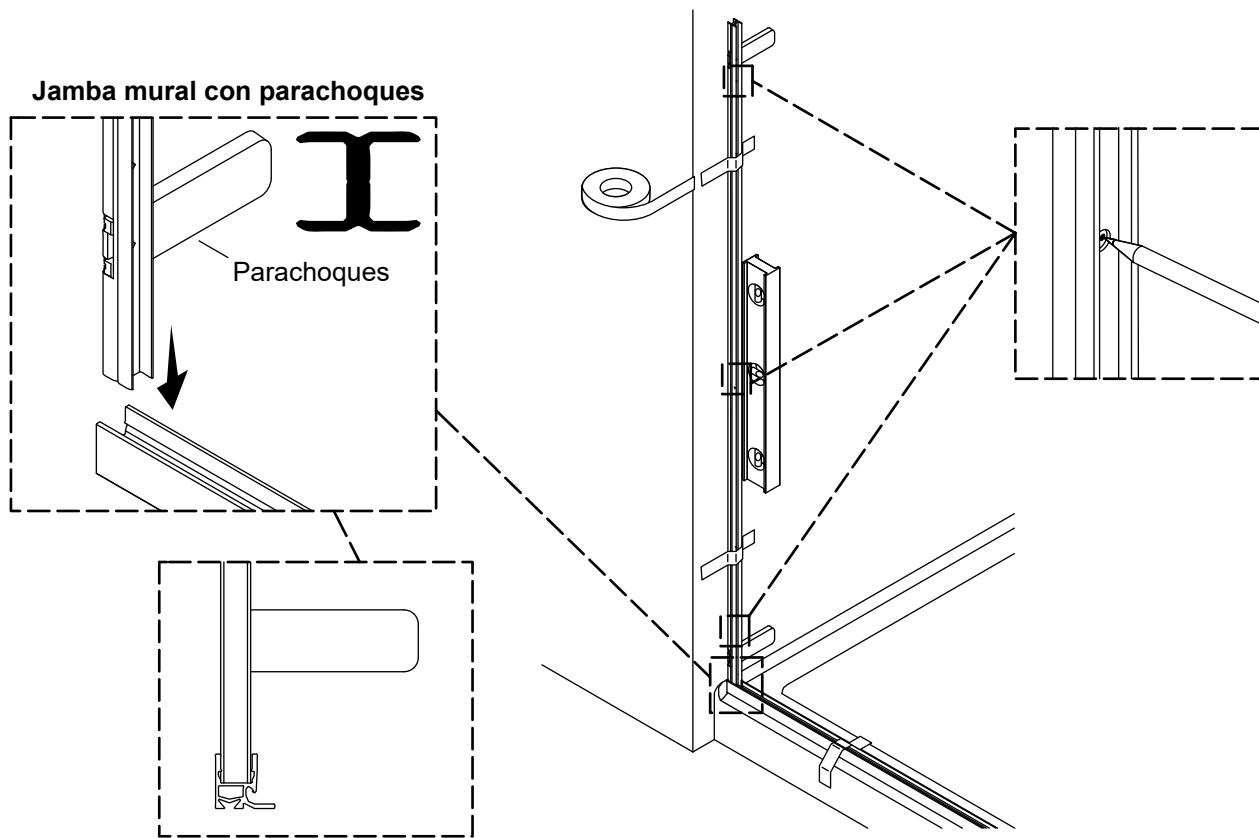


¡IMPORTANTE! La jamba mural debe quedar bien ajustada contra el umbral y la pared.

- ☐ Coloque la jamba mural con el parachoques en el umbral, contra la pared, con los parachoques apuntando hacia la ducha.
- ☐ Coloque la jamba mural a plomo.
- ☐ Pegue bien la jamba mural en su lugar con cinta de enmascarar, y marque su lugar en la pared.
- ☐ Repita este procedimiento con la segunda jamba mural.
- ☐ Verifique que el umbral quede alineado con el lugar previamente marcado.
- ☐ Marque con un lápiz o con una broca los lugares para los orificios de anclaje en cada jamba mural.
- ☐ Retire ambas jambas murales, y colóquelas a un lado.


5. Instale las jambas murales

ES

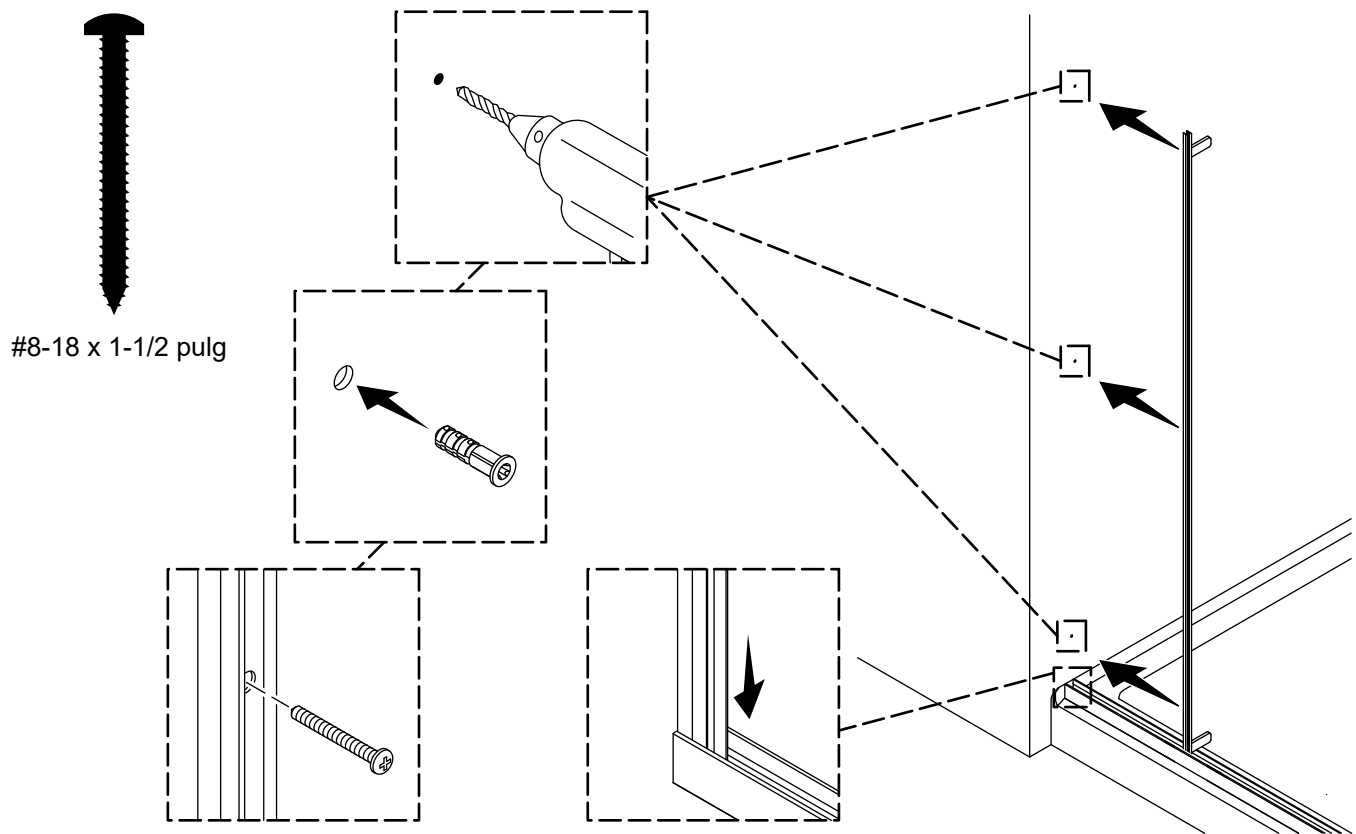

- ☐ Taladre un orificio de 1/4 pulg en cada lugar marcado. En paredes de azulejo use una broca para mampostería.
- ☐ Instale los anclajes de pared, que se incluyen. De ser necesario, dé golpes ligeros a los anclajes hasta que queden al ras contra la pared.
- ☐ Limpie por completo la base de la ducha y las paredes.
- ☐ Vuelva a colocar una de las jambas murales, alineada con los orificios de anclaje. Verifique que la jamba mural esté a plomo.
- ☐ Fije la jamba mural con 3 tornillos #8-18 x 1-1/2 pulg.
- ☐ Repita este procedimiento con la segunda jamba mural.


6. Instale el sello de la jamba mural del panel fijo

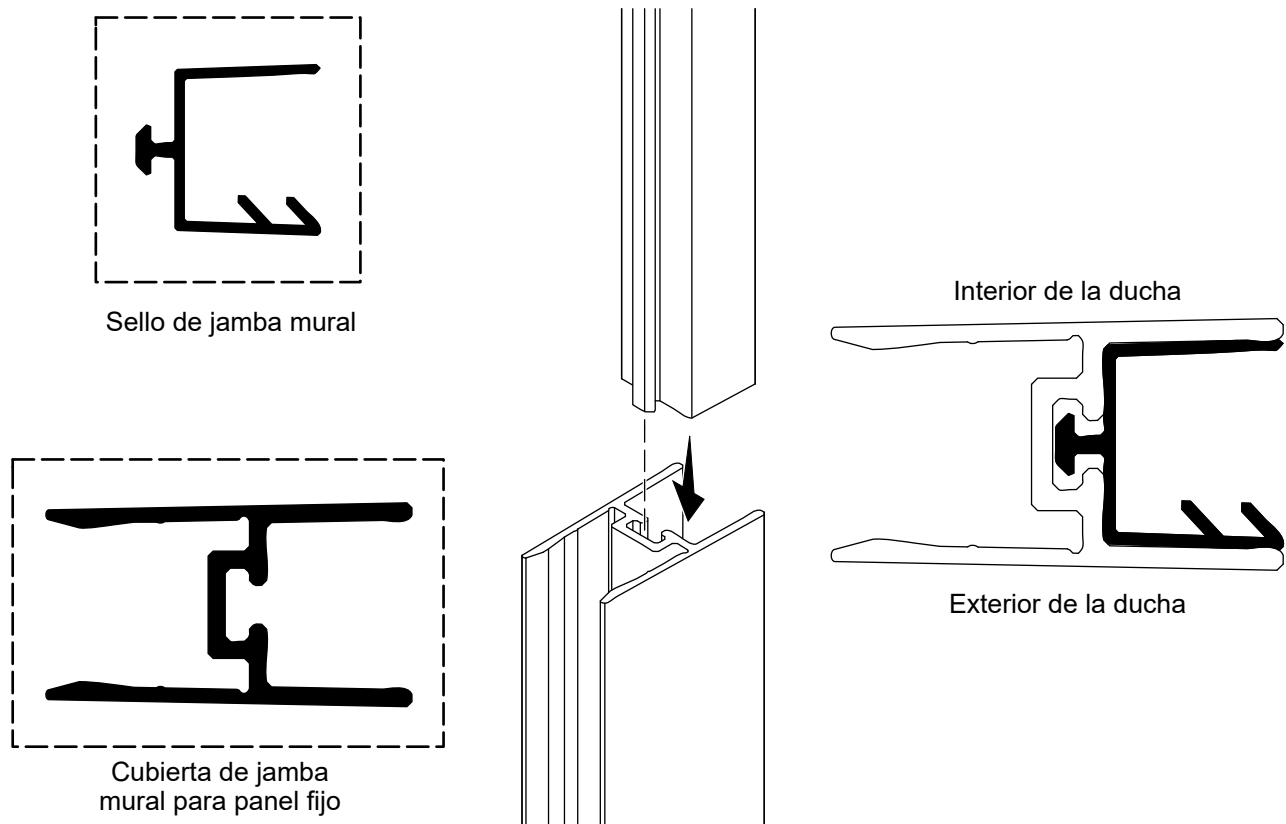

NOTA: El sello de la jamba mural sobresale hacia abajo en la canaleta en el umbral.

- ☐ Introduzca el sello de la jamba mural en la cubierta de la jamba mural del panel fijo, como se indica. El sello de la jamba mural sobresaldrá por la parte inferior de la cubierta de la jamba mural del panel fijo.


7. Instale la cubierta de la jamba mural del panel fijo

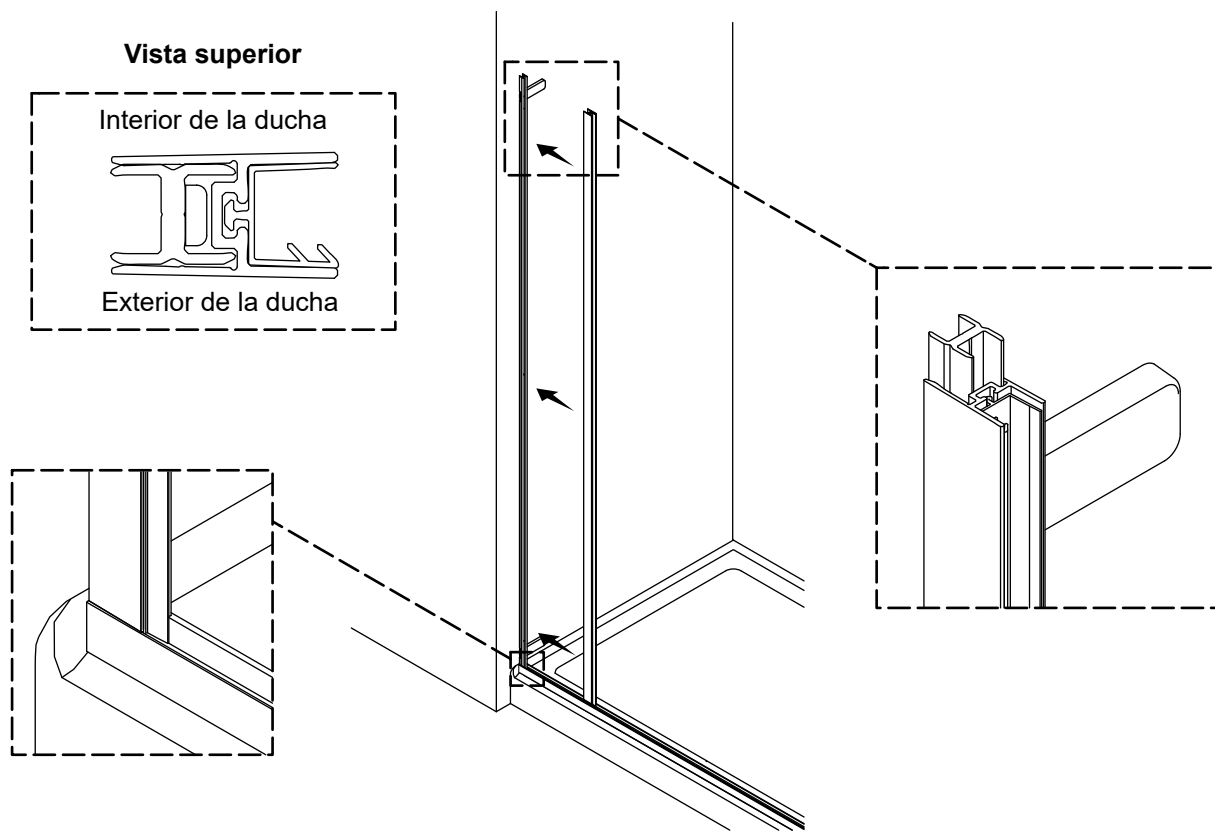

NOTA: La parte inferior de la cubierta de la jamba mural del panel fijo debe descansar sobre el umbral. La cubierta no queda asentada dentro de la canaleta.

- ☐ Presione la cubierta de la jamba mural del panel fijo contra la jamba mural del panel fijo. De ser necesario, con un mazo de goma instale la cubierta de la jamba mural del panel fijo.
- ☐ Verifique que la parte inferior de la cubierta de la jamba mural del panel fijo descansa sobre el umbral. La cubierta de la jamba mural del panel fijo no debe quedar asentada dentro de la canaleta del umbral.
- ☐ Verifique que el sello de la jamba mural sobresalga hacia abajo hacia dentro de la canaleta en el umbral.

8. Instale los sellos del panel fijo

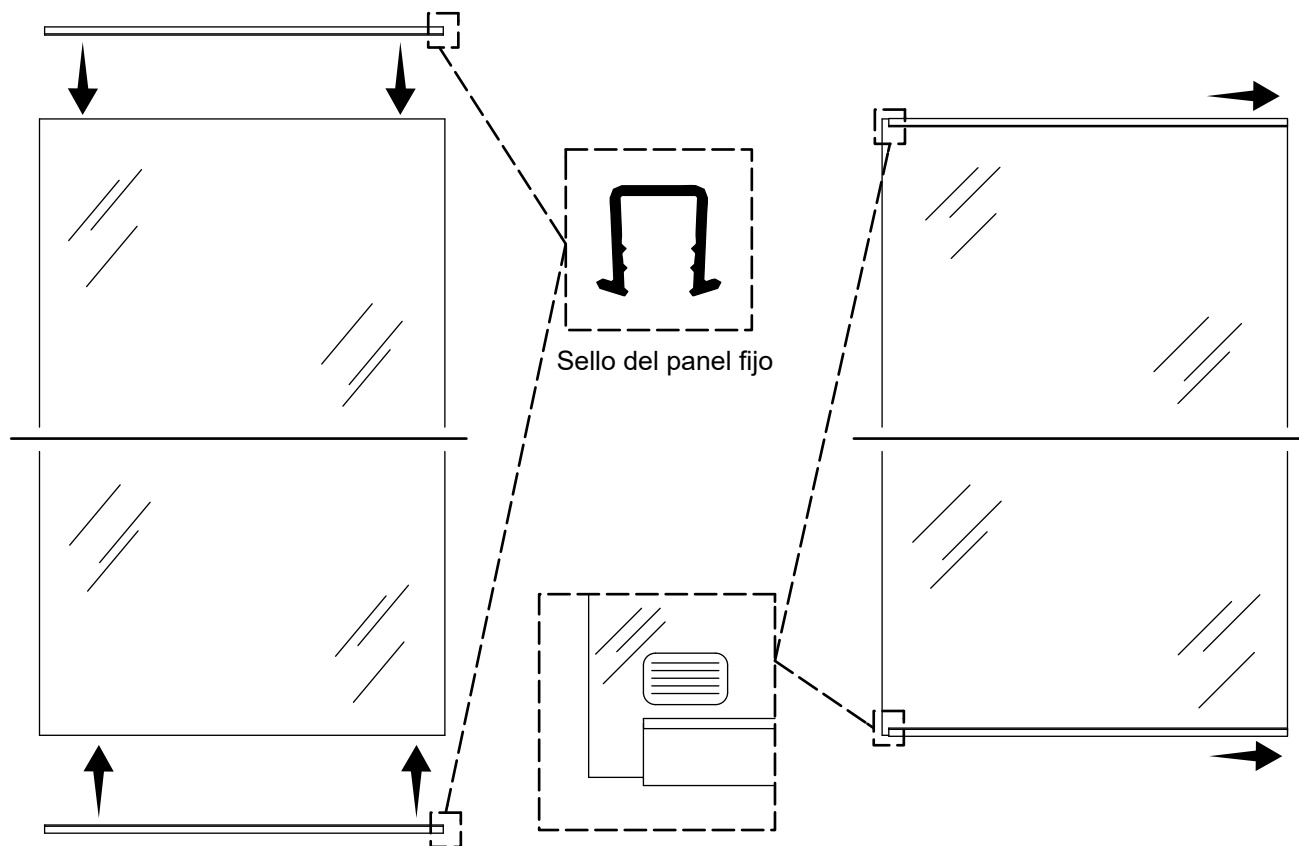

¡IMPORTANTE! Los sellos deben quedar alineados con el borde del panel fijo que apunta hacia fuera de la pared.


NOTA: Los 2 sellos del panel fijo son del mismo tamaño, pero más cortos que el ancho del panel fijo.

NOTA:

- **Paneles fijos de vidrio transparente:** Verifique que la etiqueta que dice "Position This Side Out" (que indica que la etiqueta debe quedar hacia fuera) quede hacia fuera de la ducha.
- **Panel fijo con serigrafía:** Verifique que el lado con serigrafía del panel fijo haga juego con el lado con serigrafía del panel corredizo.

- ☐ Retire los protectores esquineros del panel fijo.
- ☐ Oprima los sellos del panel fijo en la parte superior e inferior del panel fijo.

9. Instale el panel fijo

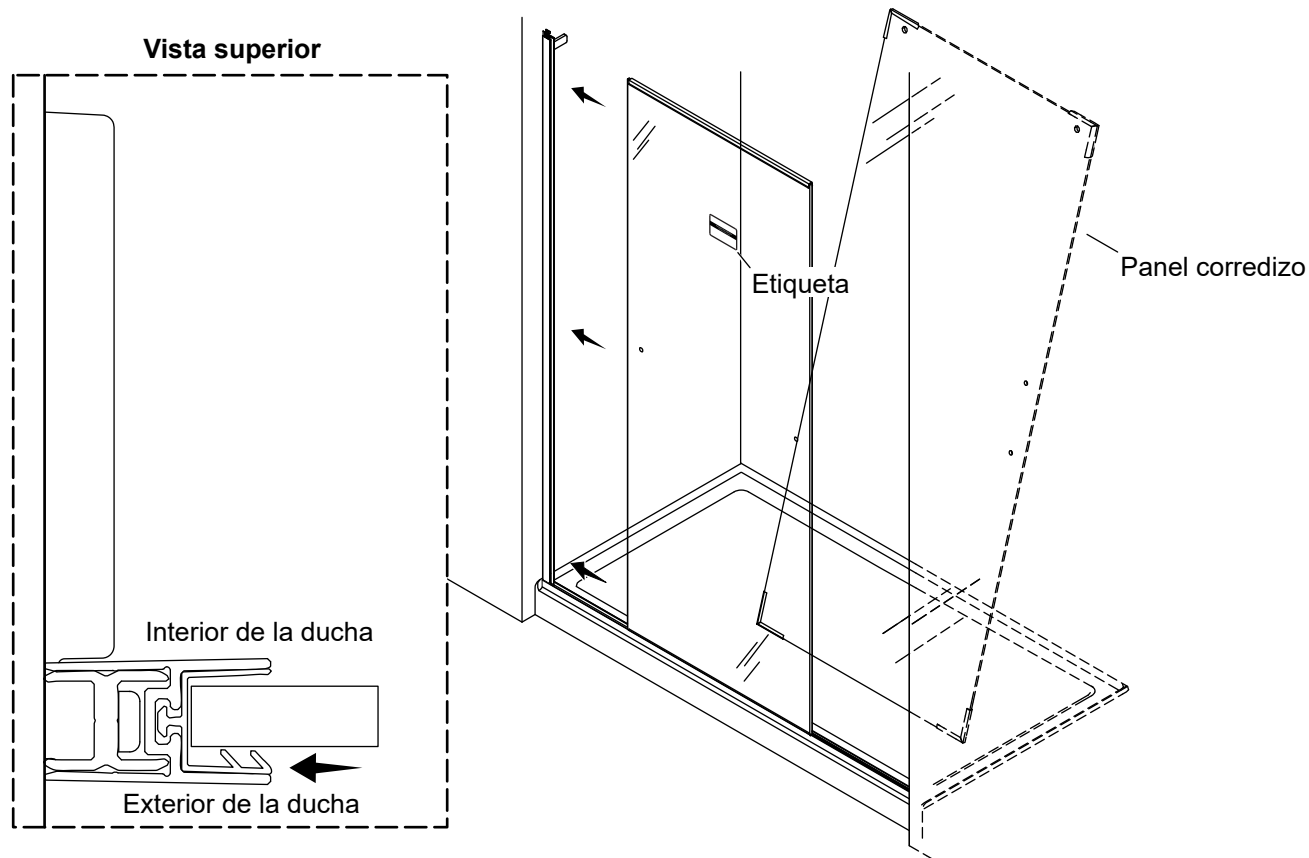

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. El vidrio templado podría estrellarse. Use mangas largas y ropa de protección para evitar sufrir lesiones, en caso de que el vidrio se llegara a estrellar.


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. Deje los protectores esquineros en el panel corredizo de vidrio hasta que este quede instalado. Verifique que la superficie de la ducha esté protegida con una lona.

¡IMPORTANTE! Antes de instalar el dintel, es necesario mover el panel corredizo hacia dentro del área de la ducha.

NOTA: El panel corredizo permanece dentro del área de la ducha hasta el momento de instalación.

- ☐ Con ayuda, mueva el panel corredizo por completo hacia dentro del área de la ducha.
- ☐ Verifique que los orificios para la manija estén del lado correcto y de cara al cabezal de la ducha.
- ☐ Retire la cinta de enmascarar del umbral.
- ☐ Verifique que la etiqueta en el panel fijo quede hacia el exterior de la ducha.
- ☐ Verifique que el panel fijo esté completamente asentado en el umbral y oprimido por completo hacia dentro de la cubierta de la jamba mural del panel fijo.

10. Instale los sellos en cuña

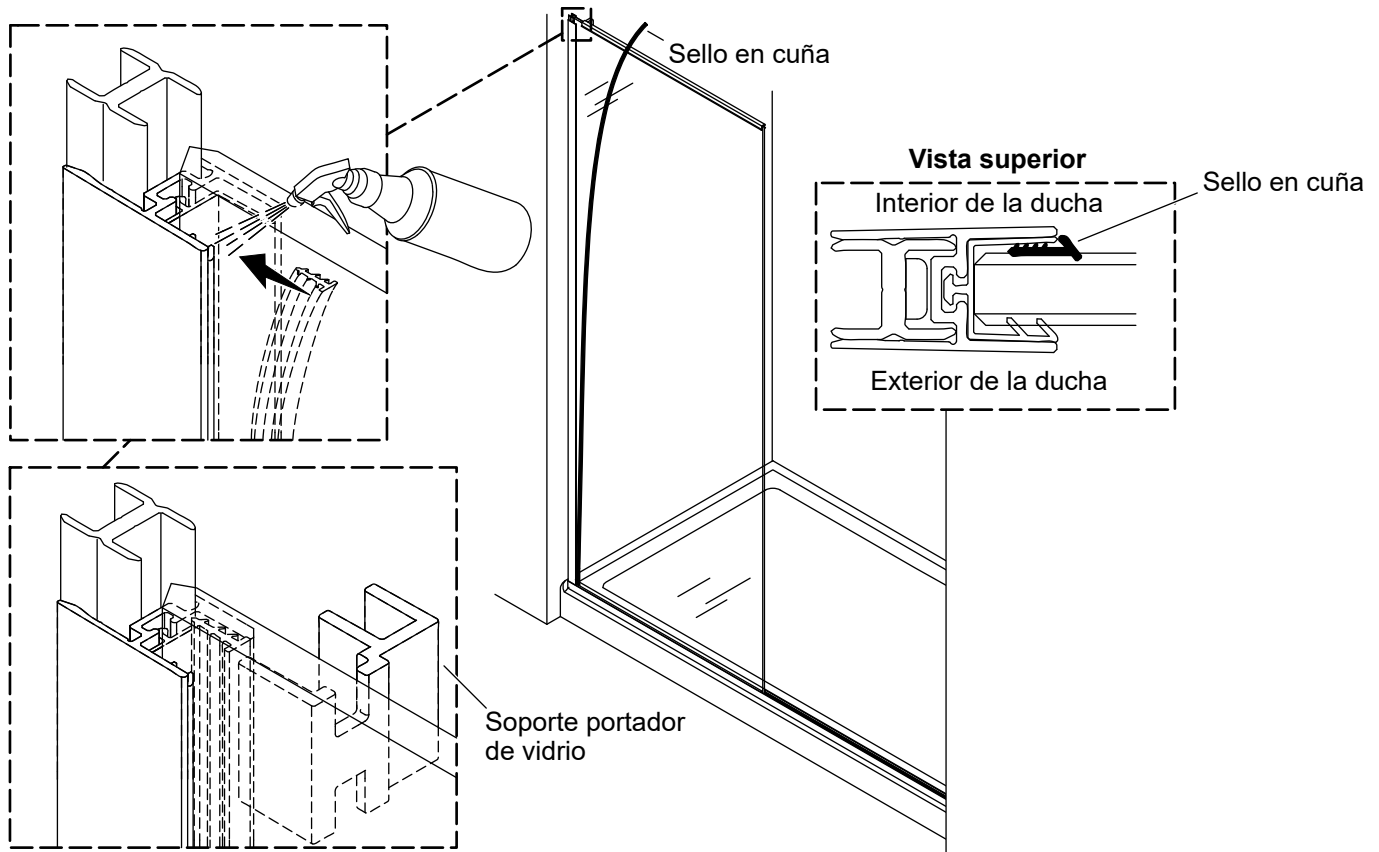


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No use objetos filosos para empujar el sello en cuña a su lugar.

NOTA: El soporte portador de vidrio se puede usar para empujar el sello en cuña en la cubierta de la jamba mural.

NOTA: Se puede usar agua para introducir por completo más fácilmente el sello en cuña en la cubierta de la jamba mural.

- ☐ Mida a partir de sello del panel fijo que está en el umbral hasta la parte superior de la cubierta de la jamba mural del panel fijo, y recorte el sello en cuña a esa longitud.
- ☐ Comenzando por la parte inferior, empuje el sello en cuña por completo entre la jamba mural del panel fijo y el panel fijo, como se muestra.
- ☐ Recorte el exceso de longitud del sello en cuña.

11. Instale la cubierta de la jamba mural magnética

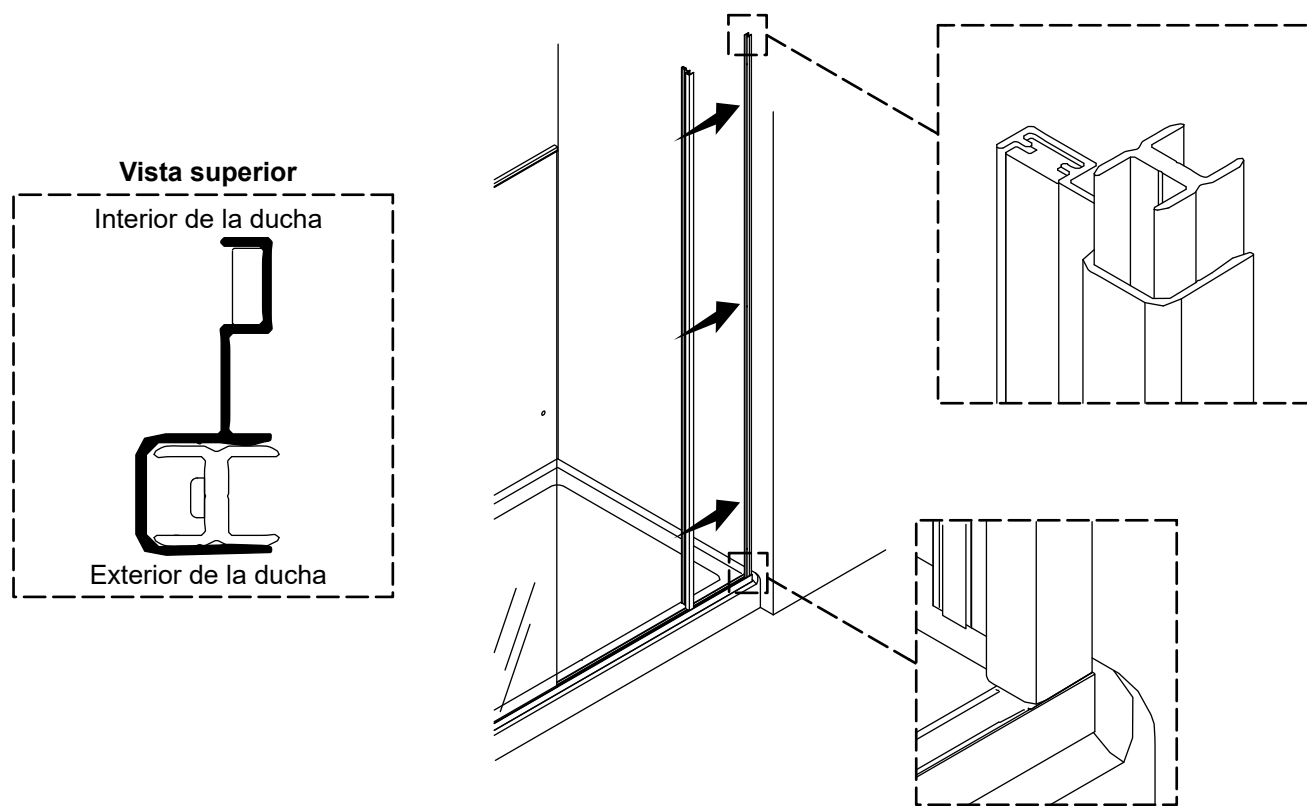


NOTA: La parte inferior de la cubierta de la jamba mural magnética debe descansar sobre el reborde del umbral.

NOTA: La tira magnética debe apuntar hacia el interior de la ducha.

- Oprima la cubierta de la jamba mural magnética contra la jamba mural del panel corredizo. De ser necesario, con un mazo de goma instale la cubierta de la jamba mural magnética.


12. Instale la manija y el toallero de barra (si corresponde)

ES

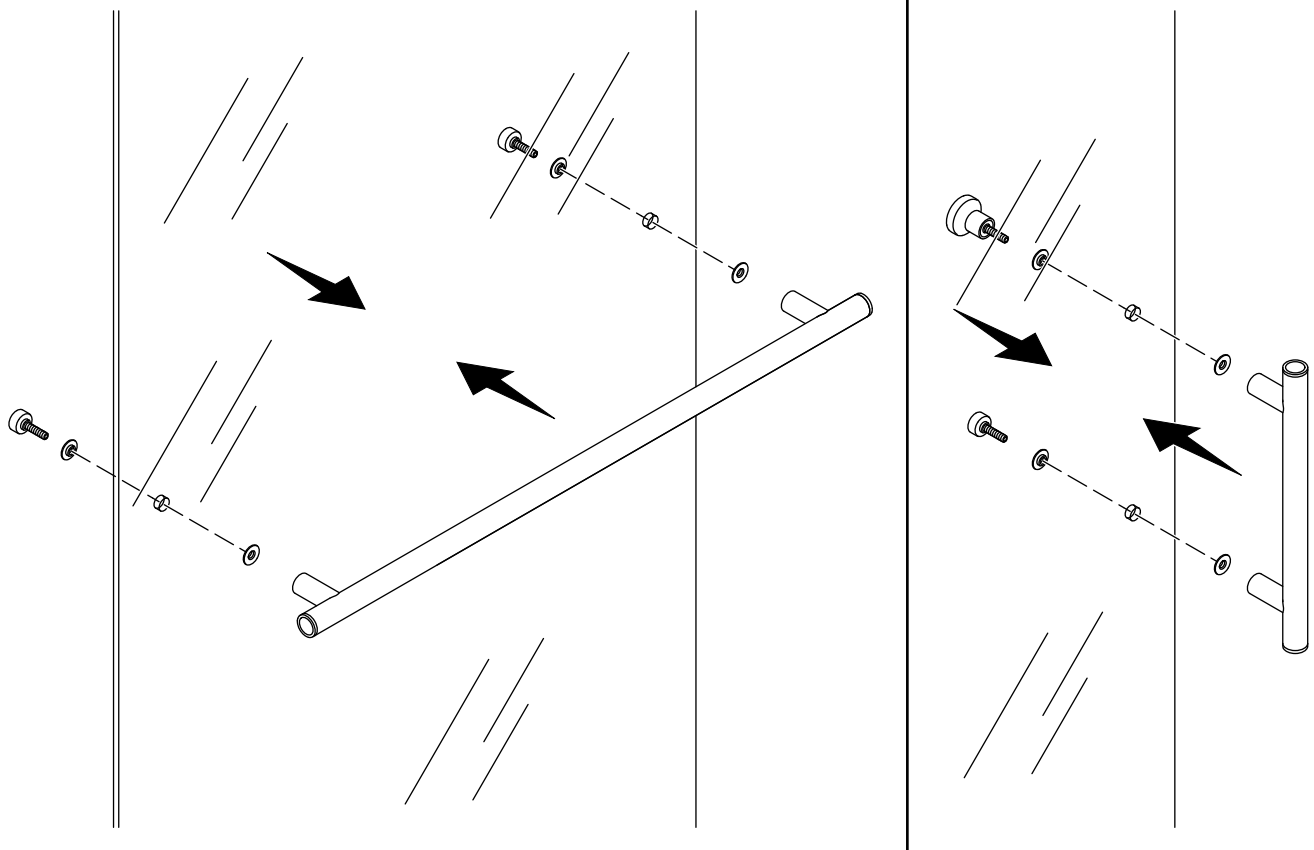

- ☐ Instale un empaque a cada lado de los orificios en el vidrio.
- ☐ Alinee la manija y el toallero de barra con los orificios en el exterior de la ducha.
- ☐ Meta a presión un tornillo a través de cada uno de los orificios, y atornille cada uno de los tornillos en la manija y el toallero de barra para fijarlos.


13. Mida y recorte el dintel

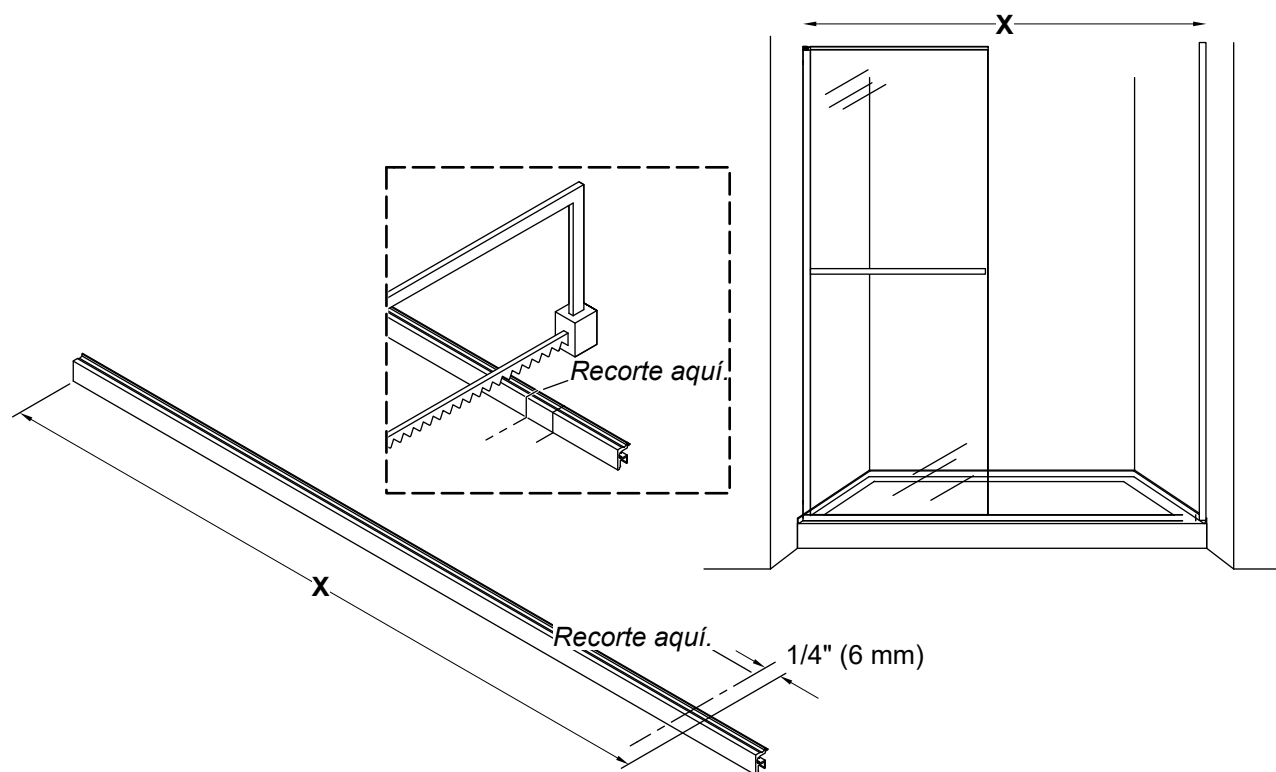

¡IMPORTANTE! Confirme sus mediciones antes de recortar. No recorte el dintel demasiado corto.

- ☐ Mida la distancia "X" entre las paredes de la ducha, y marque esta distancia en el dintel.
- ☐ Reste 1/4" (6 mm) a partir de la marca "X", y haga una segunda marca en el dintel como se indica.
- ☐ Recorte el dintel en la segunda marca.
- ☐ Lime los bordes ásperos, y quite los desperdicios de los carriles para las rueditas.


14. Instale las rueditas

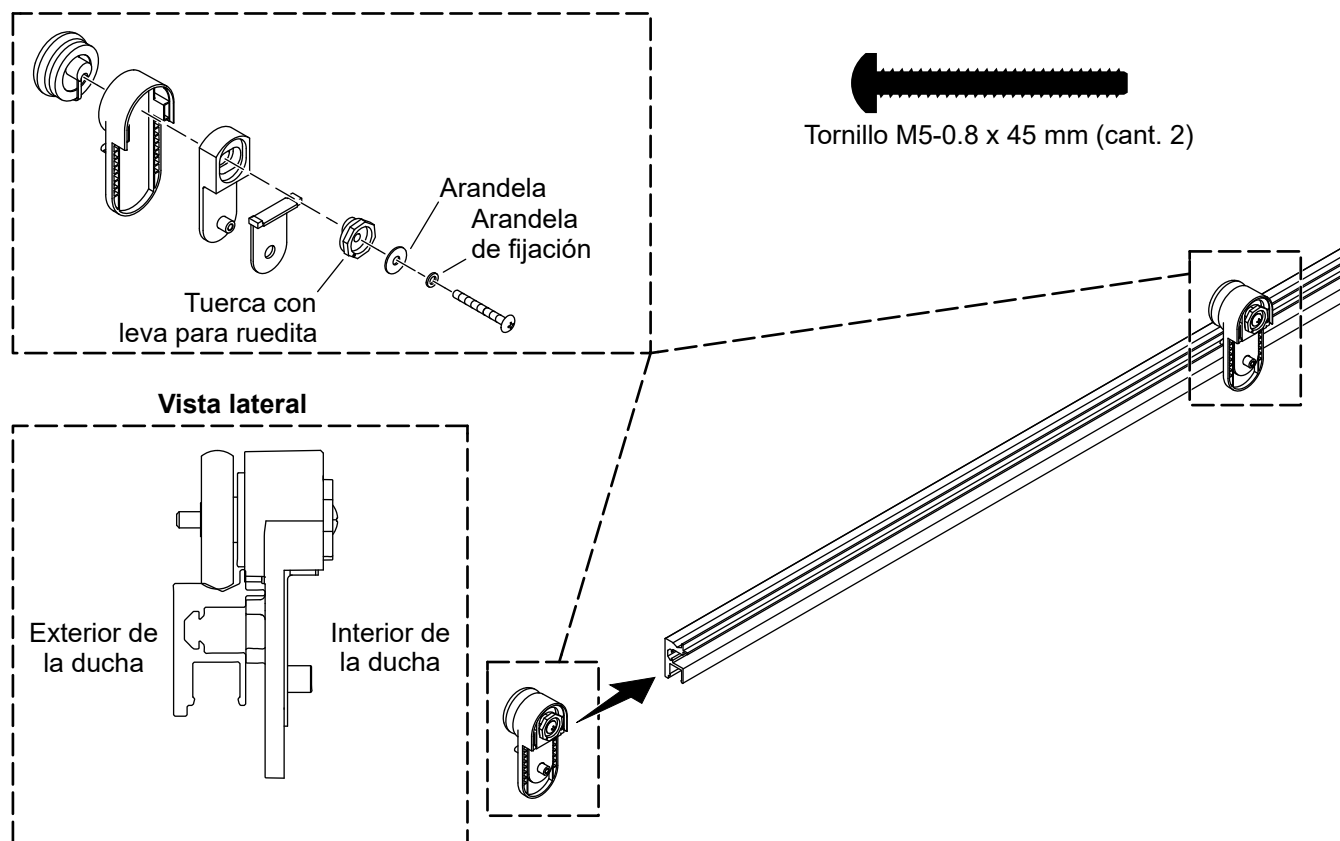

- ☐ Ensamble con firmeza cada ensamblaje de ruedita.
- ☐ Coloque cada uno de los ensamblajes de ruedita en el dintel, de forma que cada ruedita quede en el carril para rueditas. De ser necesario, afloje más el ensamblaje de ruedita para fijar cada ensamblaje de ruedita en el dintel.
- ☐ Deslice los ensamblajes de rueditas al centro del dintel.


15. Instale las cubiertas del dintel

ES

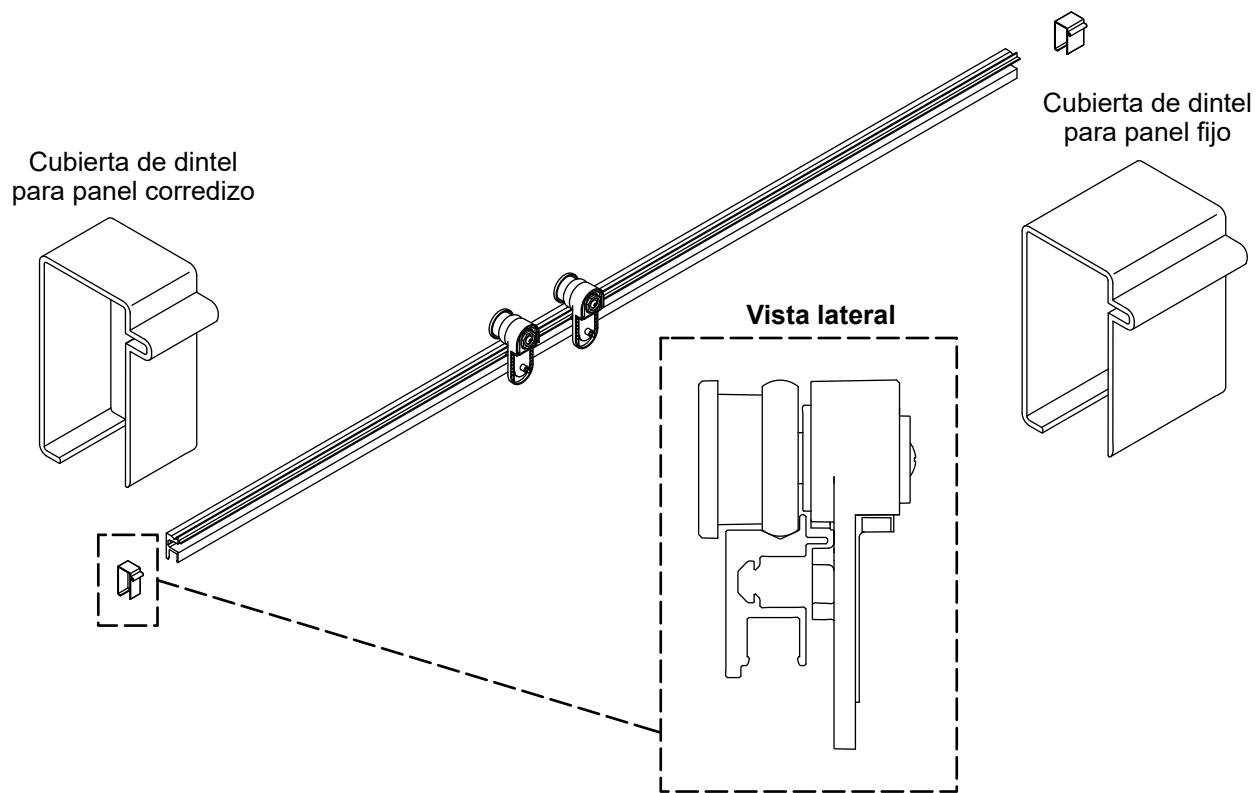

- Instale cada una de las cubiertas del dintel en el dintel.


16. Instale las tablillas de sujeción

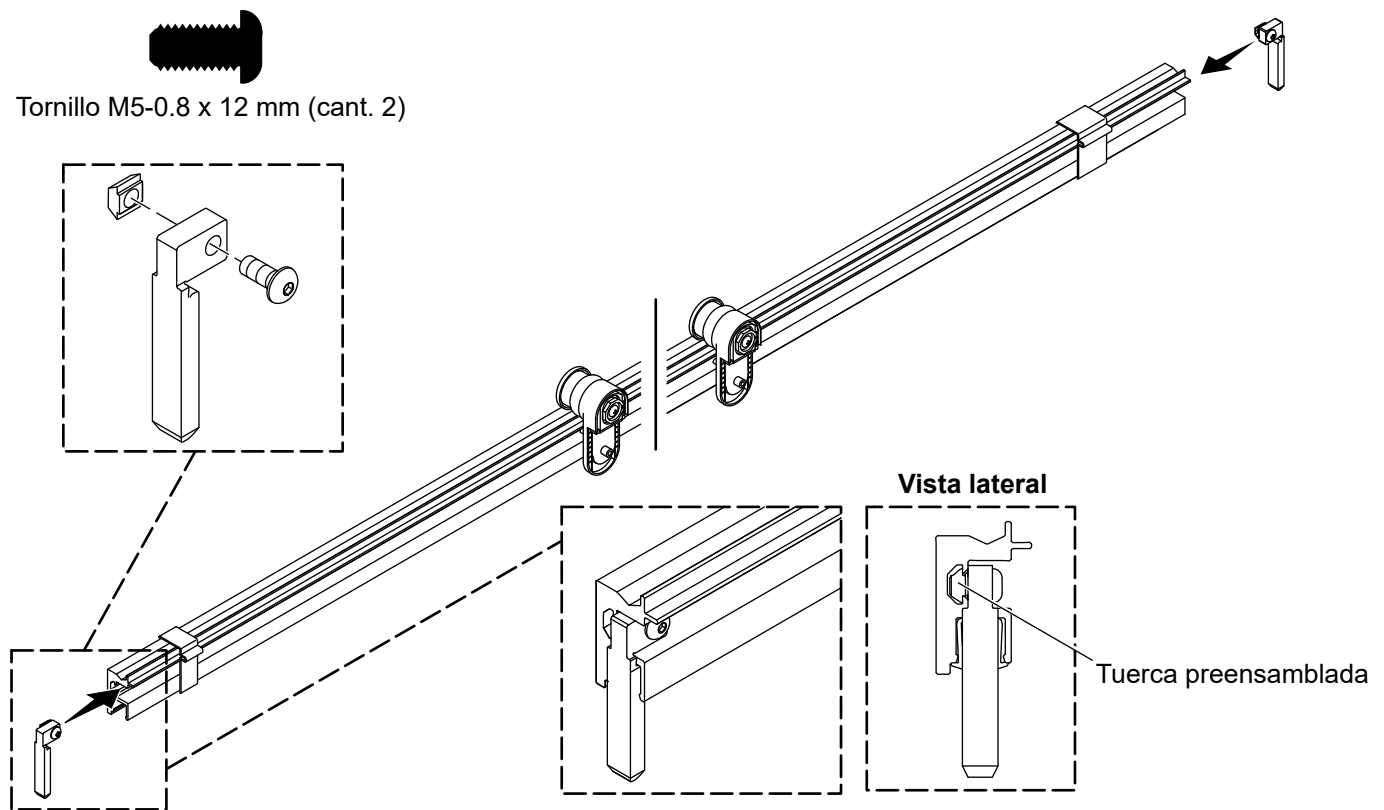

- ☐ Con el tornillo M5-0.8 x 12 que se incluye, ensamble la tuerca preensamblada a la tablilla de sujeción.
- ☐ Introduzca una tablilla de sujeción en cada uno de los extremos del dintel, de forma que cada una de ellas quede presionada contra el dintel.
- ☐ Verifique que la tuerca preensamblada esté en la canaleta en el dintel.
- ☐ Fije la tablilla de sujeción, sin apretarla, con una llave hexagonal de 3 mm.
- ☐ Repita los pasos anteriores en el otro lado.


17. Instale el dintel

ES

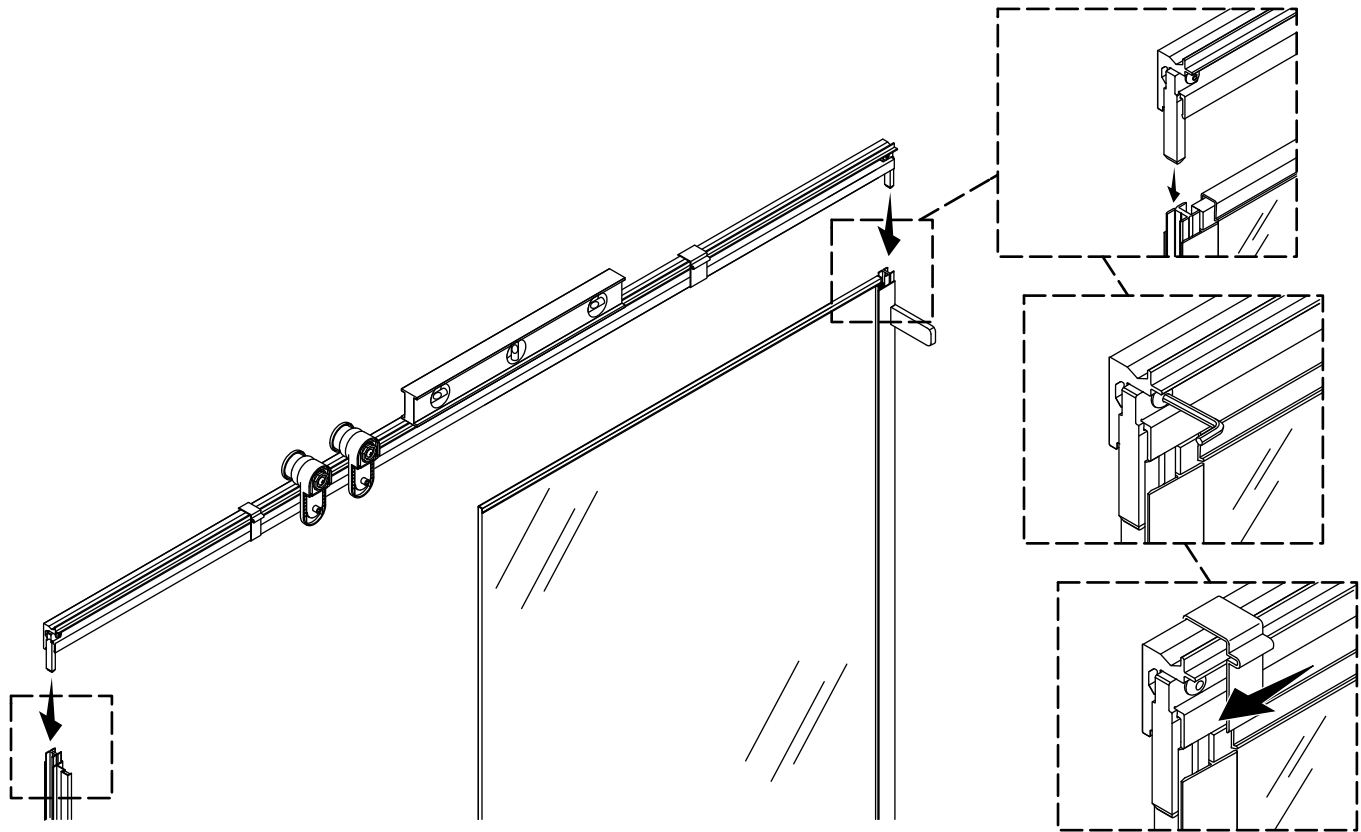

- ☐ Coloque el dintel en la parte superior de las jambas murales, de forma que las tablillas de sujeción se puedan deslizar entre la pared y la jamba mural. De ser necesario, ajuste la posición de cada una de las tablillas de sujeción.
- ☐ Oprima el dintel hacia abajo hasta que quede asentado en ambas jambas murales, y que el panel fijo quede por completo dentro de la canaleta inferior del dintel. De ser necesario, use un mazo de goma para asentar por completo el dintel contra el panel fijo.
- ☐ Apriete por completo los tornillos en cada una de las tablillas de sujeción para fijar el dintel.
- ☐ Introduzca las cubiertas del dintel en los extremos del dintel. Aplique sellador 100 % de silicona para fijar las cubiertas del dintel en su lugar.



18. Coloque los bloques de montaje en su lugar

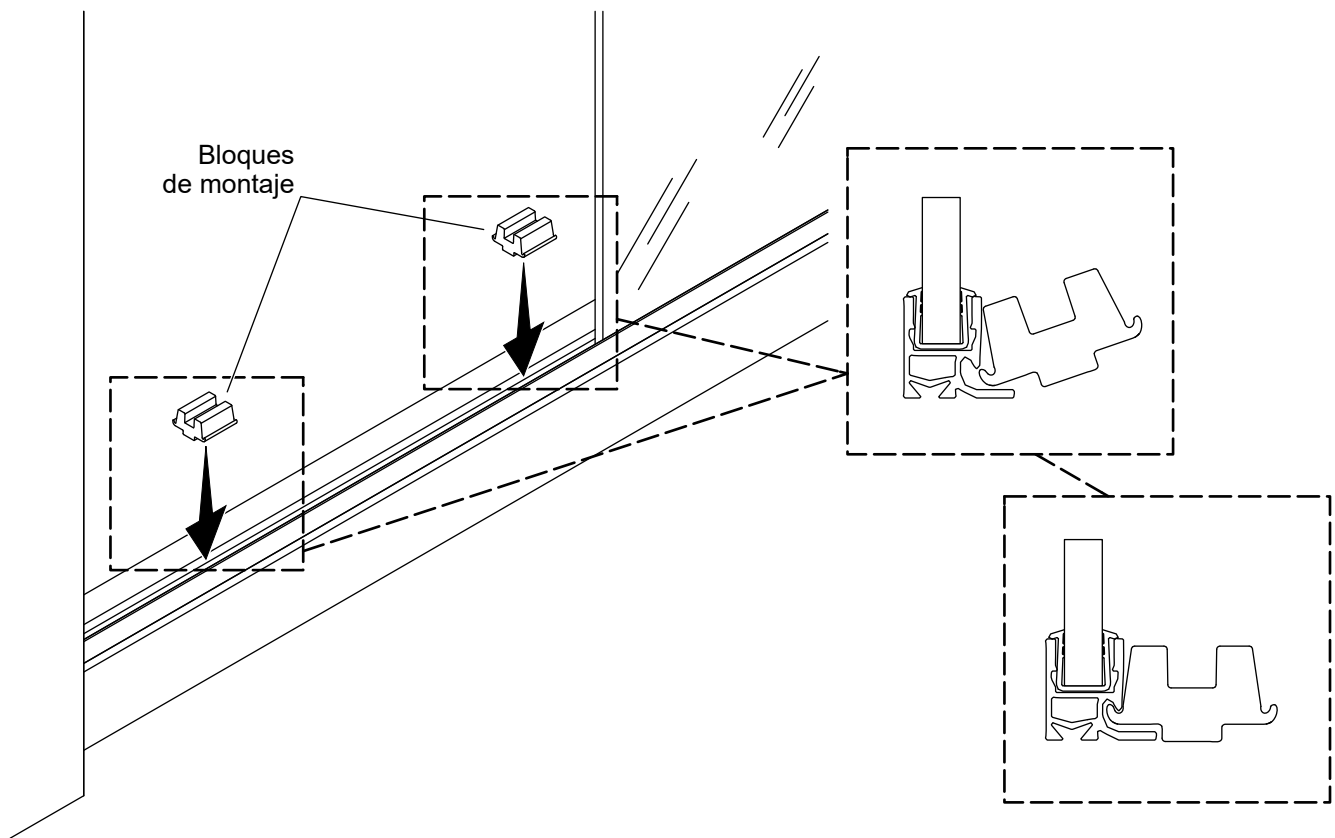

- Gire los bloques de montaje a su lugar en la ranura del umbral, como se indica.

19. Coloque el panel corredizo en su lugar

ES

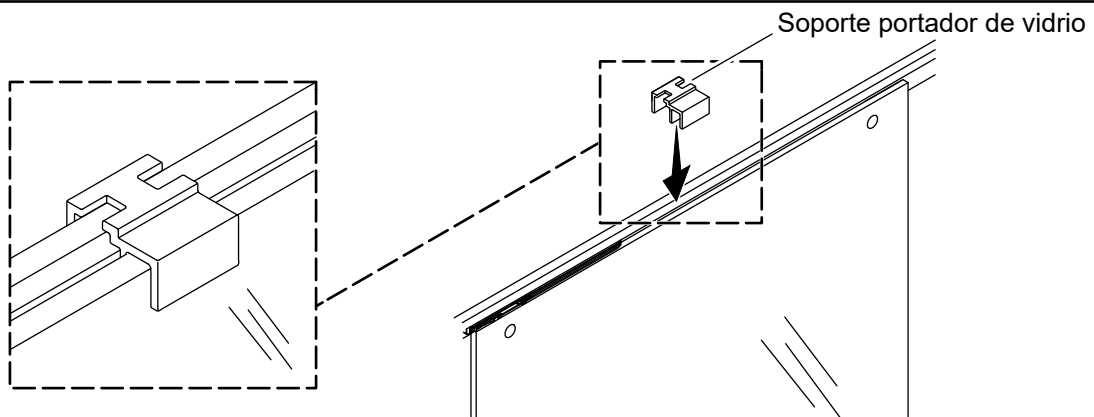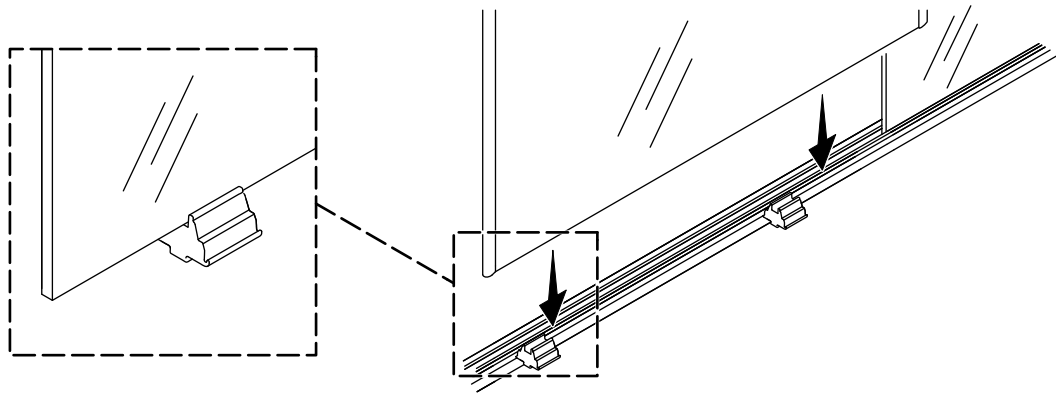


NOTA: Antes de colocar el panel corredizo en los bloques de montaje, coloque dentro de la ducha un destornillador Philips, una llave de apriete ajustable y las piezas de las rueditas de la sección "[Fije los ensamblajes de las rueditas](#)".

- Tuerca con leva para vidrio
- Arandela
- Arandela de seguridad
- Tornillo #10-24 x 1/2 pulg
- Soporte portador de vidrio

- ☐ Coloque el panel corredizo en la canaleta de cada uno de los bloques de montaje.
- ☐ Coloque el panel verticalmente.
- ☐ Coloque el soporte portador de vidrio y el panel corredizo, de forma que el soporte portador de vidrio sostenga el panel corredizo en su lugar.

20. Fije los ensamblajes de las rueditas


E
S

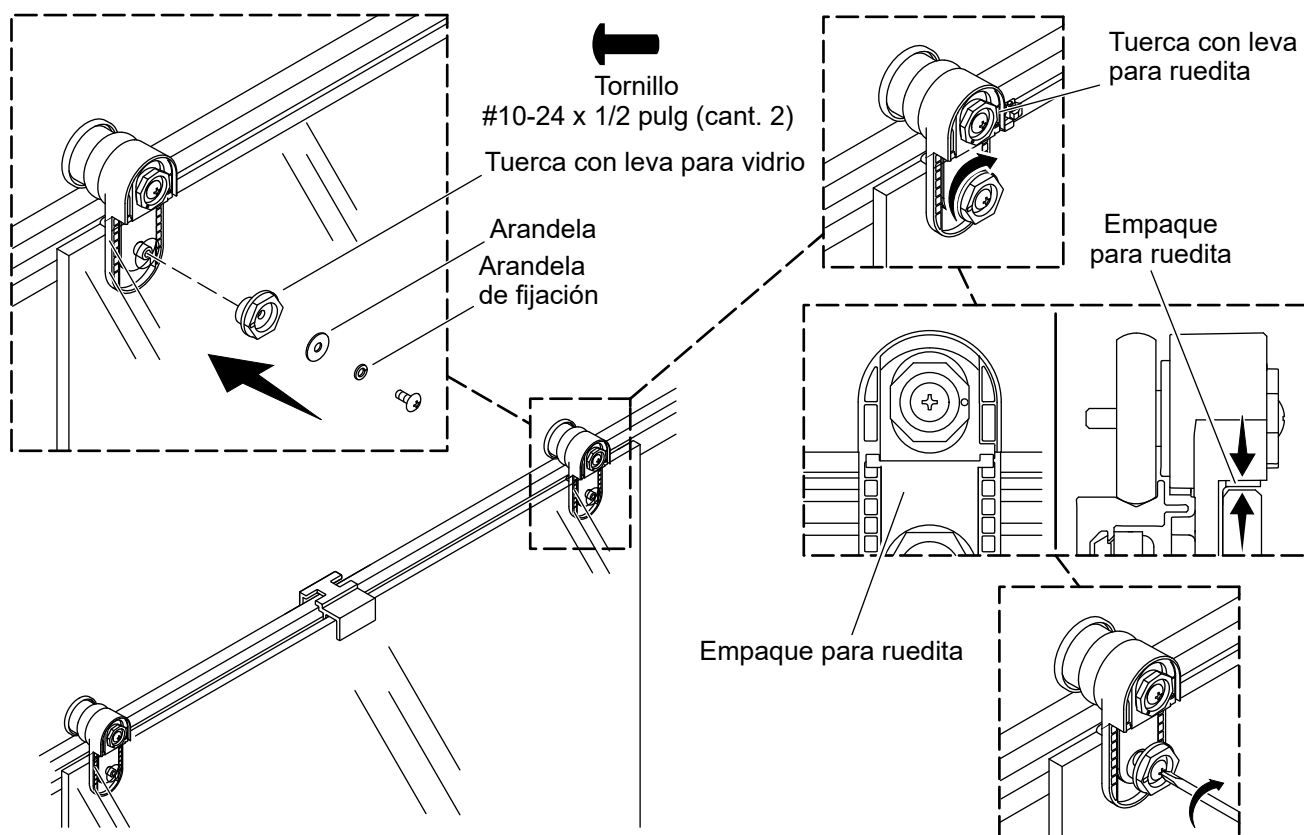

- ☐ Retire los protectores esquineros superiores.
- ☐ Deslice uno de los ensamblajes de ruedita entre el dintel y el panel de vidrio hasta que el poste quede ubicado dentro del orificio en el vidrio.
- ☐ Si el poste no está quedando alineado con el orificio en el vidrio, afloje la tuerca con leva para ruedita y gírela para realinear el poste.
- ☐ Fije, sin apretar, la tuerca con leva para vidrio, la arandela y la arandela de seguridad al ensamblaje de ruedita.
- ☐ Repita el procedimiento con el ensamblaje de la segunda ruedita.
- ☐ Retire el soporte del vidrio.
- ☐ Con una llave de apriete ajustable, gire cada tuerca con leva para vidrio hasta que el panel corredizo quede justo contra cada empaque para ruedita.
- ☐ Sosteniendo la tuerca con leva para vidrio con una llave de apriete ajustable, apriete por completo el tornillo en cada tuerca con leva para vidrio para fijar los ensamblajes de rueditas al panel corredizo.

21. Retire los bloques de montaje


ES

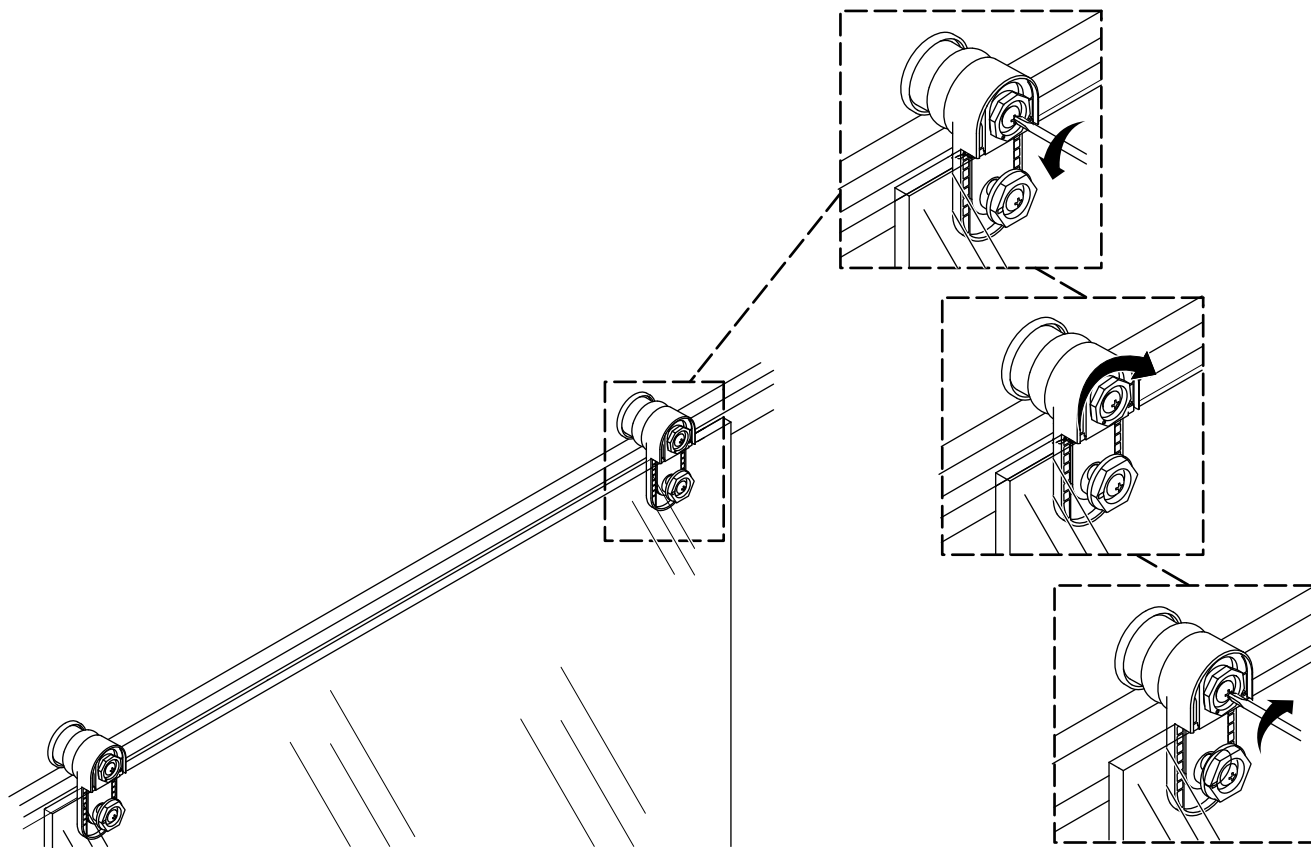

NOTA: De ser necesario, levante un lado del panel corredizo para facilitar el giro de la tuerca con leva para ruedita.

- ☐ Para elevar el panel de vidrio de los bloques de montaje, afloje un cuarto de vuelta el tornillo de la tuerca con leva para ruedita. De ser necesario, afloje media vuelta el tornillo de la tuerca con leva para ruedita.
- ☐ Con una llave de apriete ajustable, gire la tuerca con leva para ruedita para levantar el panel hacia arriba y separarlo de los bloques de montaje.
- ☐ Sostenga la tuerca con leva para ruedita con una llave de apriete ajustable, y apriete por completo el tornillo de la tuerca con leva para ruedita para fijarla.
- ☐ Repita con la segunda tuerca con leva para ruedita.
- ☐ Verifique que todos los tornillos estén apretados y que los ensamblajes de rueditas estén fijos.
- ☐ Retire los protectores esquineros inferiores.
- ☐ Retire los bloques de montaje.

22. Instale la guía central

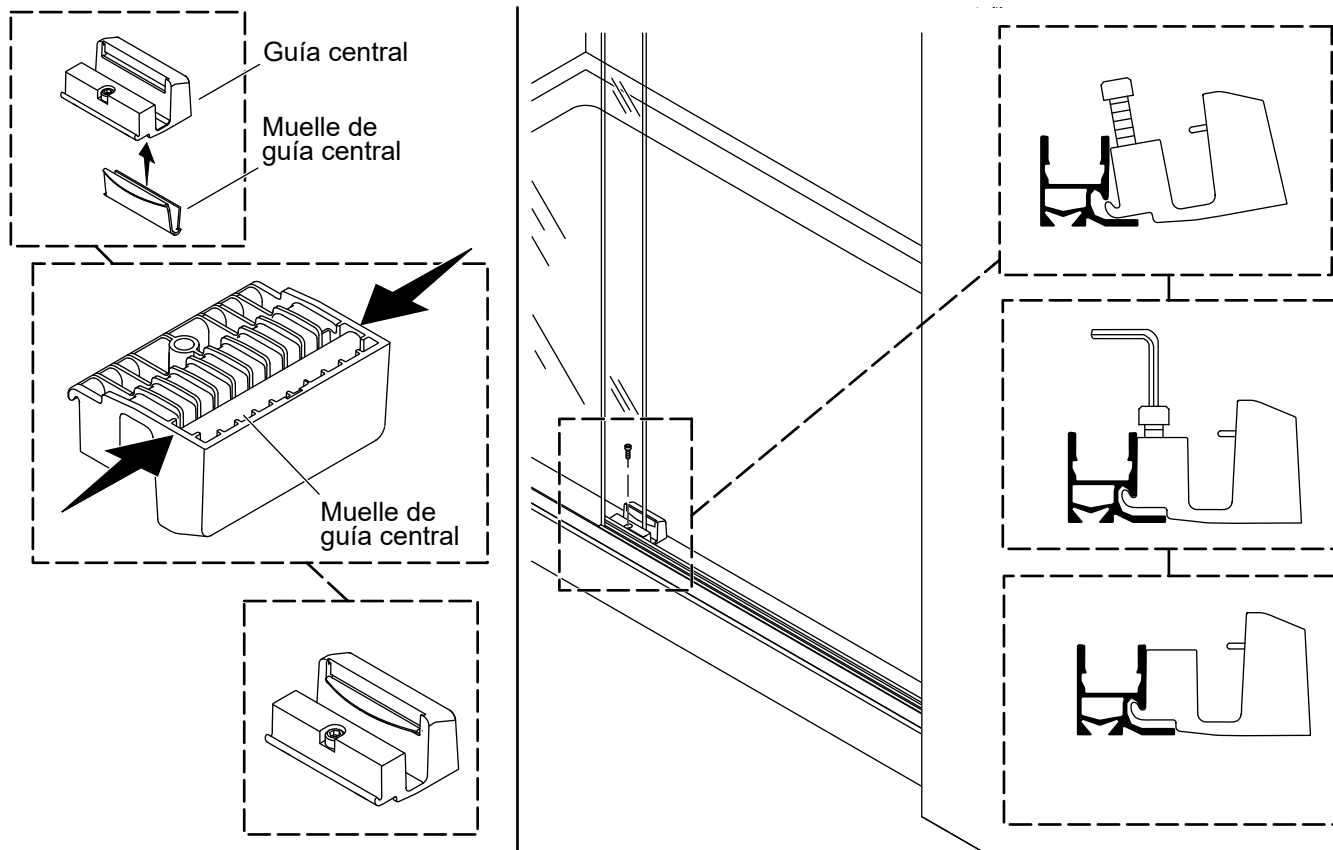


¡IMPORTANTE! La guía central debe quedar asentada por completo detrás del borde del umbral, como se indica.

NOTA: El muelle de la guía central no se usa en esta instalación.

- ☐ Deslice el panel de la puerta hacia el extremo del panel fijo de la ducha.
- ☐ Atornille parcialmente el tornillo en el orificio de la guía central. El tornillo no debe sobresalir por el lado inferior de la guía central.
- ☐ Instale el muelle de la guía central desde la parte inferior de la guía central. Verifique que el muelle de la guía central quede al ras con la parte inferior de la guía central.
- ☐ Gire la guía central a su lugar en la ranura del umbral, como se indica.
- ☐ Mueva la guía central a lo largo del umbral hasta que el borde de la guía quede alineado con el borde del panel fijo. Verifique que la guía central no esté atrás del panel fijo.
- ☐ Deslice el panel de la puerta hacia dentro de la canaleta de la guía central.
- ☐ Apriete a mano el tornillo con una llave hexagonal de 5/32 pulg, y luego apriete media vuelta adicional.


23. Instale los sellos del panel corredizo

ES

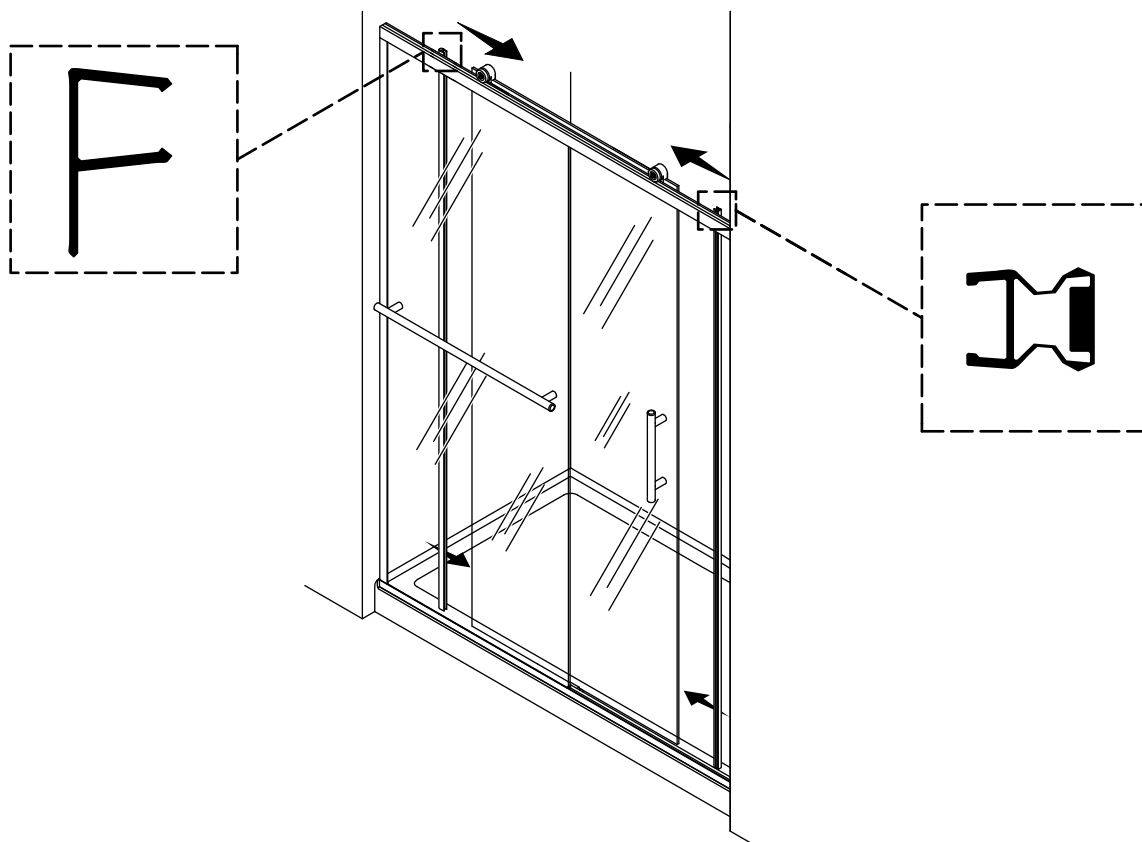

- ☐ Instale el sello de aleta en el borde del panel corredizo que queda de cara al panel fijo.
- ☐ Instale el sello magnético en el borde del panel corredizo que queda de cara a la cubierta de la jamba mural magnética.


24. Instale la cubierta del umbral

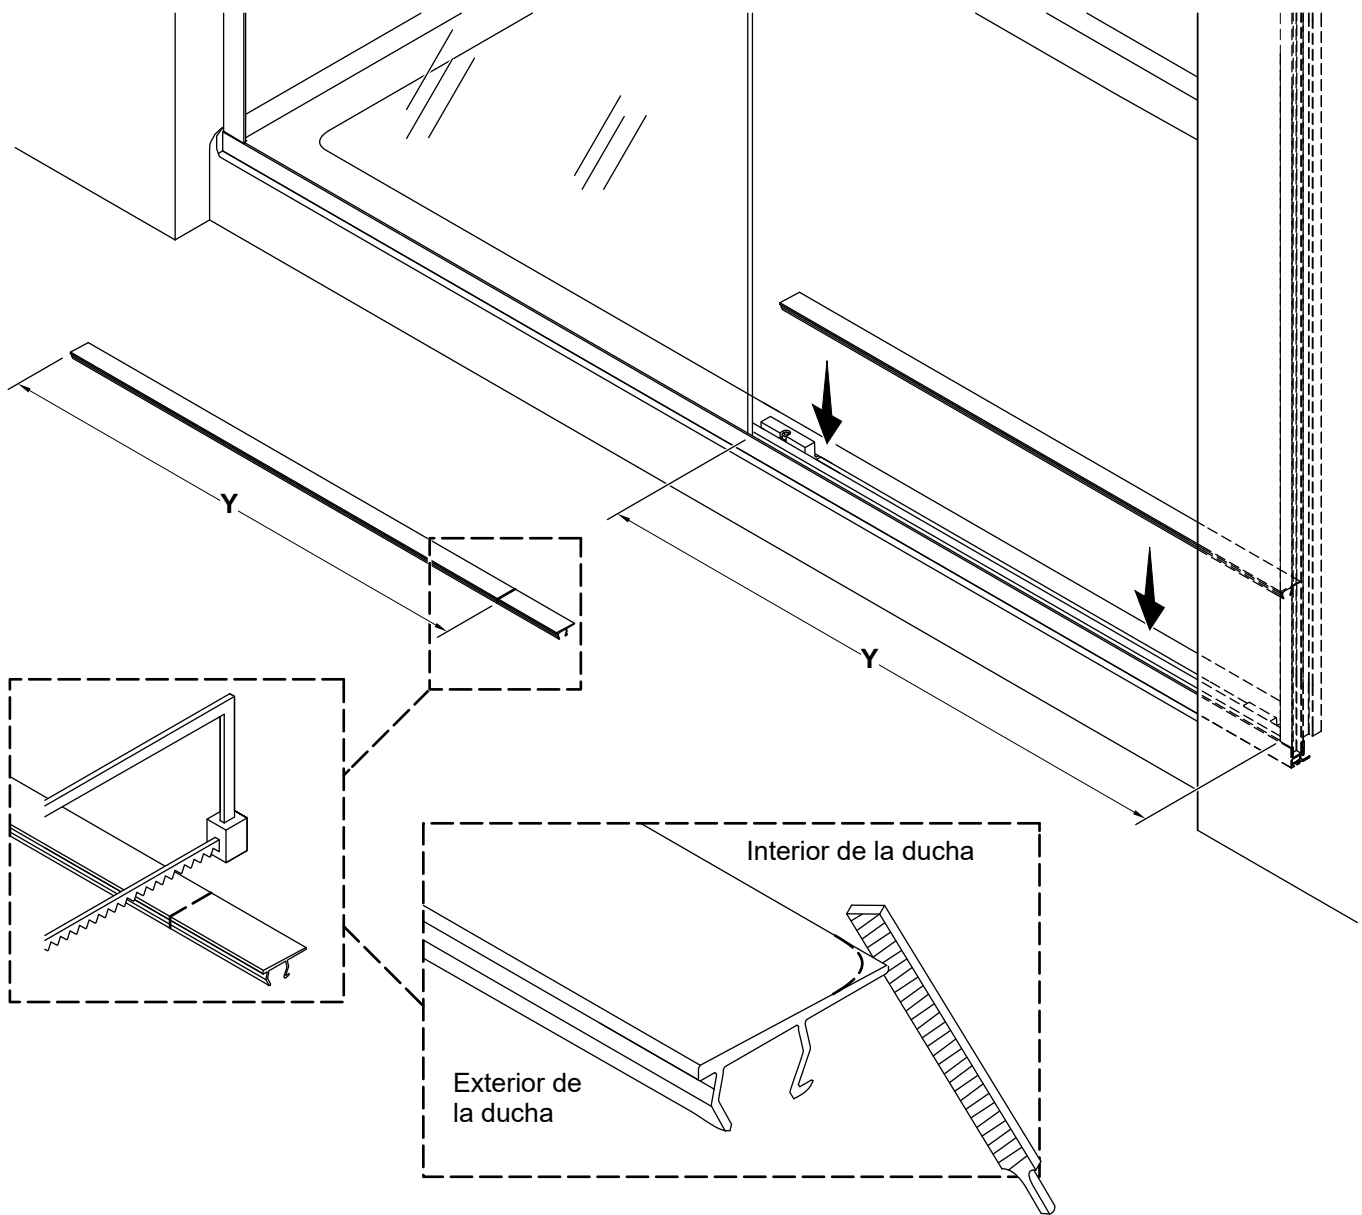

- ☐ Mida la distancia "Y" entre el borde del panel fijo y la cubierta de la jamba mural.
- ☐ Marque "Y" en la cubierta del umbral.
- ☐ Recorte la cubierta del umbral en la línea marcada, y lime los bordes ásperos.
- ☐ Con una lima, redondee la esquina de la cubierta del umbral que apunta hacia la jamba mural y al interior de la ducha.
- ☐ Meta a presión la cubierta del umbral en el umbral, como se indica.
- ☐ Verifique que la cubierta del umbral esté bien asentada en el umbral.


25. Ajuste el panel corredizo si no está a plomo

ES

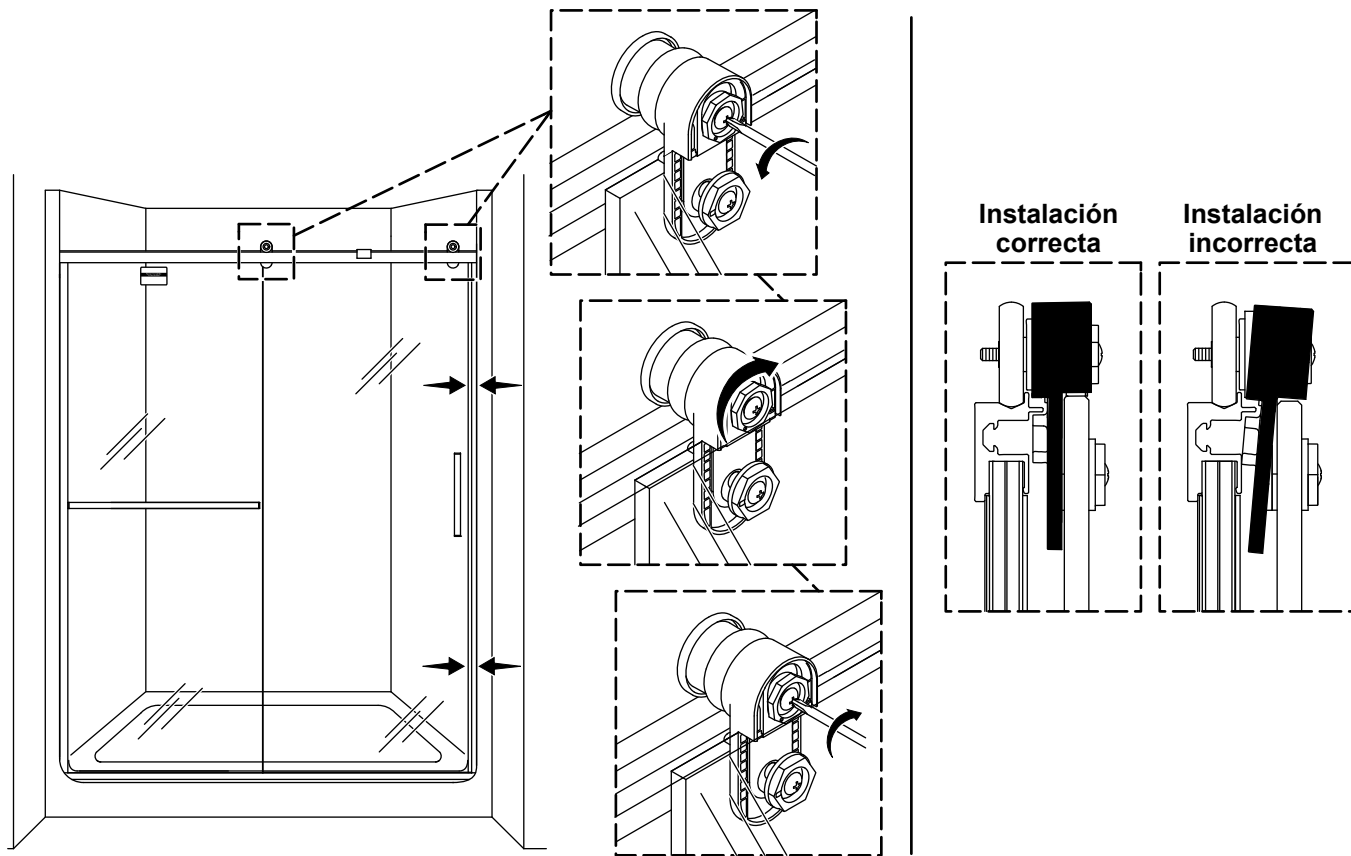

- ☐ De ser necesario, levante el panel corredizo para quitar peso de la ruedita mientras se ajusta la tuerca con leva para ruedita.
- ☐ Afloje el tornillo, un cuarto de vuelta, en la tuerca con leva para ruedita superior del ensamblaje de ruedita.
- ☐ Con una llave de apriete ajustable, gire la tuerca con leva para ruedita para mover el panel hacia arriba y hacia abajo.
- ☐ Levante o baje cada lado del panel lo necesario hasta que el sello magnético haga contacto por completo contra la cubierta de la jamba mural magnética desde la parte superior hasta la inferior.
- ☐ Apriete los tornillos de las tuercas con leva para ruedita para fijar el panel corredizo en su lugar.

26. Complete la instalación

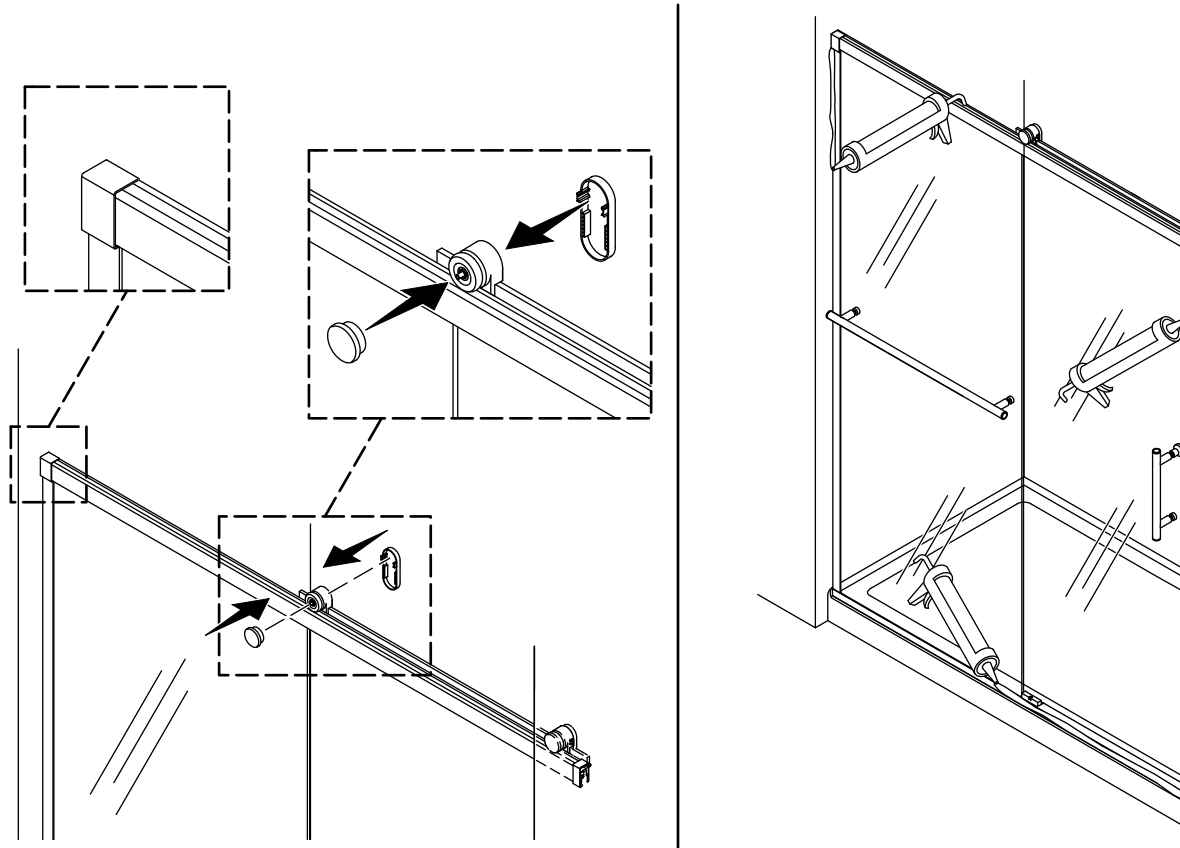

NOTA: Al instalar, deje una separación entre la cubierta de la ruedita y la ruedita.

- ☐ Aplique sellador 100 % de silicona a los bordes exteriores de las jambas murales y del umbral.
- ☐ Instale las cubiertas de las rueditas en el interior y en el exterior de los ensamblajes de rueditas. De ser necesario, aplique sellador 100 % de silicona para fijar las cubiertas de las rueditas en su lugar.

Resolución de problemas

Esta guía de resolución de problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Para obtener servicio bajo garantía, comuníquese con su consecionario o distribuidor, o llame al Centro de Atención al Cliente mediante la información que aparece al frente de este manual.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. La puerta hace ruido al abrirla o al cerrarla.	A. Falta el sello de cuña entre el panel fijo y la jamba, o no está instalado por completo. B. Los paneles de puerta están demasiado bajos, raspan contra la base de la guía central de la base de la ducha o del reborde de la bañera. C. Las rueditas están sueltas. D. Las rueditas se han desgastado y hacen ruido. E. Hay desechos en el carril para rueditas.	A. Instale el sello de cuña y oprímalo por completo en su lugar de acuerdo a la sección "Instale el sello de cuña". B. Ajuste las rueditas para elevar el panel corredizo. Consulte la sección "Ajuste del panel corredizo". C. Apriete los pernos de las rueditas con las herramientas necesarias. D. Cambie las rueditas. E. Retire el panel de la puerta, y limpie el carril para rueditas con aire comprimido o con un paño limpio. Verifique que no haya desechos en las rueditas.
2. Es difícil mover la puerta o no abre.	A. El panel de la puerta está demasiado bajo y raspa contra la base de la guía central o contra la base de la ducha o del reborde de la bañera. B. Las rueditas están sueltas.	A. Ajuste las rueditas para elevar el panel corredizo. Consulte la sección "Ajuste del panel corredizo". B. Apriete los pernos de las rueditas con las herramientas necesarias.
3. El panel de la puerta está suelto y se columpia hacia dentro y hacia fuera de la ducha.	A. La guía central no está instalada. B. La guía central no está instalada en el lugar correcto. C. El panel de la puerta no está bien instalado en la guía central. D. El panel de la puerta está demasiado alto.	A. Instale la guía central de acuerdo con la sección "Instale la guía central". B. Instale la guía central en el espacio abierto para entrar, y verifique que quede alineada con el borde del panel fijo. C. El panel de vidrio deben colocarse en la canaleta de la guía central. D. Ajuste las rueditas para bajar el panel corredizo. Consulte la sección "Ajuste del panel corredizo".
4. La guía central está suelta.	A. El tornillo de la guía central no está apretado.	A. Apriete a mano el tornillo con una llave hexagonal de 5/32 pulg., y luego apriete media vuelta adicional.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
5. Se fuga agua.	A. Se fuga agua por abajo del panel fijo. B. Se fuga agua entre la pared y la jamba mural. C. Se fuga agua entre el panel corredizo y la pared. D. Se fuga agua entre el panel corredizo y el panel fijo.	A. Aplique sellador 100 % de silicona al borde exterior inferior del panel fijo. Siga las instrucciones del fabricante del sellador de silicona antes de usar la ducha. B. Aplique sellador 100 % de silicona donde la pared hace contacto con la jamba mural, tanto en el interior como en el exterior de la ducha. Siga las instrucciones del fabricante del sellador de silicona antes de usar la ducha. C. Ajuste la ruedita de forma que el sello magnético en la puerta haga contacto al parejo con la cubierta de la jamba mural magnética. Consulte la sección "Ajuste del panel corredizo". D. Confirme que los sellos verticales estén bien instalados.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1472438-2

1472438-2-C