

Installation Instructions

Freestanding Bath

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 11
Español, página 20

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Enameled Cast Iron Bath and Shower Base Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

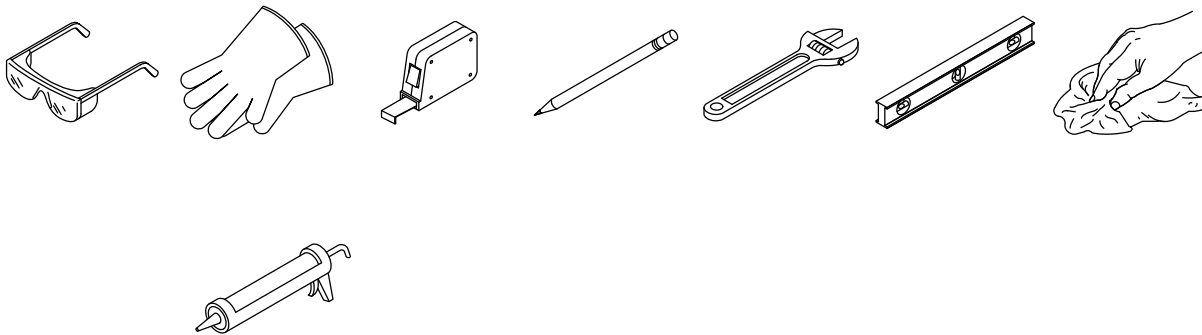

Clear or Color-Matched 100% Silicone Sealant

Plus:

- Wood Blocks
- Common plumbing tools and materials
- Lifting Straps (for bath with a shroud)

Before You Begin

-  **CAUTION: Risk of personal injury.** Wear personal protective equipment.
-  **CAUTION: Risk of personal injury or product damage.** Cast iron baths are very heavy. Get help lifting or moving the bath. Do not drop the bath.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Not recommended for installation in a continuously wet environment.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** If welding is required, cover the bath's surface to prevent welding deposits from damaging the enameled surface.

IMPORTANT! The bath must be installed indoors. Outdoor installation will void the warranty.

IMPORTANT! Provide adequate floor support. Refer to the Specification Sheet for specific floor loading requirements.

IMPORTANT! Install the bath on a level finished floor to achieve proper alignment and a successful installation.

IMPORTANT! Drain parts are included in a small box within the carton. Locate and retain the small box before discarding the carton and packing material.

Follow all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for damage. Return the product to the carton until installation.

Before moving the bath, carefully plan the installation area. This bath is heavy and will not easily fit through doorways.

Install this bath in a freestanding installation, with either a shroud or pedestal base. Follow the instructions that pertain to your chosen installation.

This bath includes a drain without drain trim.


Provide proper access to final plumbing connections to simplify future maintenance to plumbing.

This bath conforms to ASME A112.19.1/CSA B45.2. All dimensions are nominal.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Prepare the Site

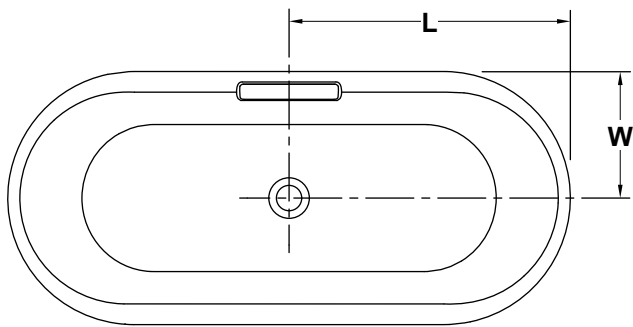


Drain Location

Bath Model	"L" Dimension	"W" Dimension
K-29325	31-1/2" (800 mm)	14-3/16" (360 mm)
K-29326	31-1/2" (800 mm)	14-3/16" (360 mm)
K-29327	31-1/2" (800 mm)	14-3/16" (360 mm)
K-29328	31-1/2" (800 mm)	14-3/16" (360 mm)
K-29329	35-7/16" (900 mm)	15-3/16" (385 mm)
K-29330	35-7/16" (900 mm)	15-3/16" (385 mm)

- NOTICE:** Measure your product for site preparation. Note the **model number** on the packaging label, then visit the product page at kohler.com to reference the product Specification Sheet.
- NOTE:** This bath can be used with a wall-mount faucet or a freestanding faucet. Refer to the instructions packed with the faucet for proper placement of the faucet and bath.
- NOTE:** This bath requires a through-the-floor drain installation. Cut a drain hole in the floor to accommodate the drain connections.
- NOTICE:** Provide adequate floor support.
- ☐ Determine the location of the bath.
 - ☐ Verify that the subfloor is level and offers adequate support for the bath.
 - ☐ Verify that the finished floor is level before proceeding.

2. Install the Drain Pipe

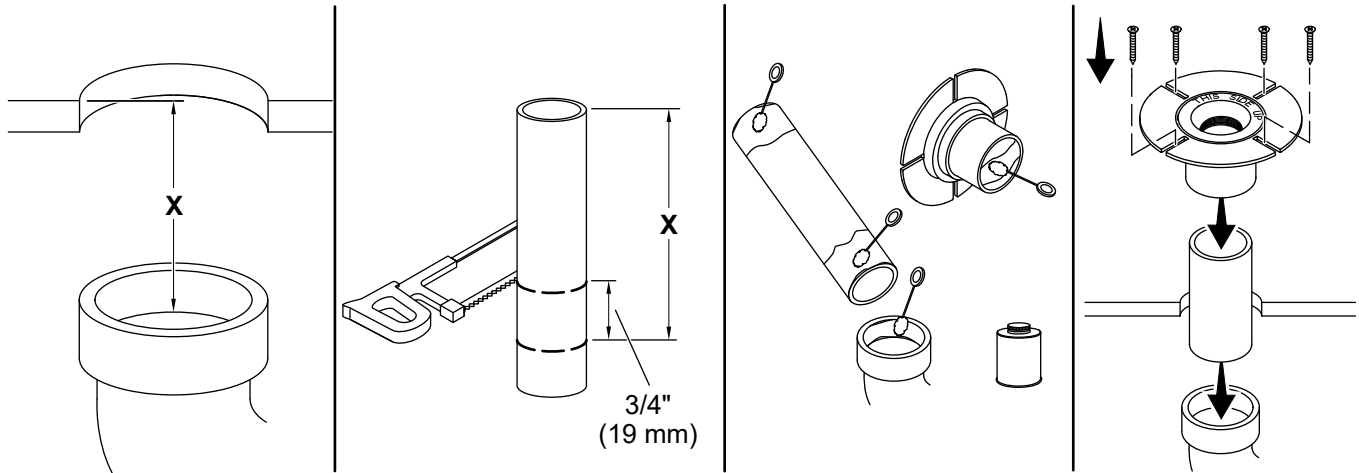

PVC Installation (Shown)


- ☐ Measure the distance “X” from the floor surface to the inside ledge of the P-trap.
- ☐ Subtract 3/4” (19 mm) from dimension “X” and cut the PVC pipe.
- ☐ Apply PVC primer and cement to the outside ends of the PVC pipe, the inside of the flange, and the inside of the P-trap.
- ☐ Connect the PVC pipe, the flange, and the P-trap.
- ☐ Secure the flange with screws on the floor.

Brass Installation

NOTE: Brass pipe installation requires Brass Floor Flange Kit K-25864-NA.

- ☐ Follow the instructions included with the brass adapter kit.

3. Install the Bath (Shroud)

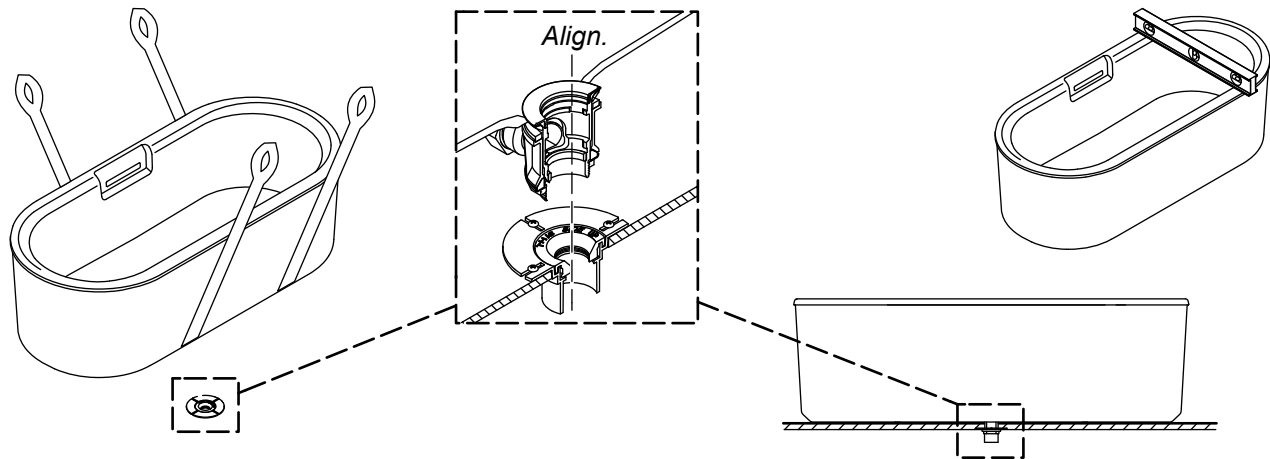


⚠ CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Cast iron baths are very heavy. Get help lifting or moving the bath. Do not drop the bath.

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not support the bath by the shroud. The bath must be supported by the bath feet only.

NOTE: If installing the bath with the pedestal base, proceed to the "Install the Bath (Pedestal Base)" section.

- ☐ With help, use lifting straps to carefully lift the bath into position so the bath drain is over the drain pipe. **Do not drop the bath.**
- ☐ Verify that the bath is level. Loosen the nuts to adjust the bath feet, as needed.
- ☐ Carefully reposition the bath as needed so the bath drain is directly over the drain pipe.

4. Install the Bath (Pedestal Base)

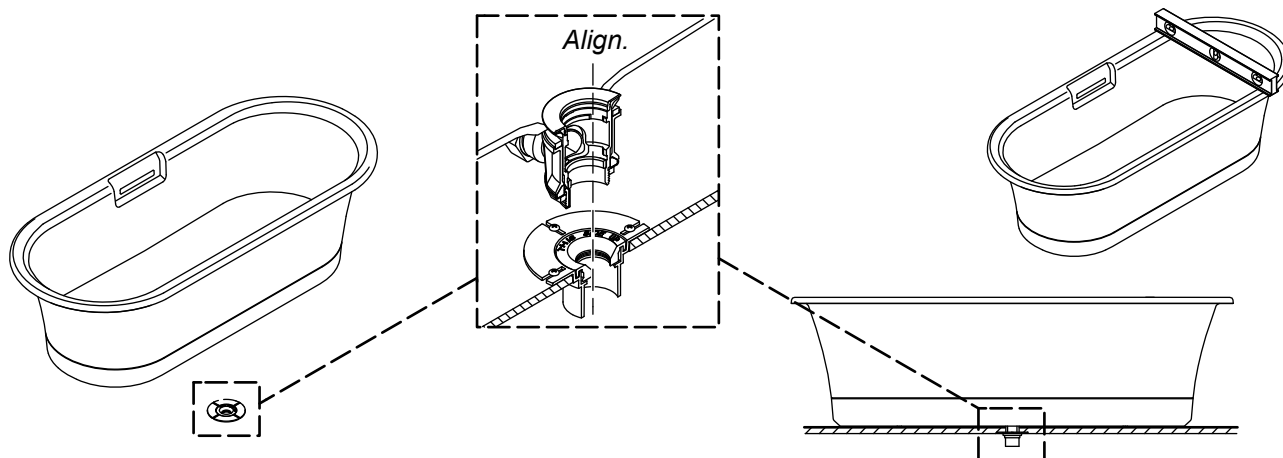


⚠ CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Cast iron baths are very heavy. Get help lifting or moving the bath. Do not drop the bath.

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not support the bath by the base. The bath must be supported by the bath feet only.

IMPORTANT! The overflow cap should not touch the floor when installed. Do not force the overflow cap if the cap does not slide easily into place under the rim of the bath.

- ☐ With help, carefully lift the bath into position so the bath drain is over the drain pipe. **Do not drop the bath.**
- ☐ Verify that the bath is level. Loosen the nuts to adjust the bath feet, as needed.
- ☐ Carefully reposition the bath as needed so the bath drain is directly over the drain pipe.


5. Install the Overflow Cap

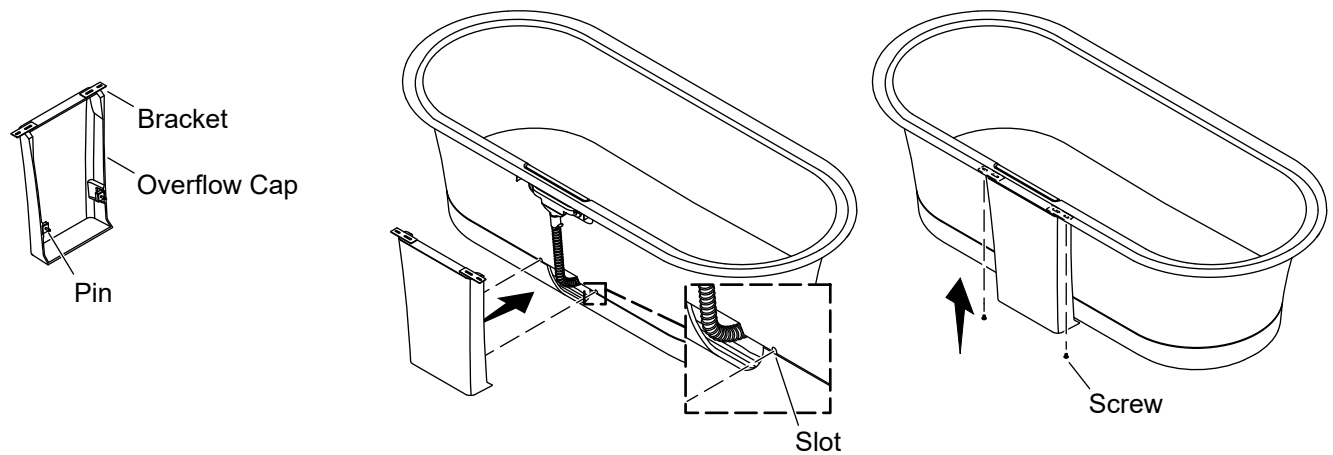

NOTE: If the bath was installed with the shroud, proceed to the "Complete the Bath Drain Installation" section.

- ☐ Position the overflow cap over the overflow pipe by inserting the pins into the slots near the bottom of the bath.
- ☐ Position the brackets at the top of the overflow cap over the pegs on the underside of the bath rim.
- ☐ Secure the overflow cap using the brackets and screws provided.

6. Complete the Bath Drain Installation

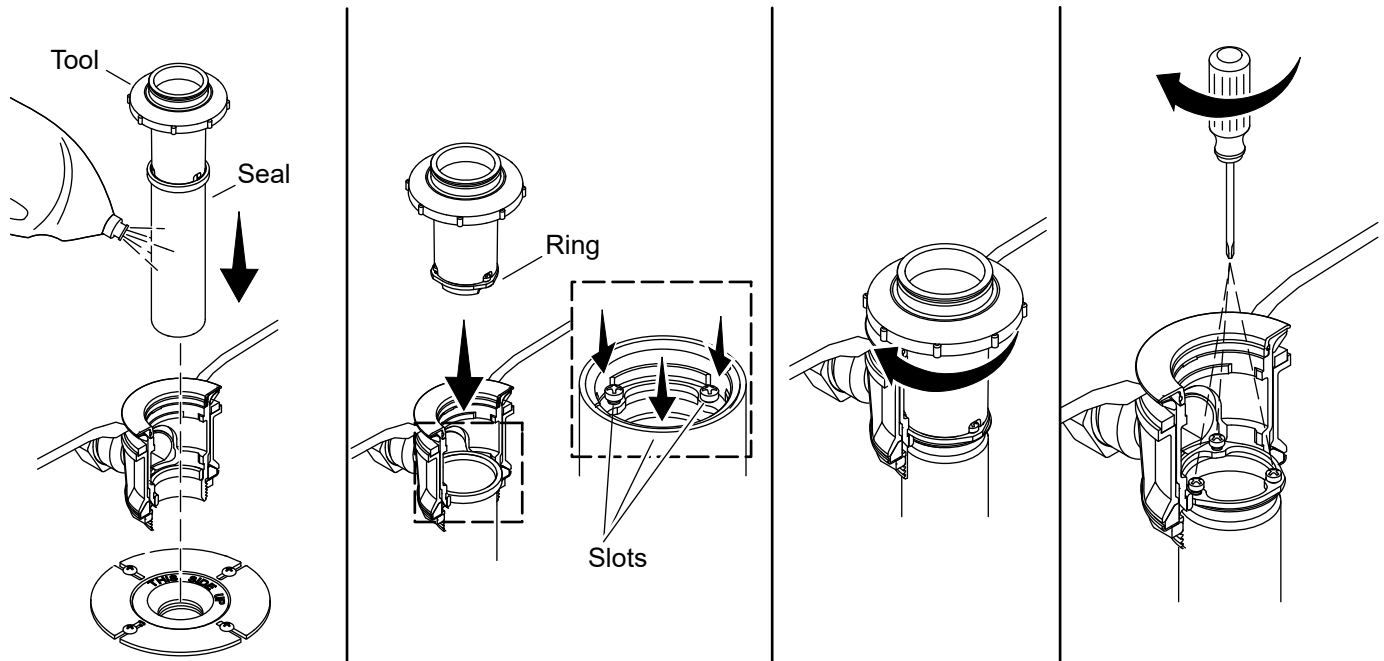

⚠ CAUTION: Risk of property damage. The drain can leak if the seal is not properly seated in the flange. If the brass pipe must be removed after installation, do not reinstall the pipe before moving the bath to verify that the seal is properly seated in the flange.

⚠ CAUTION: Risk of property damage. Leaky drain connections will damage property. Verify that a watertight seal exists on all drain connections.




⚠ CAUTION: Risk of personal injury. The edges of drain flange openings may be sharp.

NOTE: The drain fittings are included in a small box located within the carton.

NOTE: The drain trim, drain cover, and overflow trim should be purchased separately.

- ☐ Apply liquid dish soap or other lubricant to the brass tube and then slide the seal on.
- ☐ Use the tool to press the brass tube fully into the drain body.
- ☐ Use the tool to insert the ring into the drain body. Align the ring with the slots in the drain body.
- ☐ Rotate the tool 1/4 turn to lock the ring. Remove the tool.
- ☐ Tighten the three screws.

7. Complete the Installation

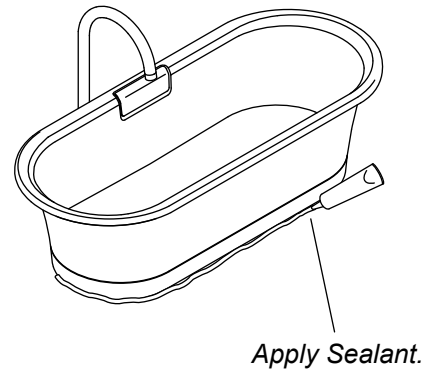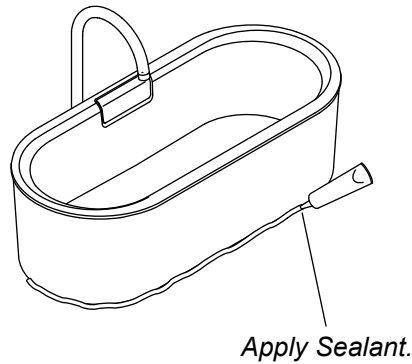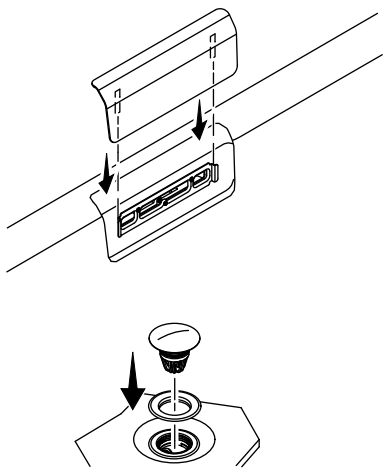

- ☐ Follow the instructions included with the trim.
- ☐ Insert the drain trim and drain cover into the drain body. Insert the overflow trim into the drain overflow plate.
- ☐ Press the drain cover several times to verify that the drain opens and closes properly.
- ☐ Install the bath filler following the faucet manufacturer's instructions.
- ☐ Close the bath drain.
- ☐ Fill the bath to the overflow and check the drain connections for leaks.
- ☐ If desired, apply a thin, continuous bead of clear or color-matched 100% silicone sealant to the seam between the bath and the finished floor.

Instructions d'installation

Baignoire autoportante

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des bases de douches et baignoires en fonte émaillée KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel

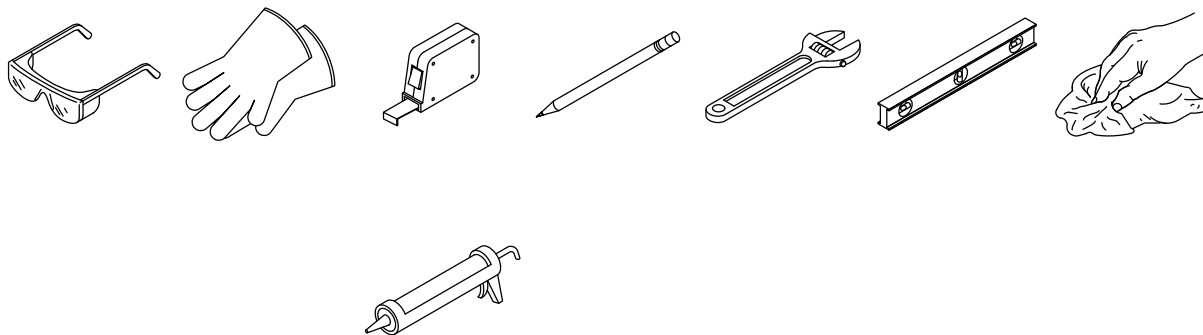

Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % transparent ou de couleur assortie

Plus :

- Blocs en bois
- Outils et matériaux de plomberie communs
- Sangles de levage (pour baignoire sans enveloppe)

Avant de commencer



ATTENTION : Risque de blessures. Porter un équipement de protection personnelle.



ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les baignoires en fonte sont très lourdes. Obtenir de l'aide pour soulever ou déplacer la baignoire. Ne pas laisser tomber la baignoire.



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Non recommandé pour une installation dans un environnement continuellement mouillé.



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Si un soudage est requis, couvrir la surface de la baignoire pour empêcher que les dépôts de soudure endommagent la surface émaillée.

IMPORTANT! La baignoire doit être installée à l'intérieur. La garantie sera annulée si la baignoire est installée à l'extérieur.

IMPORTANT! Fournir un support de plancher adéquat. Se reporter à la fiche de spécifications en ce qui concerne les exigences spécifiques pour un chargement sur le plancher.

IMPORTANT! Installer la baignoire sur un plancher fini à niveau pour obtenir un alignement et une installation réussie.

IMPORTANT! Les pièces du drain sont incluses dans une petite boîte se trouvant dans le carton. Chercher et conserver la petite boîte avant de jeter le carton et le matériel d'emballage.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Déballer et inspecter le produit pour détecter tout dommage. Remettre le produit dans le carton jusqu'à l'installation.

Avant de déplacer la baignoire, planifier avec attention l'emplacement d'installation. Cette baignoire est lourde et ne passe pas facilement entre les montants des portes.

Installer cette baignoire en installation autoportante, avec une enveloppe ou un socle-piédestal. Suivre les instructions qui se rapportent à l'installation choisie.

Cette baignoire inclut un drain sans garniture de drain.


Prévoir un accès adéquat aux raccords de plomberie finaux pour simplifier un entretien futur de la plomberie.

Cette baignoire est conforme à la norme ASME A112.19.1/CSA B45.2. Toutes les dimensions sont nominales.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Préparer le site

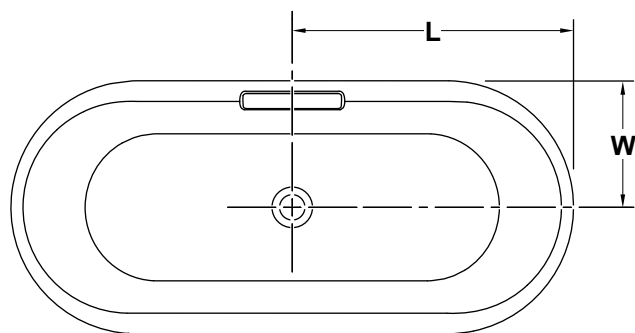

Emplacement du drain

Modèle de baignoire	Dimension « L » (longueur)	Dimension « W » (largeur)
K-29325	31-1/2 po (800 mm)	14-3/16 po (360 mm)
K-29326	31-1/2 po (800 mm)	14-3/16 po (360 mm)
K-29327	31-1/2 po (800 mm)	14-3/16 po (360 mm)
K-29328	31-1/2 po (800 mm)	14-3/16 po (360 mm)
K-29329	35-7/16 po (900 mm)	15-3/16 po (385 mm)
K-29330	35-7/16 po (900 mm)	15-3/16 po (385 mm)

AVIS : Mesurer le produit pour la préparation du site. Noter le **numéro du modèle** sur l'étiquette d'emballage, puis se rendre sur la page du produit sur le site kohler.com pour consulter la fiche de spécifications du produit.


REMARQUE : Cette baignoire peut être utilisée avec un robinet à montage mural ou autoportant. Se reporter aux instructions accompagnant le robinet pour le positionnement approprié du robinet et de la baignoire.

REMARQUE : Cette baignoire exige une installation de drain à travers le plancher. Découper un trou pour drain dans le plancher pour recevoir les raccords du drain.

AVIS : Fournir un support de plancher adéquat.

- ☐ Déterminer l'emplacement de la baignoire.
- ☐ Vérifier que le sous-plancher est à niveau et qu'il offre un support adéquat pour la baignoire.
- ☐ Vérifier que le plancher fini est à niveau avant de continuer.

2. Installer le tuyau d'évacuation

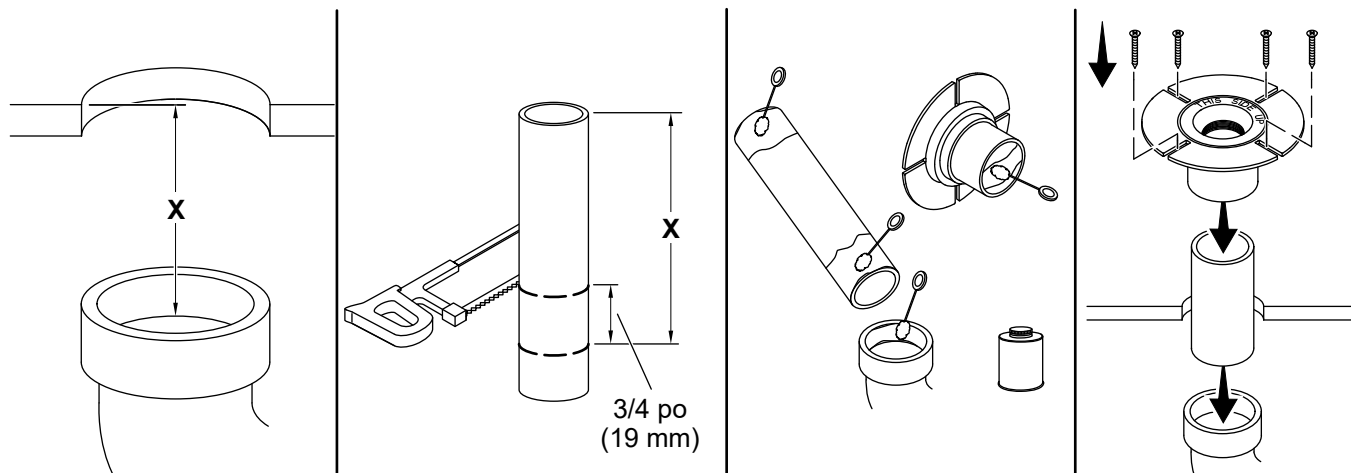

Installation PVC (illustrée)


- ☐ Mesurer la distance « X » entre la surface du plancher et le rebord intérieur du siphon en P.
- ☐ Soustraire 3/4 po (19 mm) de la dimension « X » et couper le tuyau en PVC.
- ☐ Appliquer de l'apprêt et du ciment pour PVC sur les extrémités extérieures du tuyau en PVC, sur l'intérieur de la collerette, et sur l'intérieur du siphon en P.
- ☐ Raccorder le tuyau en PVC, la collerette, et le siphon en P.
- ☐ Fixer la collerette au plancher avec les vis fournies.

Installation en laiton

REMARQUE : Une installation de tuyau en laiton exige la trousse pour collerette au plancher en laiton K-25864-NA.

- ☐ Suivre les instructions incluses avec la trousse de l'adaptateur en laiton.

3. Installer la baignoire (enveloppe).

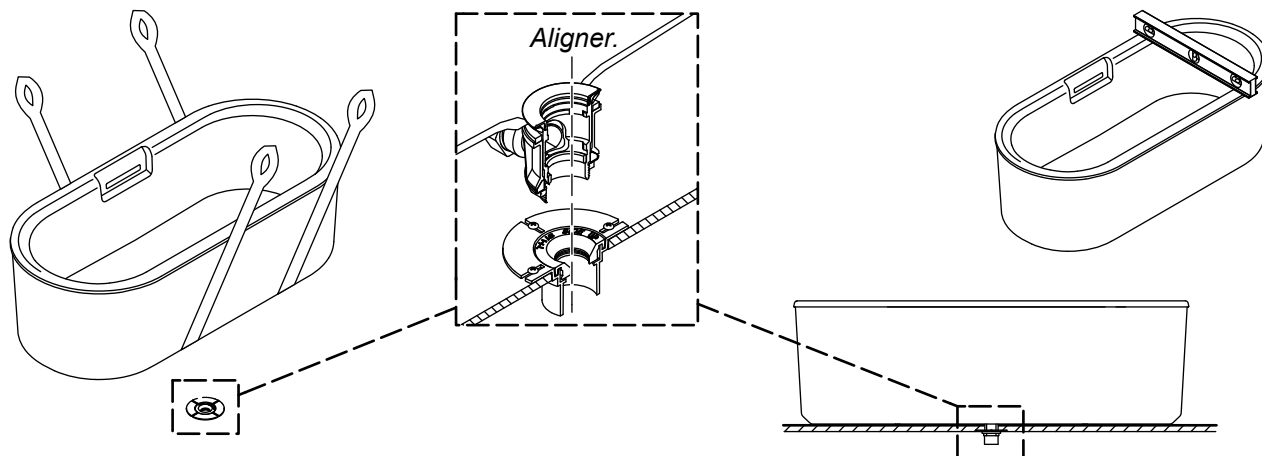


⚠ ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les baignoires en fonte sont très lourdes. Obtenir de l'aide pour soulever ou déplacer la baignoire. Ne pas laisser tomber la baignoire.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas soutenir la baignoire par l'enveloppe. La baignoire doit être soutenue par ses pieds uniquement.

REMARQUE : S'il s'agit d'une installation avec le socle-piédestal, passer à la section « Installer la baignoire (socle piédestal) ».

- ☐ Avec de l'aide, utiliser les sangles de levage pour soulever la baignoire avec précaution afin de la positionner de manière à ce que le drain de la baignoire soit situé par-dessus le tuyau d'écoulement. **Ne pas laisser tomber la baignoire.**
- ☐ Vérifier que la baignoire est à niveau. Desserrer les écrous pour ajuster les pieds de la baignoire, au besoin.
- ☐ Repositionner avec précaution la baignoire au besoin, de manière à ce que le drain de la baignoire se trouve directement par-dessus le tuyau d'écoulement.

4. Installer la baignoire (Socle-piédestal)

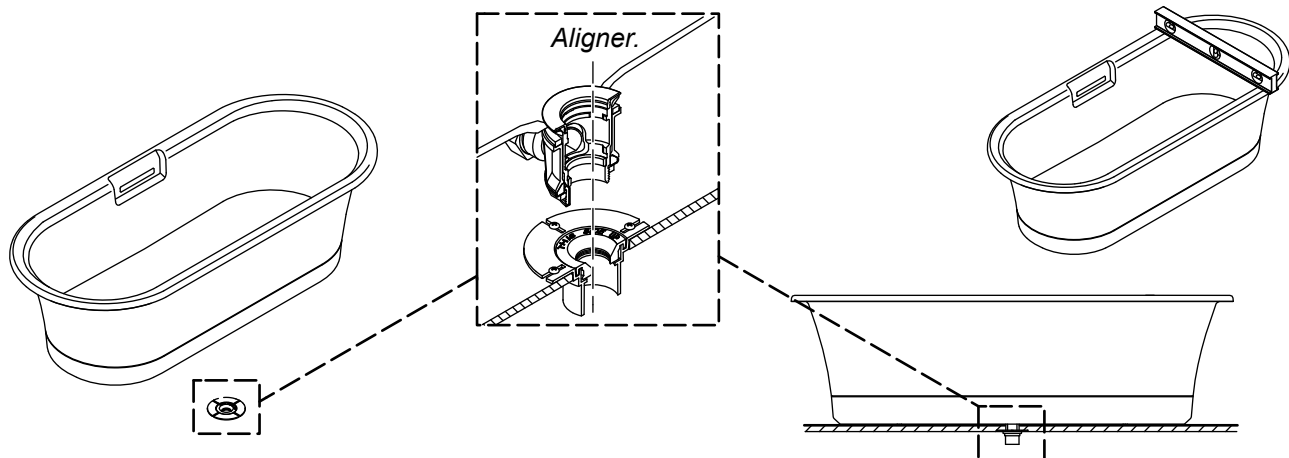


⚠ ATTENTION : Risque de blessures ou d'endommagement du produit. Les baignoires en fonte sont très lourdes. Obtenir de l'aide pour soulever ou déplacer la baignoire. Ne pas laisser tomber la baignoire.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas soutenir la baignoire par la base. La baignoire doit être soutenue par ses pieds uniquement.

IMPORTANT! Le capuchon de trop-plein ne devrait pas toucher le plancher lorsqu'il est installé. Ne pas forcer le capuchon de trop-plein s'il ne glisse pas facilement pour se mettre en place sous le rebord de la baignoire.

- ☐ Avec de l'aide, soulever la baignoire avec précaution afin de la positionner de manière à ce que le drain de la baignoire soit situé par-dessus le tuyau d'écoulement. **Ne pas laisser tomber la baignoire.**
- ☐ Vérifier que la baignoire est à niveau. Desserrer les écrous pour ajuster les pieds de la baignoire, au besoin.
- ☐ Repositionner avec précaution la baignoire au besoin, de manière à ce que le drain de la baignoire se trouve directement par-dessus le tuyau d'écoulement.


5. Installer le capuchon de trop-plein

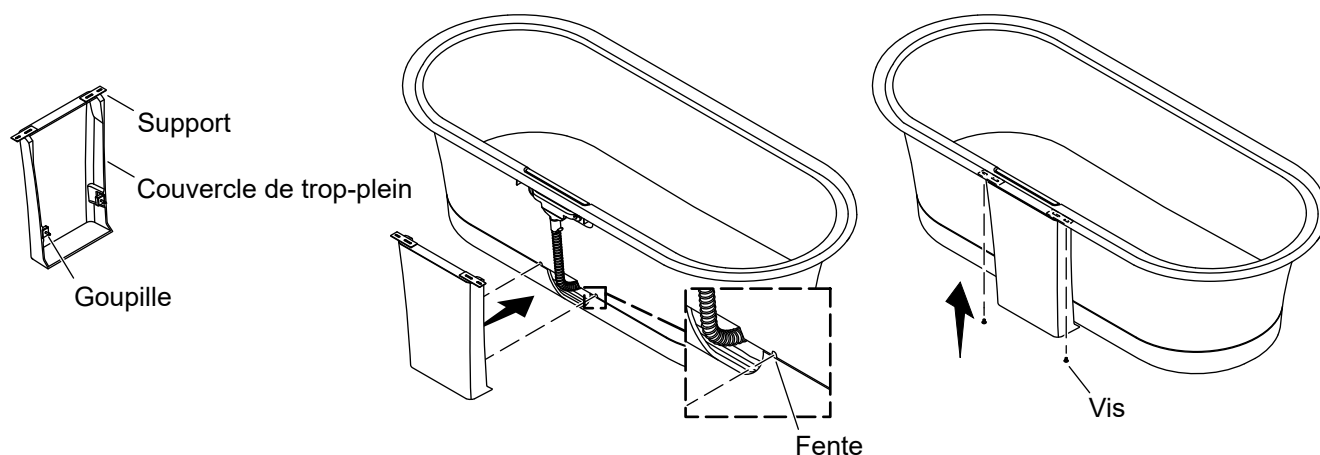

REMARQUE : Si la baignoire a été installée avec l'enveloppe, passer à la section « Terminer l'installation du drain de la baignoire ».

- ☐ Positionner le capuchon de trop-plein par-dessus le tuyau de trop-plein en insérant les goupilles dans les fentes situées à proximité du fond de la baignoire.
- ☐ Positionner les supports dans le haut du capuchon de trop-plein sur les chevilles situées sur le dessous de la garniture de la baignoire.
- ☐ Fixer le capuchon de trop-plein en place en utilisant les supports et les vis fournis.

6. Terminer l'installation du drain de la baignoire

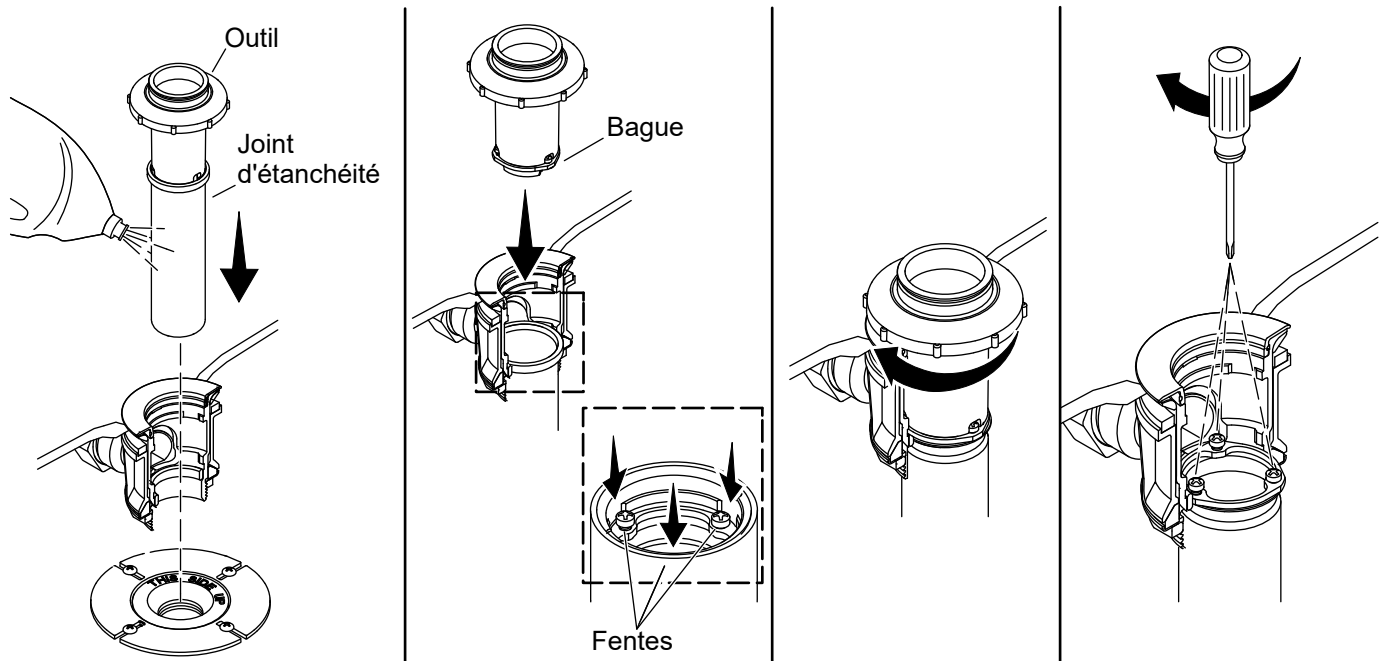

⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Le drain peut avoir des fuites si le joint d'étanchéité n'est pas assis correctement dans la collerette. Si le tuyau en laiton doit être retiré après son installation, ne pas réinstaller le tuyau avant d'avoir déplacé la baignoire pour vérifier que le joint d'étanchéité est assis correctement dans la collerette.

⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Des raccords de drain qui fuient créent des dommages matériels. Vérifier qu'un joint étanche à l'eau est présent sur tous les raccords du drain.



⚠ ATTENTION : Risque de blessures. Les bords des ouvertures de la collerette d'écoulement pourraient être coupants.

REMARQUE : Les raccords du drain sont inclus dans une petite boîte se trouvant dans le carton.


REMARQUE : La garniture du drain, le couvercle du drain, et la garniture du trop-plein doivent être achetés séparément.

- ☐ Appliquer du savon à vaisselle liquide ou un autre lubrifiant sur le tube en laiton, puis glisser le joint d'étanchéité en place.
- ☐ Utiliser l'outil pour enfoncer entièrement le tube en laiton dans le corps du drain.
- ☐ Utiliser l'outil pour insérer la bague dans le corps du drain. Aligner la bague avec les fentes dans le corps du drain.
- ☐ Tourner l'outil d'1/4 de tour pour verrouiller la bague. Retirer l'outil.
- ☐ Serrer les trois vis.

7. Terminer l'installation

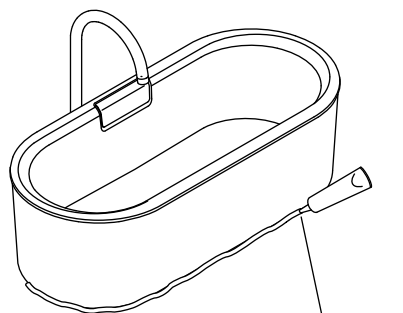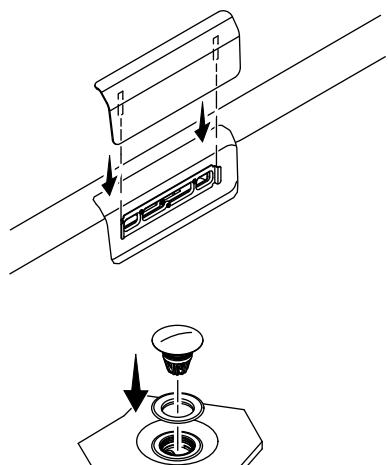

Appliquer du mastic

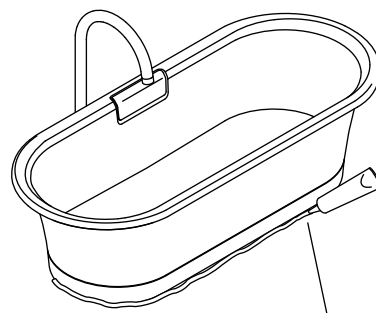

Appliquer du mastic.

- ☐ Suivre les instructions fournies avec la garniture.
- ☐ Insérer la garniture du drain et le couvercle du drain dans le corps du drain. Insérer la garniture du trop plein dans la plaque de trop-plein du drain.
- ☐ Appuyer à plusieurs reprises sur le couvercle du drain afin de vérifier que le drain s'ouvre et se ferme correctement.
- ☐ Installer le remplisseur de la baignoire en suivant les instructions du fabricant du robinet.
- ☐ Fermer le drain de la baignoire.
- ☐ Remplir la baignoire jusqu'au trop-plein et inspecter les raccords du drain pour y rechercher des fuites éventuelles.
- ☐ Si souhaité, appliquer un boudin fin et continu de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % transparent ou de couleur semblable sur le joint entre la baignoire et le plancher fini.

Instrucciones de instalación

Bañera autosoportada

ES

Gracias por elegir KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para bañeras y bases de ducha de hierro fundido esmaltado de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales

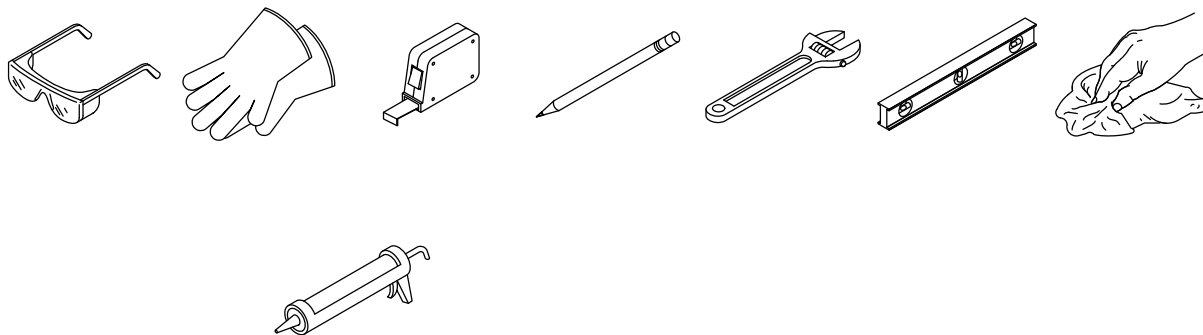

Sellador 100 % de silicona transparente o de color igualado

Más:

- Bloque de madera
- Herramientas y materiales comunes para plomería
- Correas de elevación (para bañeras con carcasa)

Antes de comenzar

-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales.** Use equipo de protección personal.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales o de ocasionar daños al producto.** Las bañeras de hierro fundido son muy pesadas. Obtenga ayuda para levantar o mover la bañera. No deje caer la bañera.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** No se recomienda para instalaciones en ambientes continuamente mojados.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** Si es necesario soldar, cubra la superficie de la bañera para evitar que desechos de soldadura dañen la superficie esmaltada.

¡IMPORTANTE! La bañera debe instalarse en interiores. La instalación al aire libre anularía la garantía.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el piso ofrezca el soporte adecuado. En la hoja de especificaciones consulte los requisitos de carga específicos para el piso.

¡IMPORTANTE! Instale la bañera sobre un piso acabado y nivelado a que quede bien alineada.

¡IMPORTANTE! Se incluyen las piezas del desagüe en una cajita dentro de la caja del producto. Busque y retenga la cajita antes de desechar la caja del producto y el material de empaque.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Desempaque el producto, y verifique que no esté dañado. Coloque el producto de nuevo en la caja hasta que lo vaya a instalar.

Antes de mover la bañera, planifique detenidamente el área de instalación. Esta bañera es pesada y no cabe fácilmente a través de los marcos de las puertas.

Instale esta bañera en una instalación autosoportada, ya sea con una carcasa o con una base de pedestal. Siga las instrucciones correspondientes a la instalación que elija.

Esta bañera incluye un desagüe sin guarnición del desagüe.

Deje acceso a todas las conexiones finales de plomería para simplificar el mantenimiento futuro.


Esta bañera cumple la norma ASME A112.19.1/CSA B45.2. Todas las dimensiones son nominales.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Prepare el sitio

ES

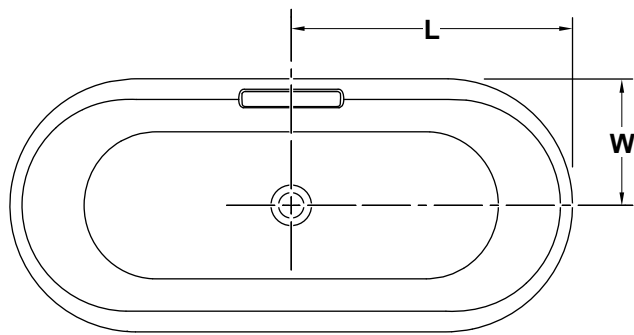

Ubicación del desagüe

Modelo de bañera	Dimensión "L"	Dimensión "W"
K-29325	31-1/2" (800 mm)	14-3/16" (360 mm)
K-29326	31-1/2" (800 mm)	14-3/16" (360 mm)
K-29327	31-1/2" (800 mm)	14-3/16" (360 mm)
K-29328	31-1/2" (800 mm)	14-3/16" (360 mm)
K-29329	35-7/16" (900 mm)	15-3/16" (385 mm)
K-29330	35-7/16" (900 mm)	15-3/16" (385 mm)

AVISO: Mida su producto para preparar el sitio. Anote el **número de modelo** en la etiqueta del empaque, y luego visite la página del producto en kohler.com para consultar la hoja de especificaciones del producto.


NOTA: Esta bañera se puede utilizar con grifería de montaje a la pared o autosoportada. Consulte las instrucciones incluidas con la grifería para determinar la ubicación correcta de la grifería y de la bañera.

NOTA: Esta bañera requiere que la instalación del desagüe sea a través del piso. Perfore un orificio para el desagüe en el piso para las conexiones del desagüe.

AVISO: Asegúrese de que el piso ofrezca el soporte adecuado.

- ☐ Determine la ubicación de la bañera.
- ☐ Verifique que el subpiso esté nivelado y que ofrezca el soporte adecuado para la bañera.
- ☐ Antes de seguir adelante, verifique que el piso con acabado esté nivelado.

2. Instale la tubería de desagüe

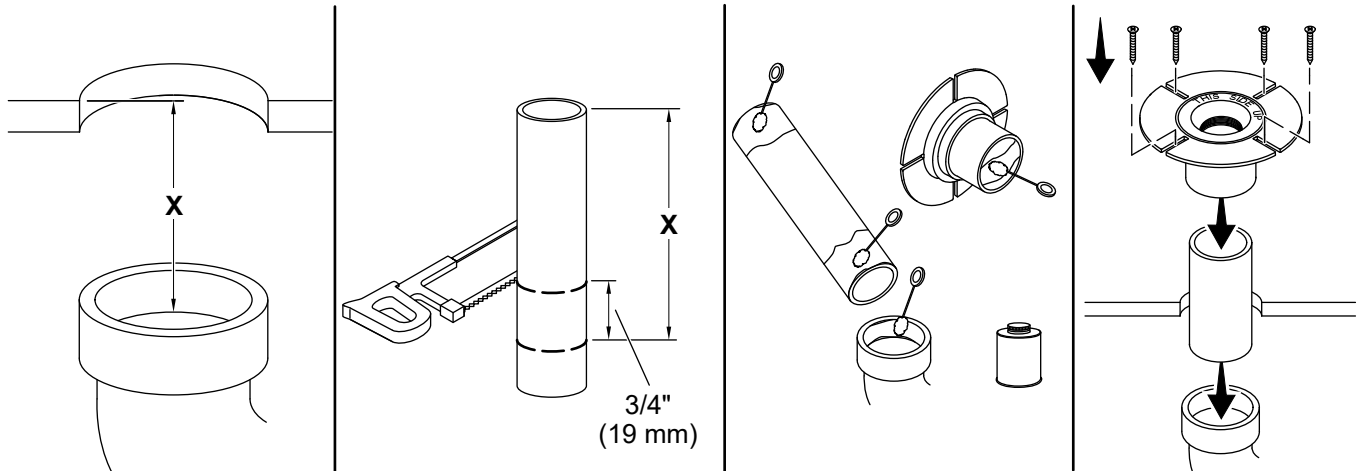

Instalación con PVC (se muestra)


- ☐ Mida la distancia "X" desde la superficie del piso hasta el reborde interior de la trampa en P.
- ☐ Reste 3/4" (19 mm) de la dimensión "X" y recorte la tubería de PVC.
- ☐ Aplique imprimador y cemento para PVC a los extremos exteriores de la tubería de PVC, al interior de la brida y al interior de la trampa en P.
- ☐ Conecte la tubería de PVC, la brida y la trampa en P.
- ☐ Fije la brida con los tornillos en el piso.

Instalación con latón

NOTA: La instalación de tubería de latón requiere el kit de brida de latón para piso K-25864-NA.

- ☐ Siga las instrucciones que se incluyen con el kit adaptador de latón.

3. Instale la bañera (carcasa)

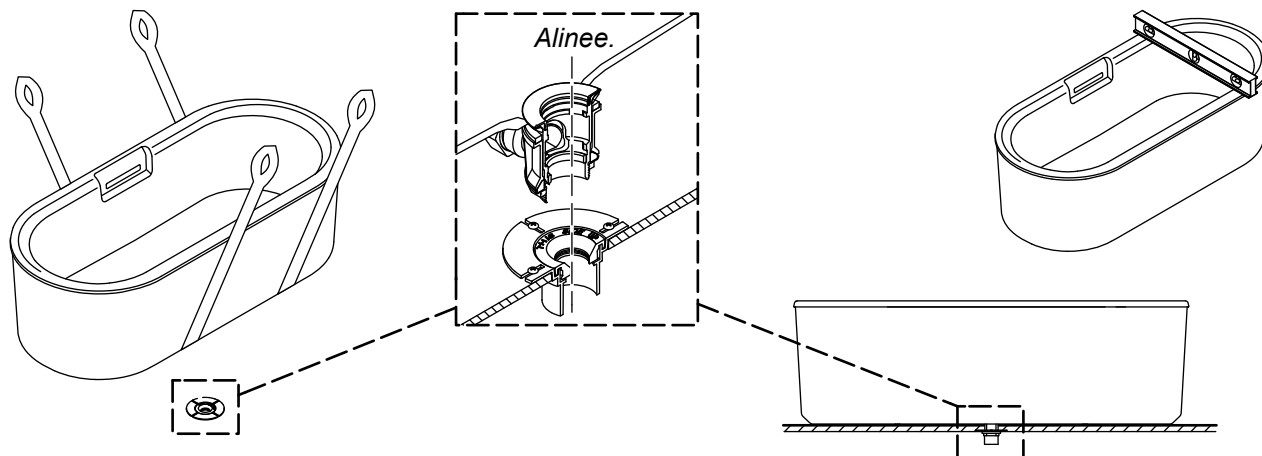


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales o de ocasionar daños al producto. Las bañeras de hierro fundido son muy pesadas. Obtenga ayuda para levantar o mover la bañera. No deje caer la bañera.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No apoye la bañera sobre la carcasa. La bañera debe quedar soportada solo por las patas de la bañera.

NOTA: Si va a instalar la bañera con la base de pedestal, pase a la sección "Instale la bañera (base de pedestal)".

- ☐ Con ayuda y con correas de elevación levante con cuidado la bañera a su lugar, de modo que el desagüe de la bañera quede sobre la tubería del desagüe. **No deje caer la bañera.**
- ☐ Verifique que la bañera esté nivelada. Afloje las tuercas para ajustar las patas de la bañera según se requiera.
- ☐ Con cuidado cambie de posición la bañera, según sea necesario, para que el desagüe de la bañera quede directamente sobre la tubería del desagüe.

4. Instale la bañera (base de pedestal)

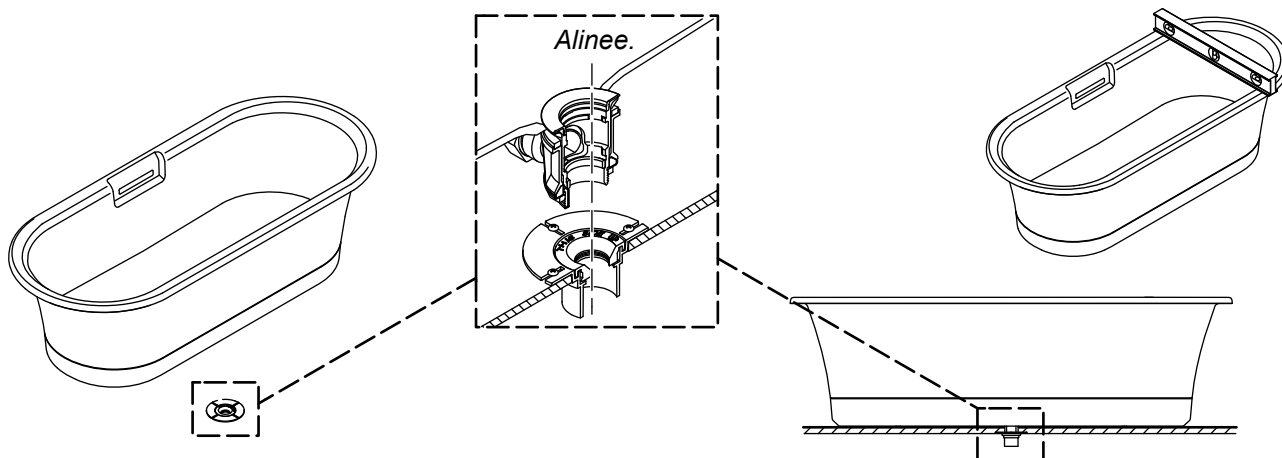


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales o de ocasionar daños al producto. Las bañeras de hierro fundido son muy pesadas. Obtenga ayuda para levantar o mover la bañera. No deje caer la bañera.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No apoye la bañera sobre la base. La bañera debe quedar soportada solo por las patas de la bañera.

¡IMPORTANTE! La tapa del rebosadero no debe tocar el piso al quedar instalada. No fuerce la tapa del rebosadero bajo el reborde de la bañera, si la tapa no se desliza fácilmente a su lugar.

- ☐ Con ayuda levante con cuidado la bañera a su lugar, de modo que el desagüe de la bañera quede sobre la tubería del desagüe. **No deje caer la bañera.**
- ☐ Verifique que la bañera esté nivelada. Afloje las tuercas para ajustar las patas de la bañera según se requiera.
- ☐ Con cuidado cambie de posición la bañera, según sea necesario, para que el desagüe de la bañera quede directamente sobre la tubería del desagüe.


5. Instale la tapa del rebosadero

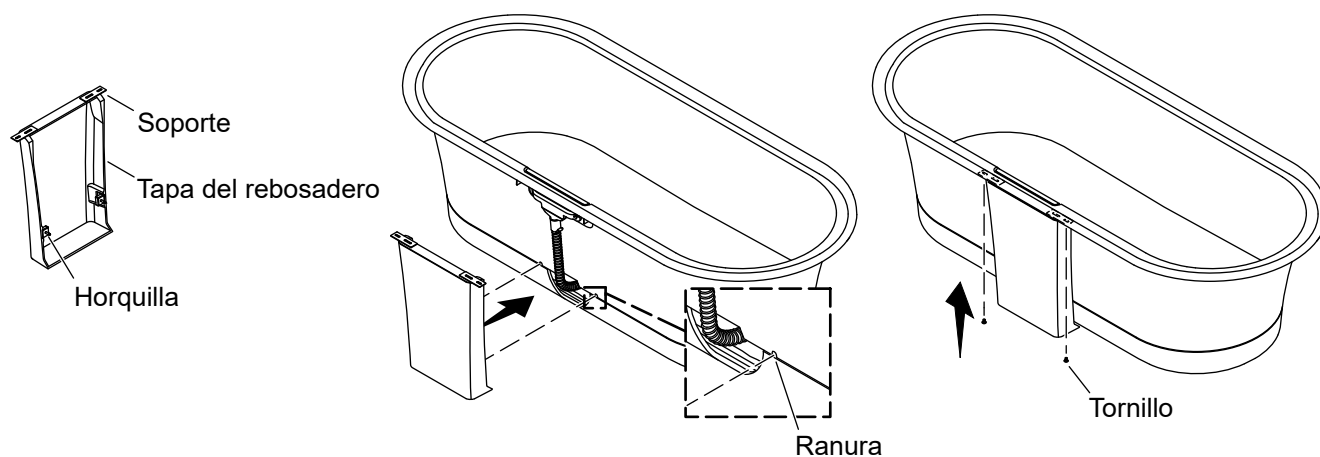

NOTA: Si la bañera fue instalada con la carcasa, pase a la sección "Complete la instalación del desagüe de la bañera".

- ☐ Coloque la tapa del rebosadero sobre la tubería del rebosadero insertando las clavijas en las ranuras cerca de la parte inferior de la bañera.
- ☐ Coloque los soportes de la parte superior de la tapa del rebosadero sobre las clavijas del lado inferior del reborde de la bañera.
- ☐ Fije la tapa del rebosadero con los soportes y los tornillos que se incluyen.

6. Termine la instalación del drenaje de la bañera

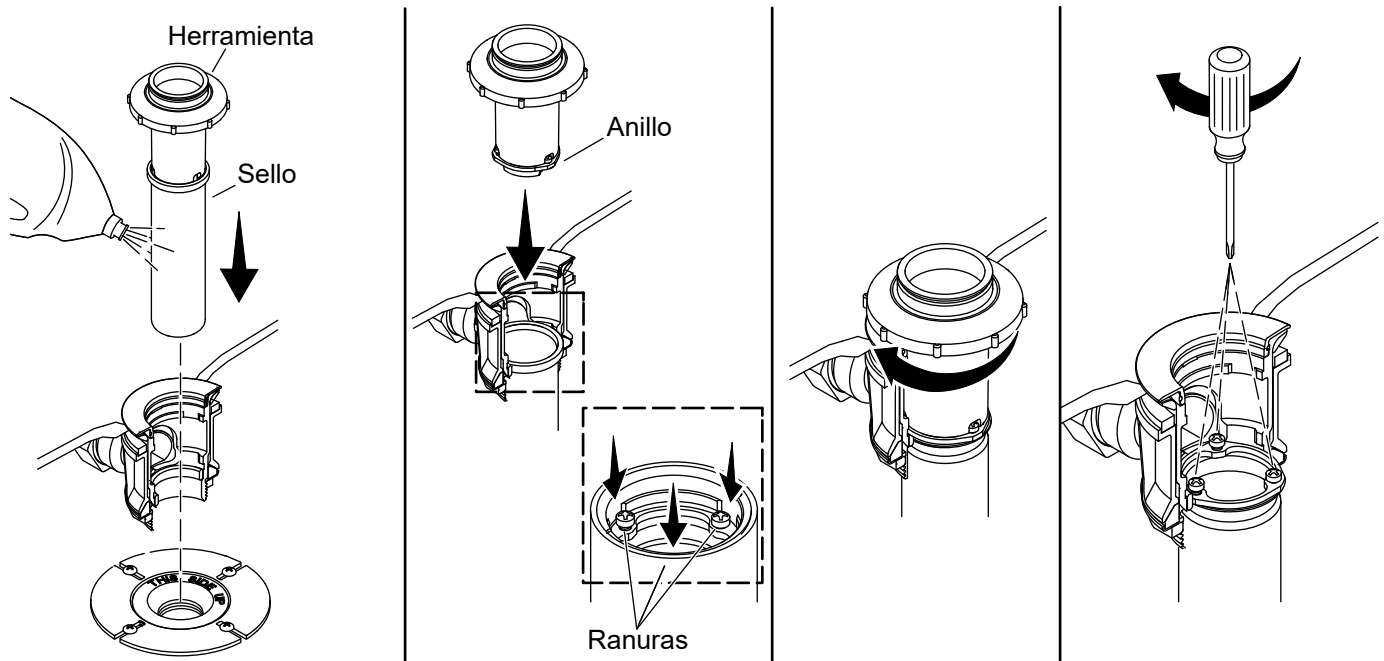

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. El desagüe puede presentar fugas si no queda bien asentado en la brida. Si es necesario retirar la tubería de latón después de la instalación, no la vuelva a instalar antes de mover la bañera para verificar que el sello esté bien asentado en la brida.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Conexiones del desagüe con fugas causan daños a la propiedad. Verifique que todas las conexiones del desagüe tengan sello impermeable.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Es posible que el borde de las aberturas para bridas del desagüe esté filoso.



NOTA: Dentro de la caja del producto se incluyen las conexiones del desagüe en una cajita.

NOTA: La guarnición del desagüe, la cubierta del desagüe y la guarnición del rebosadero deben adquirirse por separado.


- ☐ Aplique jabón líquido para vajillas u otro tipo de lubricante a la tubería de latón, y luego introduzca el sello.
- ☐ Con la herramienta, oprima la tubería de latón por completo en el cuerpo del desagüe.
- ☐ Use la herramienta para introducir el anillo en el cuerpo del desagüe. Alinee el anillo con las ranuras en el cuerpo del desagüe.
- ☐ Gire la herramienta 1/4 de vuelta para sujetar el anillo. Retire la herramienta.
- ☐ Apriete los 3 tornillos.

7. Complete la instalación

ES

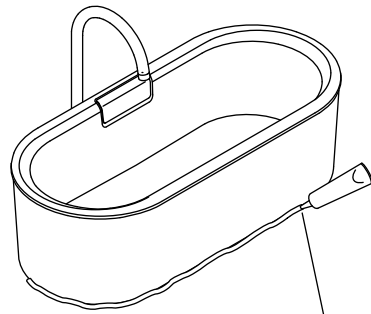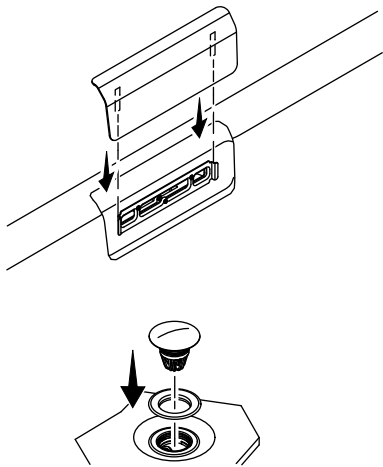

Aplique sellador.

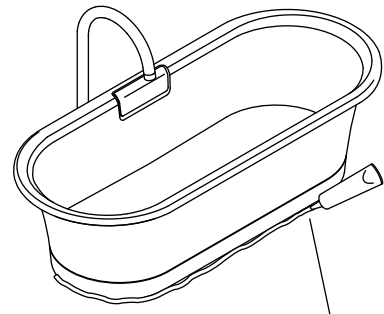

Aplique sellador.

- ☐ Siga las instrucciones que se incluyen con la guarnición.
- ☐ Introduzca la guarnición del desagüe y la tapa del desagüe en el cuerpo del desagüe. Introduzca la guarnición del rebosadero en la placa del rebosadero del desagüe.
- ☐ Oprima la tapa del desagüe varias veces para verificar que el desagüe abra y cierre correctamente.
- ☐ Instale el llenador de la bañera de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la grifería.
- ☐ Cierre el desagüe de la bañera.
- ☐ Llene la bañera hasta el rebosadero, y revise que no haya fugas en las conexiones del desagüe.
- ☐ Si lo desea, aplique un hilo continuo y delgado de sellador 100 % de silicona transparente, o del mismo color que la bañera, entre la bañera y el piso acabado.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2026 Kohler Co.



1539448-2

1539448-2-B