




1003-GSH-14 14" Glass Shelf


Operation & Maintenance Manual

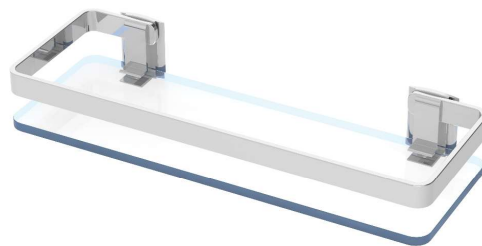

Model Number	Specification
☐ 1003-GSH-14 14" Glass Shelf	14" glass shelf made from metal materials plated in standard polished chrome finish.
Compliance	Warranty
⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov .	Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.




Dimensions

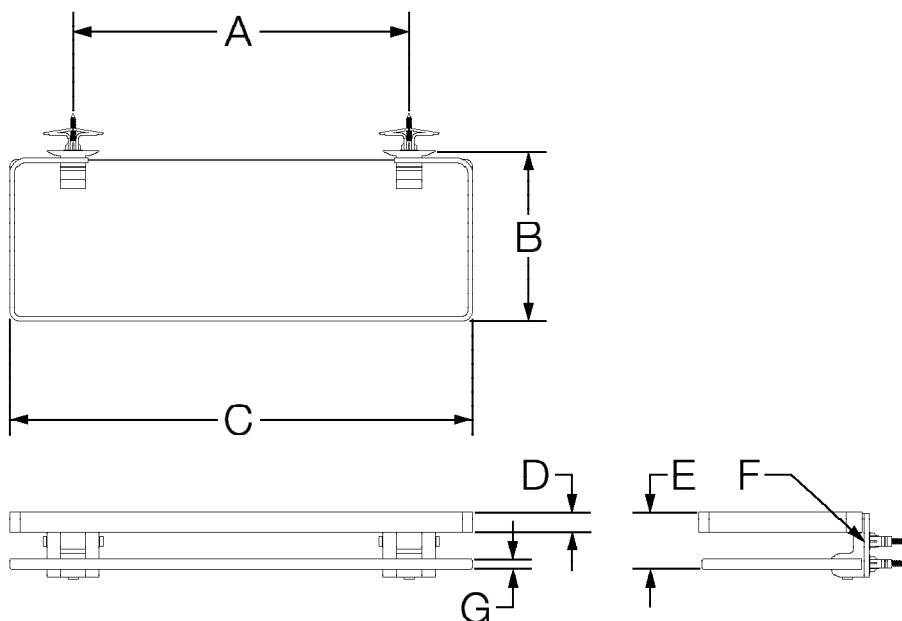

Measurements	
A	10-1/8", 258 mm
B	5", 127 mm
C	14", 356 mm
D	5/8", 16 mm
E	1-3/4", 44 mm
F	(4x) Hole Size Ø 5/16", 8 mm
G	5/16", 8 mm

Note: Dimensions subject to change without notice.

Parts Breakdown

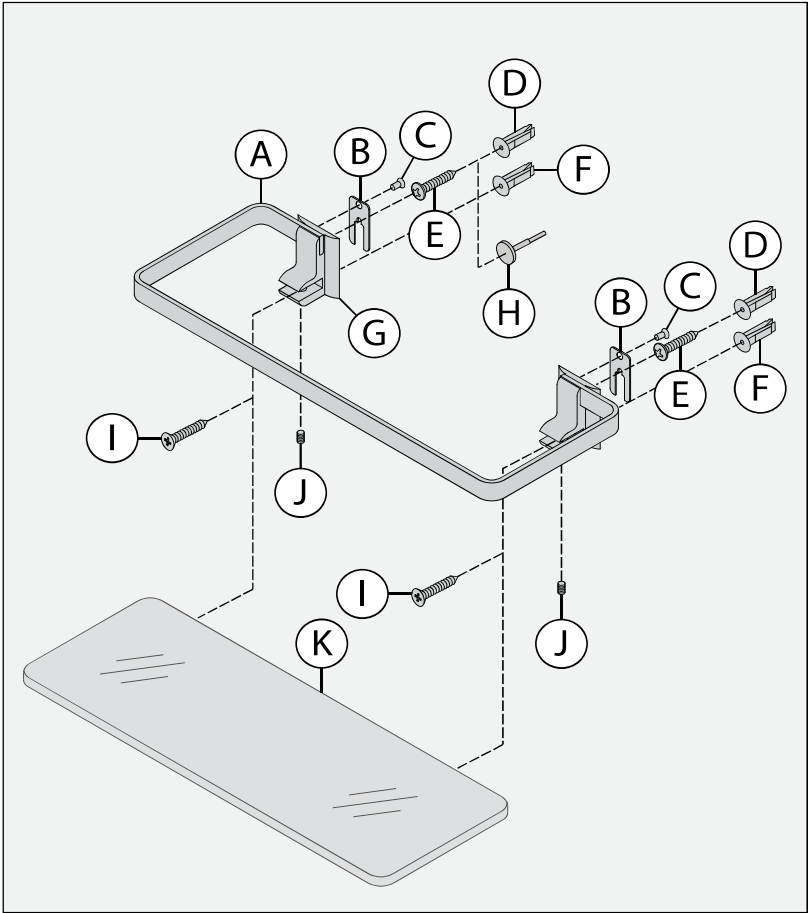


Replacement Parts		
Item	Description	Part Number
D E F H I	Mounting Hardware Kit	RA-027
Tools Required		
Drill		
Phillips Head Screwdriver		


Important: Install round head screws (E) to top toggle anchors (D).
Install flat head screws (I) through mounting brackets (G)
and bottom toggle anchors (F).

Installation

- 1) Measure and mark drill hole locations according to the dimensions provided. Drill 5/16" (8 mm) holes into wall.

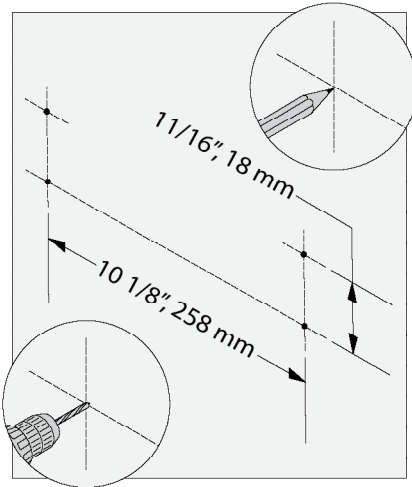


- 2) Insert four toggle anchors (D, F) into drill holes. Install two screws (E) into two toggle anchors (D), leaving 1/16" (1.5 mm) from the end of the screw head to the wall.

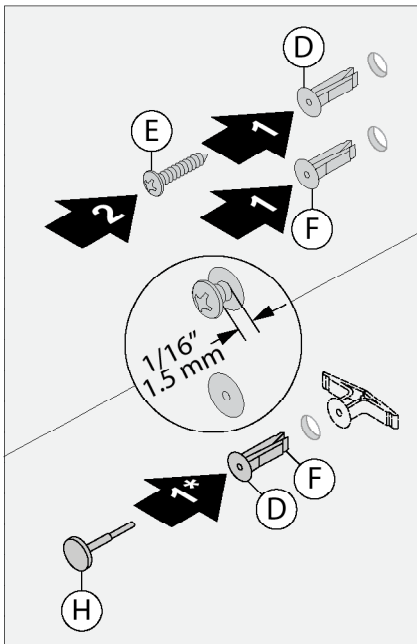


***Note:** For plaster walls 1/2" thick or less, insert toggle tool (H) into toggle anchors (D, F) to secure behind wall prior to installing trim.

- 3) Install rail (A) into bracket slots (G).

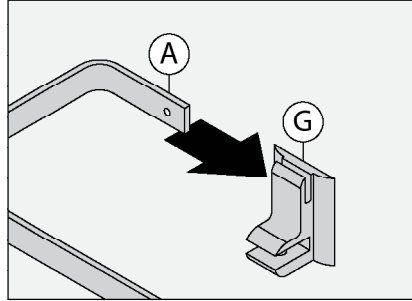


Note: Ensure rail sits level in slots before moving to step 4.

- 4) Attach back plates (B) to mounting brackets (G). Secure back plate with screws (C).

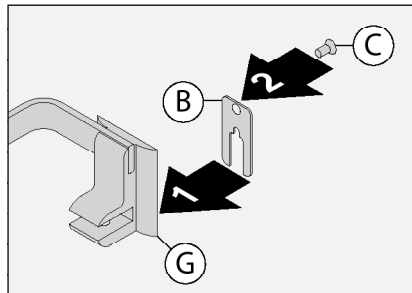


- 5) Hang mounting brackets (G) onto two screws (E). Lower accessory into position.

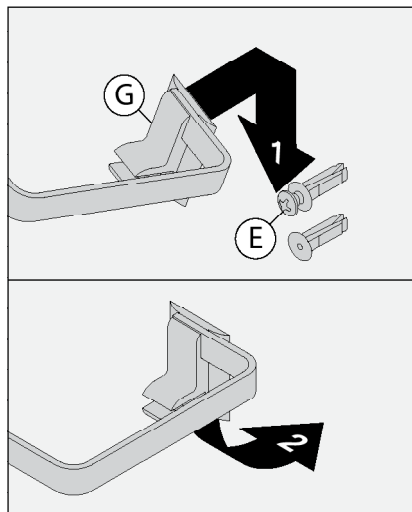


Note: If brackets (G) hang too loose, thread screws (E) deeper into toggle anchors to provide tighter fit.

- 6) Install two screws (I) to mounting brackets (G) to secure accessory to wall.

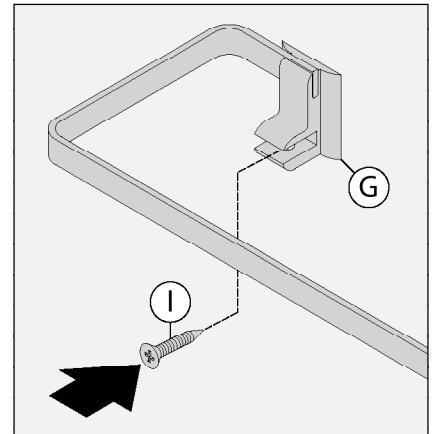


- 7) Insert glass panel (K) into mounting brackets (G). Using phillips head screwdriver, secure with two screws (J).

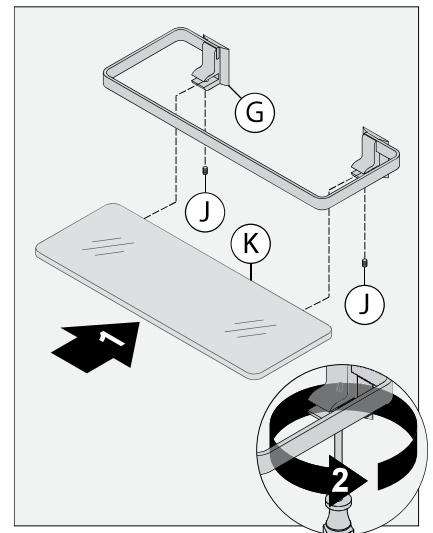

Troubleshooting Chart

Problem	Cause	Solution
Finish is spotting.	Elements in water supply may cause water staining on finish.	Clean finished trim area with a soft cloth using mild soap and water or a non-abrasive cleaner and then quickly rinse with water.

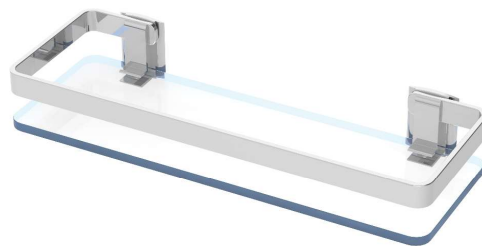

1003-GSH-14


Repisa de vidrio de 14"

Manual de funcionamiento y mantenimiento

Número de modelo	Especificaciones
☐ 1003-GSH-14 <i>Repisa de vidrio de 14"</i>	La repisa de vidrio de 14" está fabricada con materiales metálicos recubiertos con el acabado estándar de cromo pulido.
La Garantía	
Vida Útil Limitada - Hasta el comprador final original en instalaciones residenciales/de consumo. 10 Años - Para instalaciones comerciales/industriales. Consulte www.symmons.com/warranty para obtener	




Dimensiones

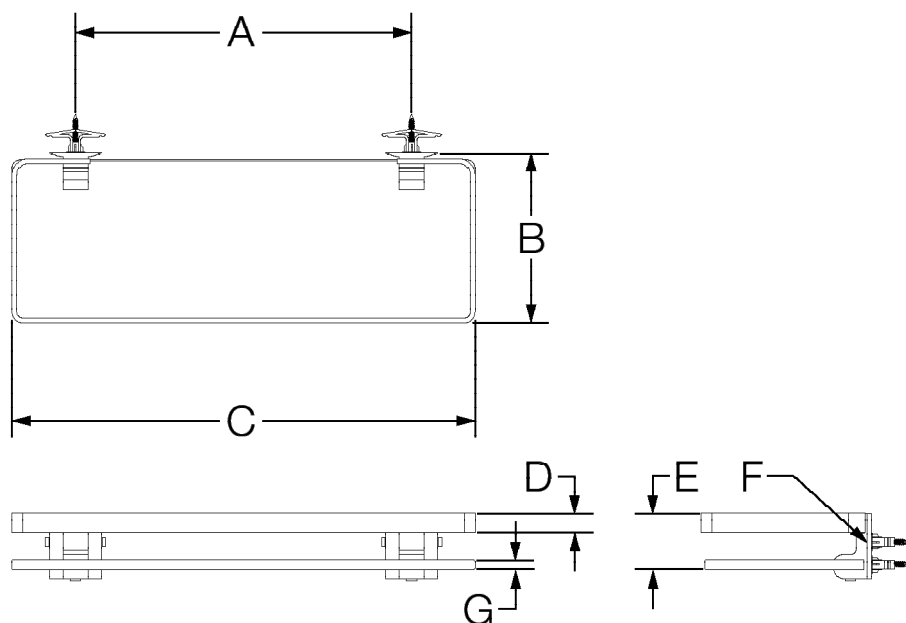



Medidas	
A	10-1/8", 258 mm
B	5", 127 mm
C	14", 356 mm
D	5/8", 16 mm
E	1-3/4", 44 mm
F	(4x) Tamaño del orificio Ø 5/16", 8 mm
G	5/16", 8 mm

Nota: Las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Desglose de las piezas

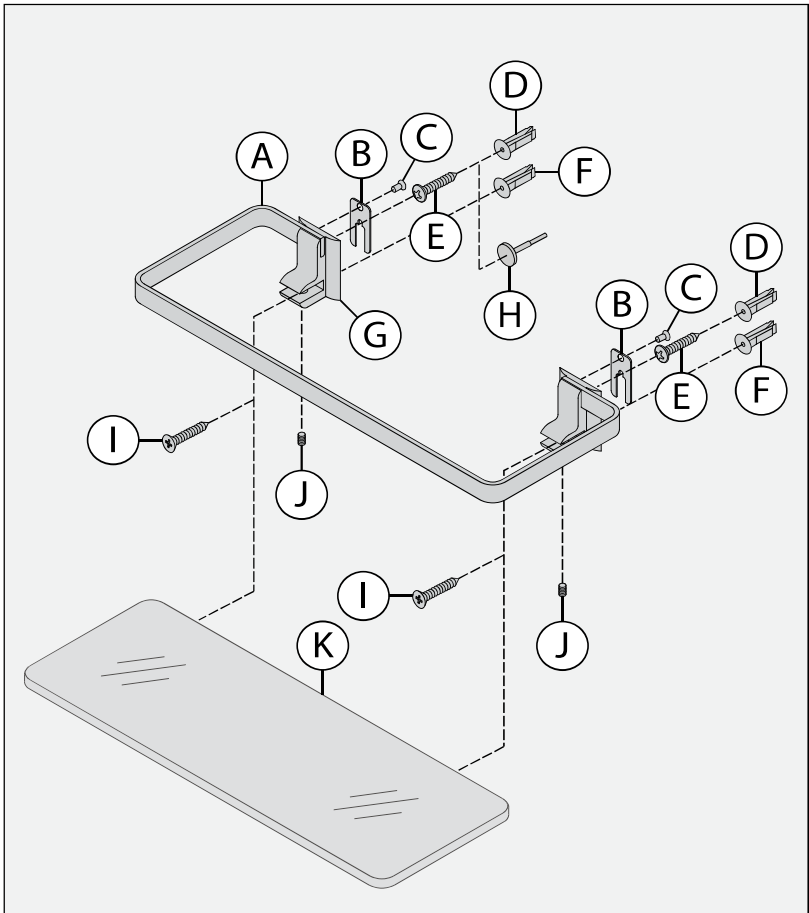


Importante: Instale los tornillos de cabeza redonda (E) en el anclaje de palanca superior (D). Instale los tornillos de cabeza plana (I) a través de los soportes de montaje (G) y del anclaje inferior (F).

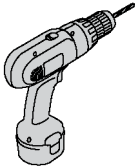
Repuestos		
Artículo	Descripción	Número de la pieza
D E F H I	Equipo de montaje	RA-027
Herramientas necesarias		
Taladro		
Destornillador Phillips		

Montaje

- 1) Mida y marque las perforaciones a hacer con el taladro según las dimensiones suministradas. Taladre orificios de 5/16" (8 mm) en la pared.

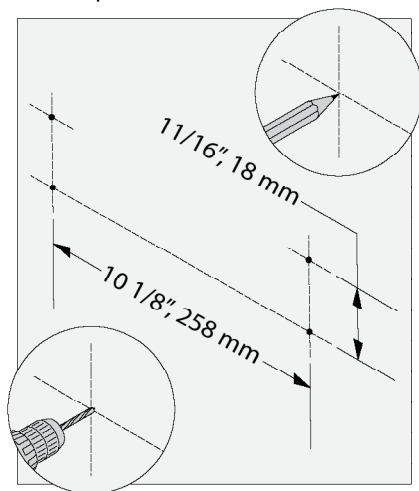


- 2) Introduzca cuatro tornillos de anclaje (D, F) en los orificios que hizo con el taladro. Coloque dos tornillos (E) dentro de los dos tornillos de anclaje (D), dejando un espacio de 1/16" (1.5 mm) desde la parte fin de la cabeza del tornillo hasta la pared.

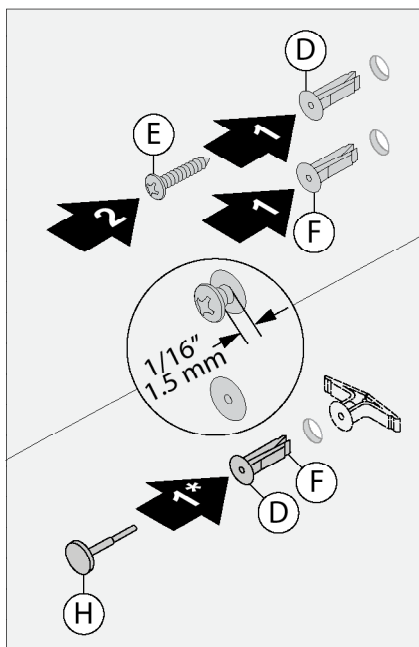


***Nota:** Para paredes de yeso con un grosor igual o inferior a 1/2", introduzca la herramienta para anclaje (H) en los tornillos de anclaje (D, F) para sujetarlos detrás de la pared antes de instalar la pieza.

- 3) Instale el riel (A) en las ranuras del soporte (G).

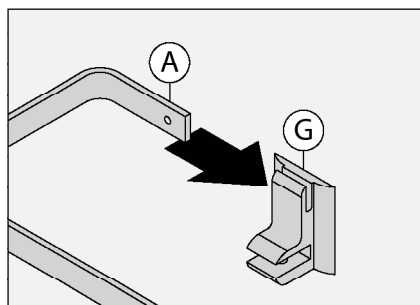


Nota: Asegúrese de que el riel esté nivelado en las ranuras antes de pasar al paso 4.

- 4) Acople las placas de respaldo (B) a los soportes para montaje (G). Sujete la placa de respaldo con tornillos (C).

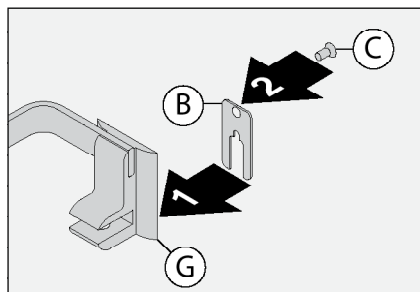


- 5) Cuelgue los soportes para montaje (G) sobre dos tornillos (E). Baje el accesorio hasta la posición correspondiente.

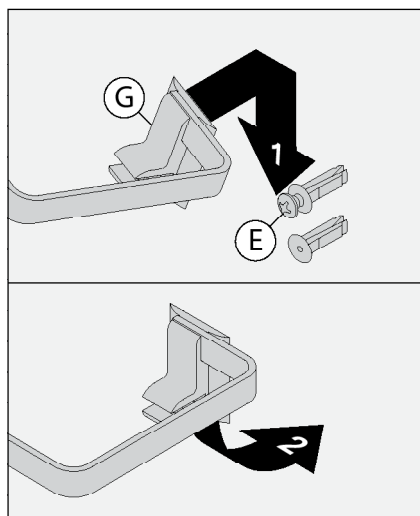

Nota: Si los soportes (G) de colgar demasiado flojo, enrosque tornillos (E) más profundo en anclajes de palanca para proporcionar ajuste más apretado.

- 6) Coloque dos tornillos (I) en los soportes para montaje (G) para asegurar el accesorio a la pared.

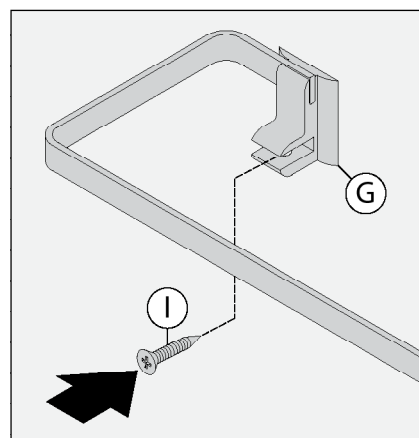

- 7) Introduzca la placa de vidrio (K) en los soportes para montaje (G). Sujétela con dos tornillos (J).


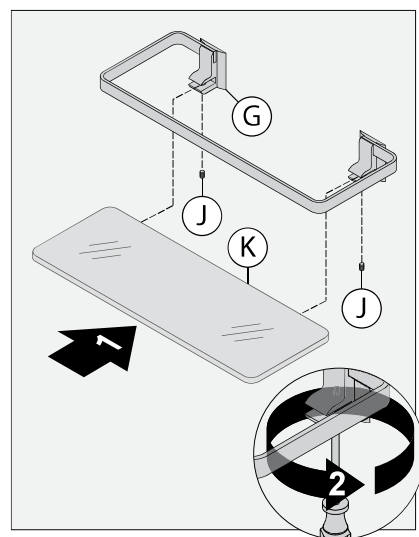


Tabla de resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El acabado se está manchando.	Las partículas en el suministro de agua pueden manchar el acabado.	Limpie el área del acabado utilizando un paño suave, jabón neutro y agua, o con un limpiador no abrasivo y luego enjuague rápidamente con agua.

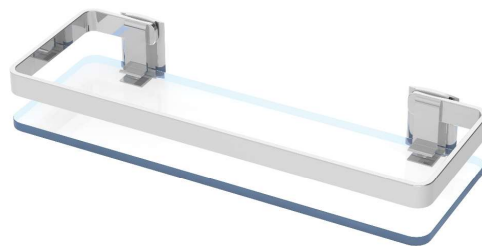

1003-GSH-14


Étagère en verre 14 po

Manuel d'utilisation et d'entretien

Numéro de modèle	Spécifications
☐ 1003-GSH-14 <i>Étagère en verre 14 po</i>	Étagère de 14 po en verre et matériaux métalliques au fini chrome poli standard.
	Garantie Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel. 10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.




Dimensions

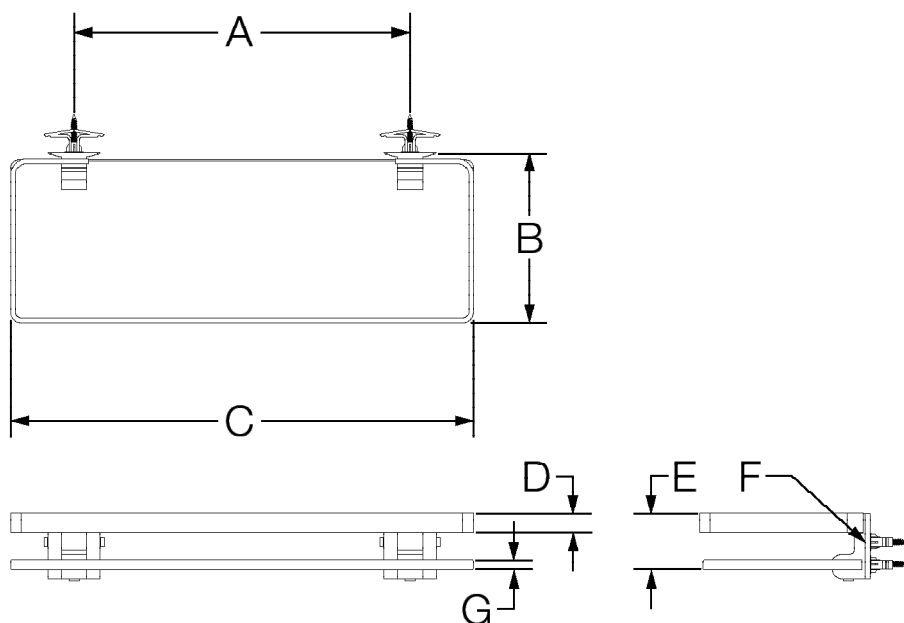

Mesures	
A	10-1/8 po, 258 mm
B	5 po, 127 mm
C	14 po, 356 mm
D	5/8 po, 16 mm
E	1-3/4 po, 44 mm
F	(4x) Taille de trou Ø 5/16 po, 8 mm
G	5/16 po, 8 mm



Remarque : Les dimensions sont sujettes à changement sans préavis.

Liste des pièces

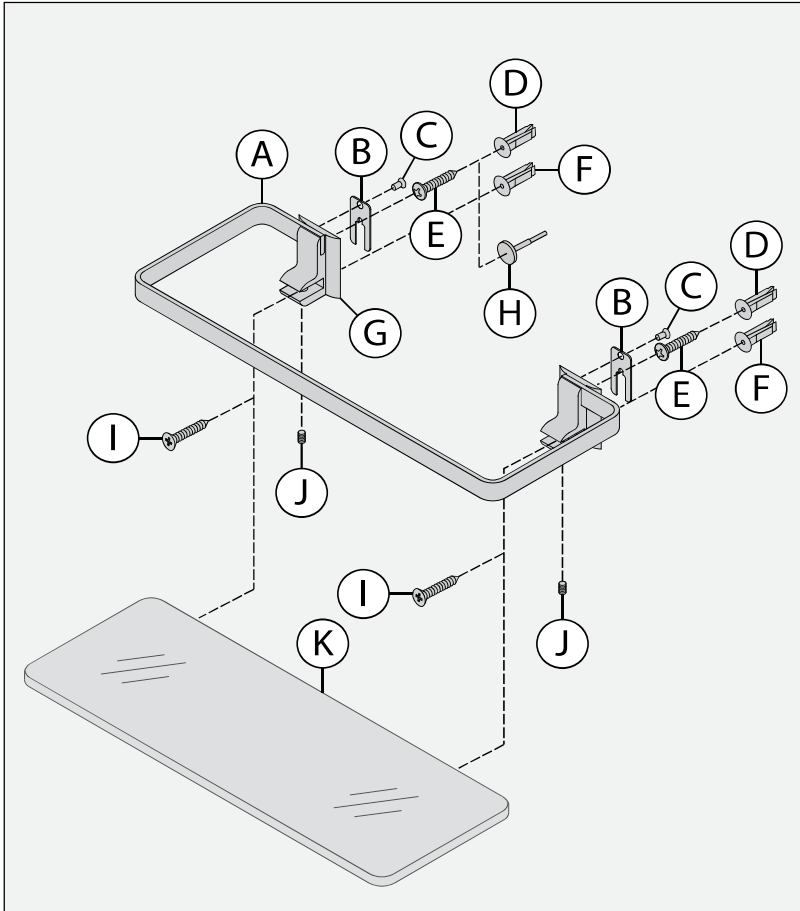


Important: Installez les vis à tête ronde (E) sur l'ancrage supérieur (D).
 Installer les vis à tête plate (I) à travers les supports de montage (G) et l'ancrage de bascule (F).

Pièces de remplacement

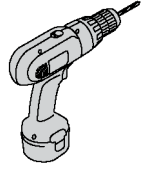
Article	Description	Numéro de pièce
D E F H I	Ensemble de quincaillerie pour la fixation	RA-027
Outils requis		
Perceuse		
Tournevis à tête cruciforme		

Installation

- 1) Mesurez et marquez les emplacements des trous de perçage selon les dimensions fournies. Percez des trous de 5/16 po (8 mm) dans le mur.

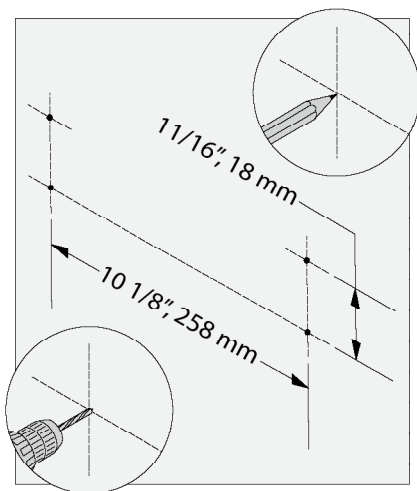


- 2) Insérez quatre ancrages à genouillère (D,F) dans les trous percés. Installez deux vis (E) dans deux ancrages à genouillère (D), en laissant 1/16 po (1,5 mm) à partir du fin de la tête de la vis au mur.

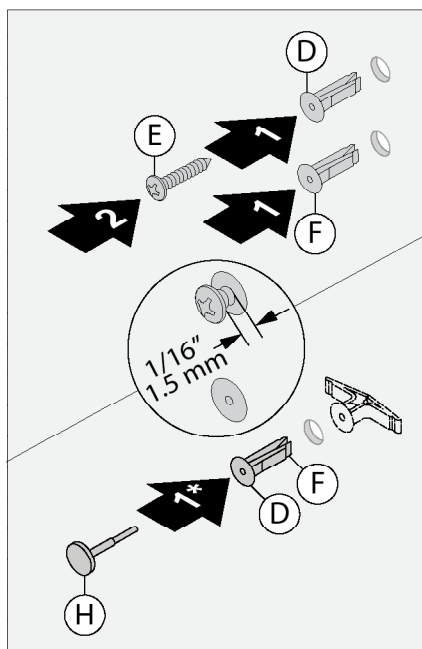


***Remarque :** Pour les murs de plâtre de 1/2 po d'épaisseur ou moins, insérer le dispositif de basculement (H) dans les ancrages à genouillère (D, F) pour le fixer derrière le mur avant d'installer la garniture.

- 3) Installez le rail (A) dans les fentes du support (G).

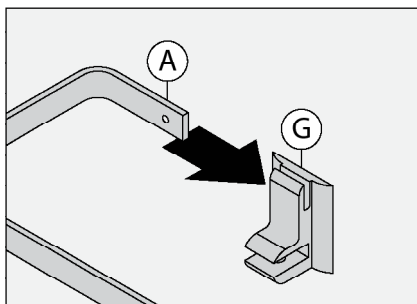


Remarque: Assurez-vous que le rail est de niveau dans les fentes avant de passer à l'étape 4.

- 4) Attachez les plaques de fixation (B) aux supports de fixation (G). Fixez la plaque de fixation avec des vis (C).

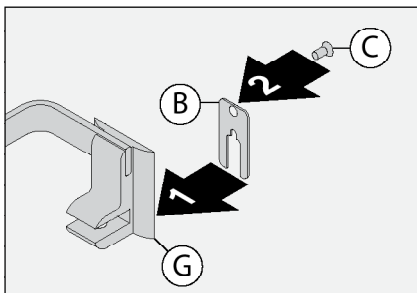


- 5) Faites pendre les supports de fixation (G) sur deux vis (E). Abaissez l'accessoire en position.

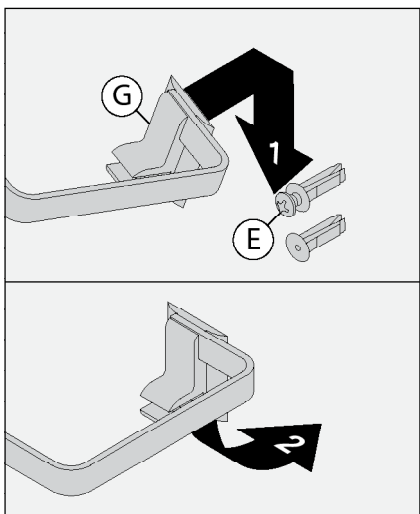

Remarque: Si supports (G) accrochent trop serré, visser les vis (E) plus profonds dans toggle ancrés d'ajustement plus serré.

- 6) Installez deux vis (I) aux supports de fixation (G) pour fixer l'accessoire au mur.

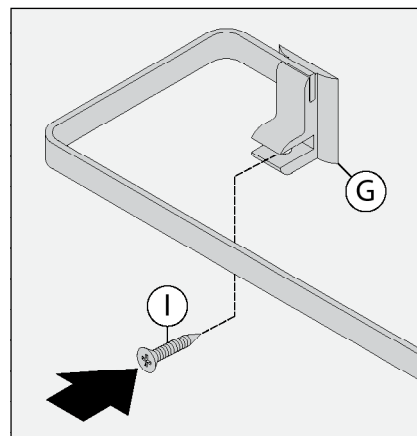

- 7) Insérez le panneau de verre (K) dans les supports de fixation (G). Fixez avec deux vis (J).

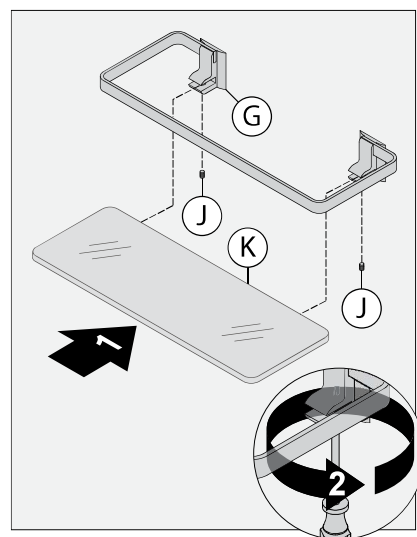


Tableau de résolution des problèmes

Symptôme	Cause	Solution
Le fini est tâché.	Les éléments présents dans l'eau peuvent causer des tâches sur le fini.	Nettoyer la zone avec un chiffon doux en employant de l'eau et du détergent doux ou un nettoyant non abrasif et rincer rapidement à l'eau.