


- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

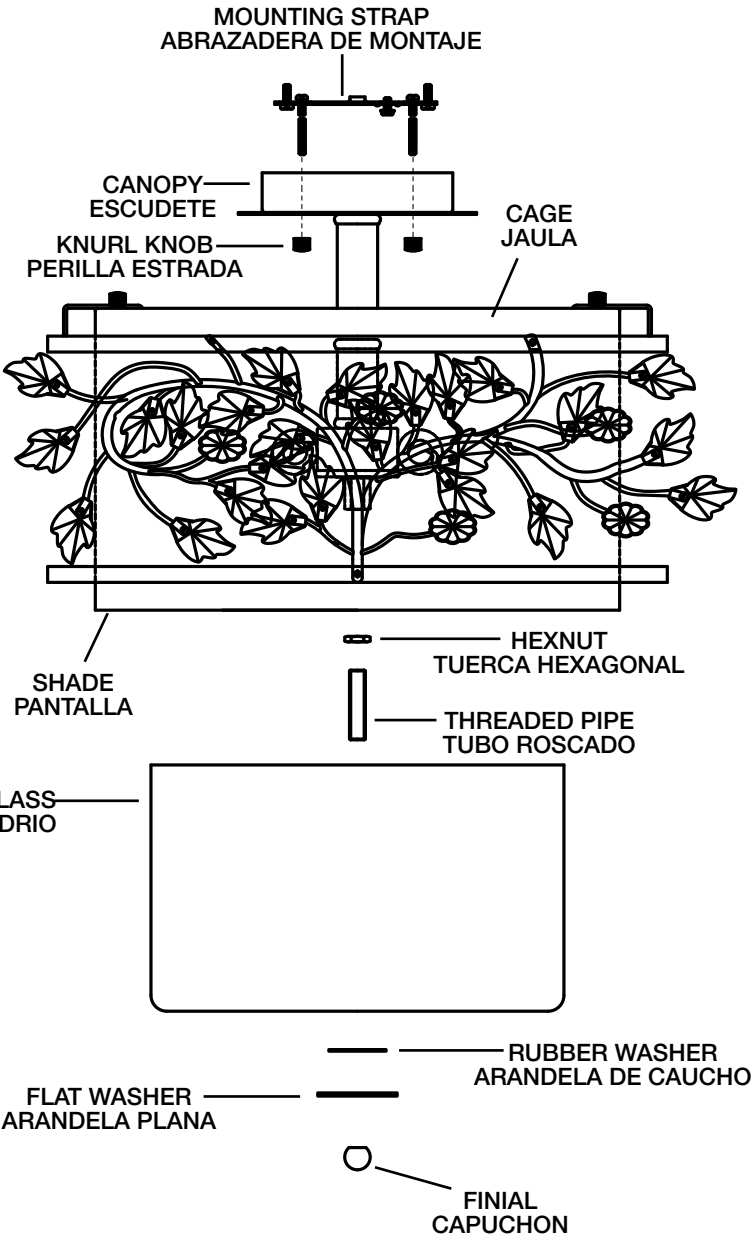

- A
- B
- 5) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 7) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 8) Screw end of threaded pipe with hexnut into coupling on bottom of socket cluster.
- 9) Raise glass up to fixture. Carefully pass hole in center of glass over end of threaded pipe.
- 10) Slip rubber washer then flat washer. over end of threaded pipe protruding from bottom of glass.
- 11) Screw finial onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- PLEASE NOTE: Four (4) additional crystal flower and leaf pieces have been included in parts bag. These are replacement pieces for any crystals that may chip or break.


- To remove shade from inside cage of fixture:
- 1) Unscrew finial from threaded pipe.
- 2) Slip flat washer then rubber washer off of threaded pipe.
- 3) Carefully lower glass down from cage.
- 4) From top of cage, unscrew each ball knob on bracket of cage.
- 5) From inside shade remove each screw in bracket
- 6) Carefully lower shade down from cage.

INSTRUCTIONS FOR REMOVING SHADE
INSTRUCCIONES PARA ELIMINAR LA PANTALLA

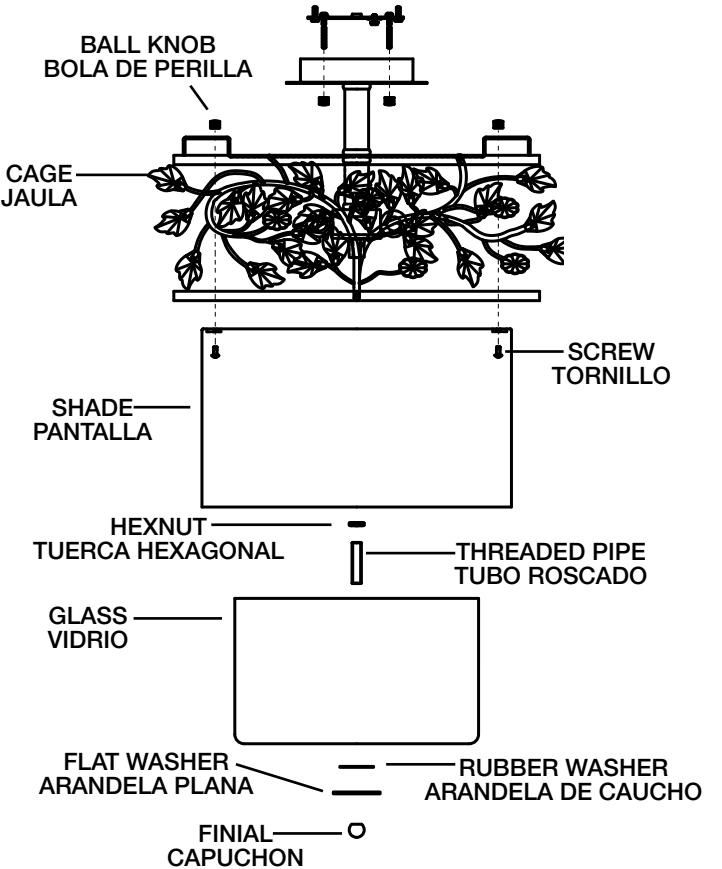

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
- b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 2) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 3) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

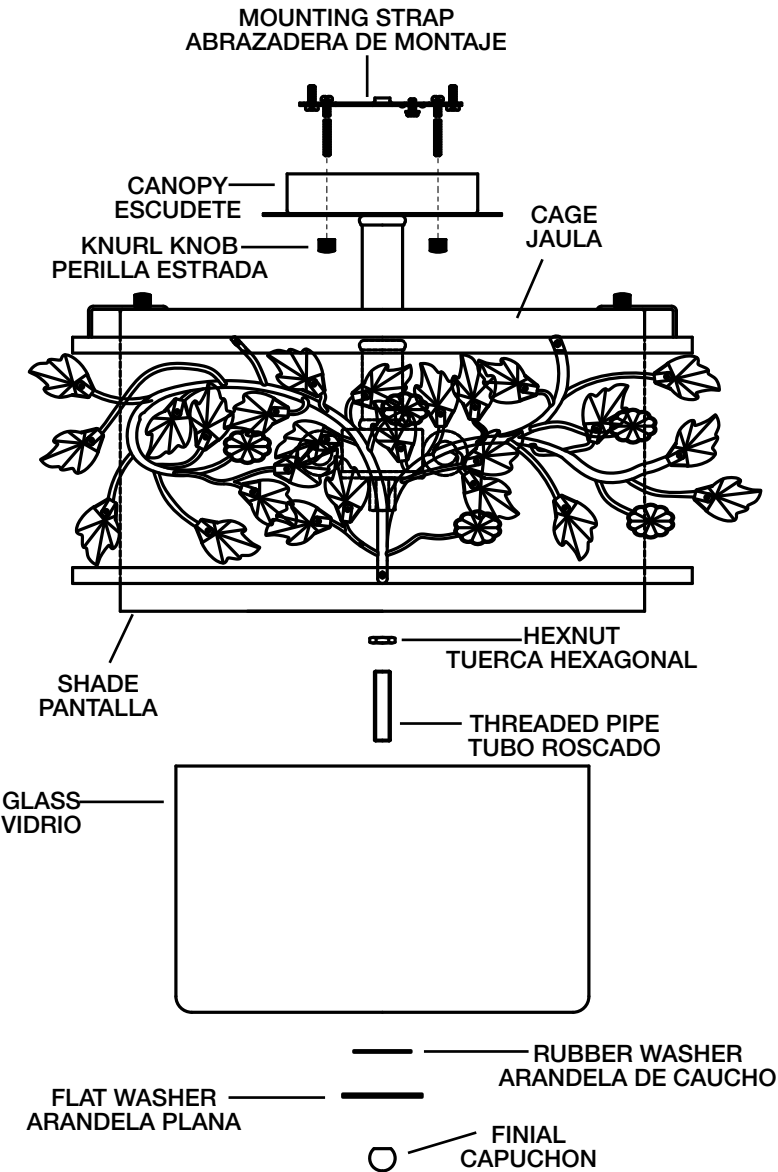


- 5) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 6) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 7) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.
- 8) Enrosque el extremo del tubo roscado con la tuerca hexagonal dentro del acoplamiento en la parte inferior del grupo de portalámparas.
- 9) Eleve el vidrio hacia el artefacto. Cuidadosamente pase el agujero en el centro del vidrio sobre el extremo del tubo roscado.
- 10) Deslice la arandela de goma y después la arandela plana sobre el extremo del tubo roscado que sobresale desde la parte inferior del vidrio.
- 11) Enrosque el capuchón en el tubo roscado. (NO apriete demasiado).
- POR FAVOR OBSERVE:** Cuatro (4) flores de vidrio adicionales y hojas han sido incluidas en la bolsa de partes. Estas son piezas de reemplazo para cualquier vidrio que pueda astillarse o romperse.

INSTRUCTIONS FOR REMOVING SHADE
INSTRUCCIONES PARA ELIMINAR LA PANTALLA

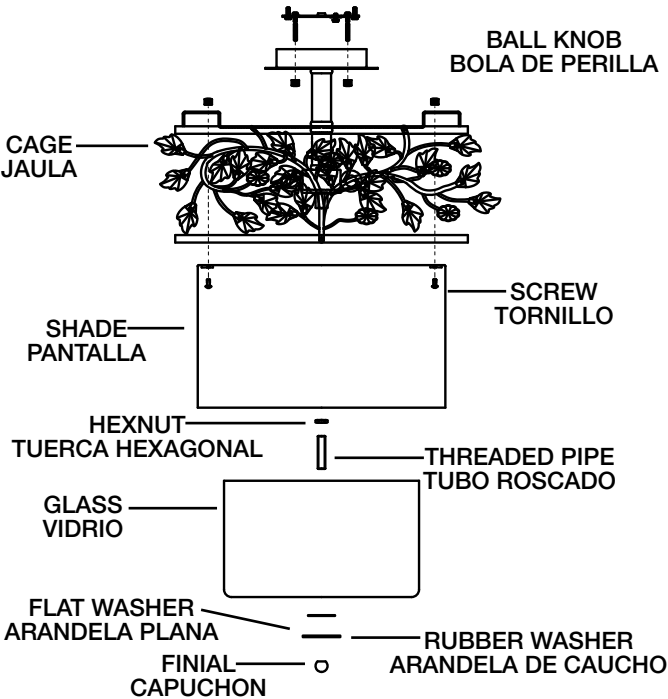

PARA REMOVER LA PANTALLA DESDE EL INTERIOR DE LA JAULA DEL ARTEFACTO:

- 1) Desenrosque el capuchón del tubo roscado.
- 2) Deslice la arandela plana y después la arandela de goma hacia afuera del tubo roscado.
- 3) Baje cuidadosamente el vidrio desde la jaula.
- 4) Desde la parte superior de la jaula, desenrosque cada perilla redonda en el soporte de la jaula.
- 5) Desde la pantalla interior remueva cada tornillo en el soporte.
- 6) Baje cuidadosamente la pantalla desde la jaula.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.