

- 1) Insert split flexible washer below metal washer on fixture body.

2) Pass fixture wire through hole in cap. Lower cap down. Set cap on top of metal washer.

3) Pass fixture wire through stem and thread end of stem to top of fixture body.

4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

5) Pass fixture wire through end of swivel without threaded pipe. Thread swivel onto end of last stem.
NOTE Align swivel to ceiling slope if needed.

6) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.

7) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.

8) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

10) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

11) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)


Neutral Wire

- 12) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 13) Thread knurl knobs onto ends of mounting scrwes. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 14) Remove finials in ring at top of fixture body.
- 15) Raise glass up towards fixture. Pass small hole in top of glass over socket.
- 16) Raise glass and cap until bottom of glass is above holes in ring on fixture body where finials were removed in step 14.
NOTE: The split washer will flex to accommodate neck of glass.
- 17) Replace finials in holes in fixture body.
- 18) Carefully lower glass and cap down. Allow inside of glass to rest on finials.
- 19) Carefully pass socket cluster up through hole in bottom of glass. Screw socket cluster into socket.

IMPORTANT: After glass has been assembled to fixture, if glass does not hang straight: Raise glass and cap up. Rotate glass the appropriate direction (either clockwise or counter clockwise). Carefully lower glass and cap down and allow glass to rest on finials. Repeat this process until glass hangs straight.

To Remove Glass:


- 1) Remove socket cluster from socket.
- 2) Raise glass and cap up until bottom of glass is above finials.
- 3) Remove finials.
- 4) Lower glass and cap down. Allow cap to rest on top of metal washer. Continue to carefully lower glass. Pass top hole in glass down over socket.

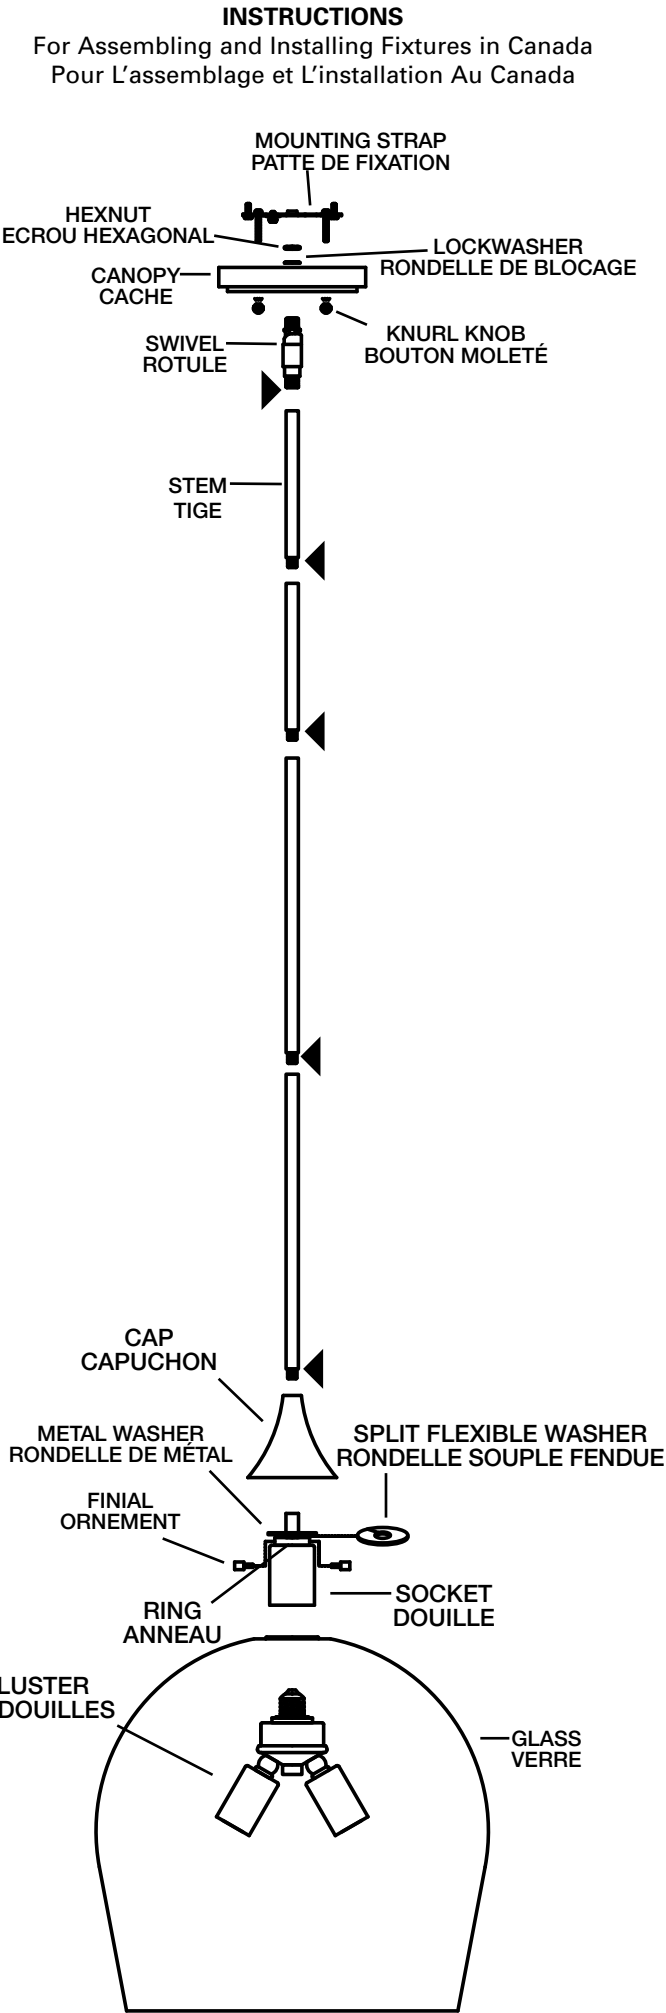

- 1) Insérer une rondelle souple fendue sous la rondelle métallique sur le luminaire.
- 2) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans le capuchon. Abaisser le capuchon. Placer le capuchon sur le dessus de la rondelle métallique.
- 3) Passer le fil du luminaire par la tige et serrer l'extrémité de la tige dans le luminaire.
- 4) Acheminer le fil du luminaire par les tiges et visser les tiges ensemble. **REMARQUE** : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 5) Passer le fil du luminaire par l'extrémité du pivot sans le tube fileté. Visser le pivot sur l'extrémité de la dernière tige. **REMARQUE**: Aligner le pivot à l'inclinaison du plafond si nécessaire.
- 6) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans le cache. Passer le tube fileté sur l'extrémité du pivot par le trou situé dans le cache.
- 7) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans la rondelle de blocage. Visser une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache. Passer le fil du luminaire par le trou situé dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté. Resserrer l'écrou hexagonal pour fixer le pivot au cache.
- 8) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
- 9) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- 10) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- 11) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 12) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 13) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 14) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).




Fil Neutre

- 15) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 16) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boutons moletés.
- 17) Retirer les ornements dans l'anneau en haut du luminaire.
- 18) Soulever le verre jusqu'au luminaire. Passer le petit trou en haut du verre sur la douille.
- 19) Soulever le verre et le capuchon jusqu'à ce que le fond du verre se trouve au-dessus des trous dans l'anneau sur le luminaire où les ornements ont été retirés à l'étape 14 ci-dessus.
- 20) **REMARQUE** : La rondelle fendue fléchira pour accueillir col de verre.
- 21) Replacer les ornements dans les trous du luminaire.
- 22) Abaisser soigneusement le verre et le capuchon. Laisser l'intérieur du verre reposer sur les ornements.
- 23) Passer soigneusement le groupe de douilles à travers le trou dans le fond du verre. Visser le groupe de douilles dans la douille.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

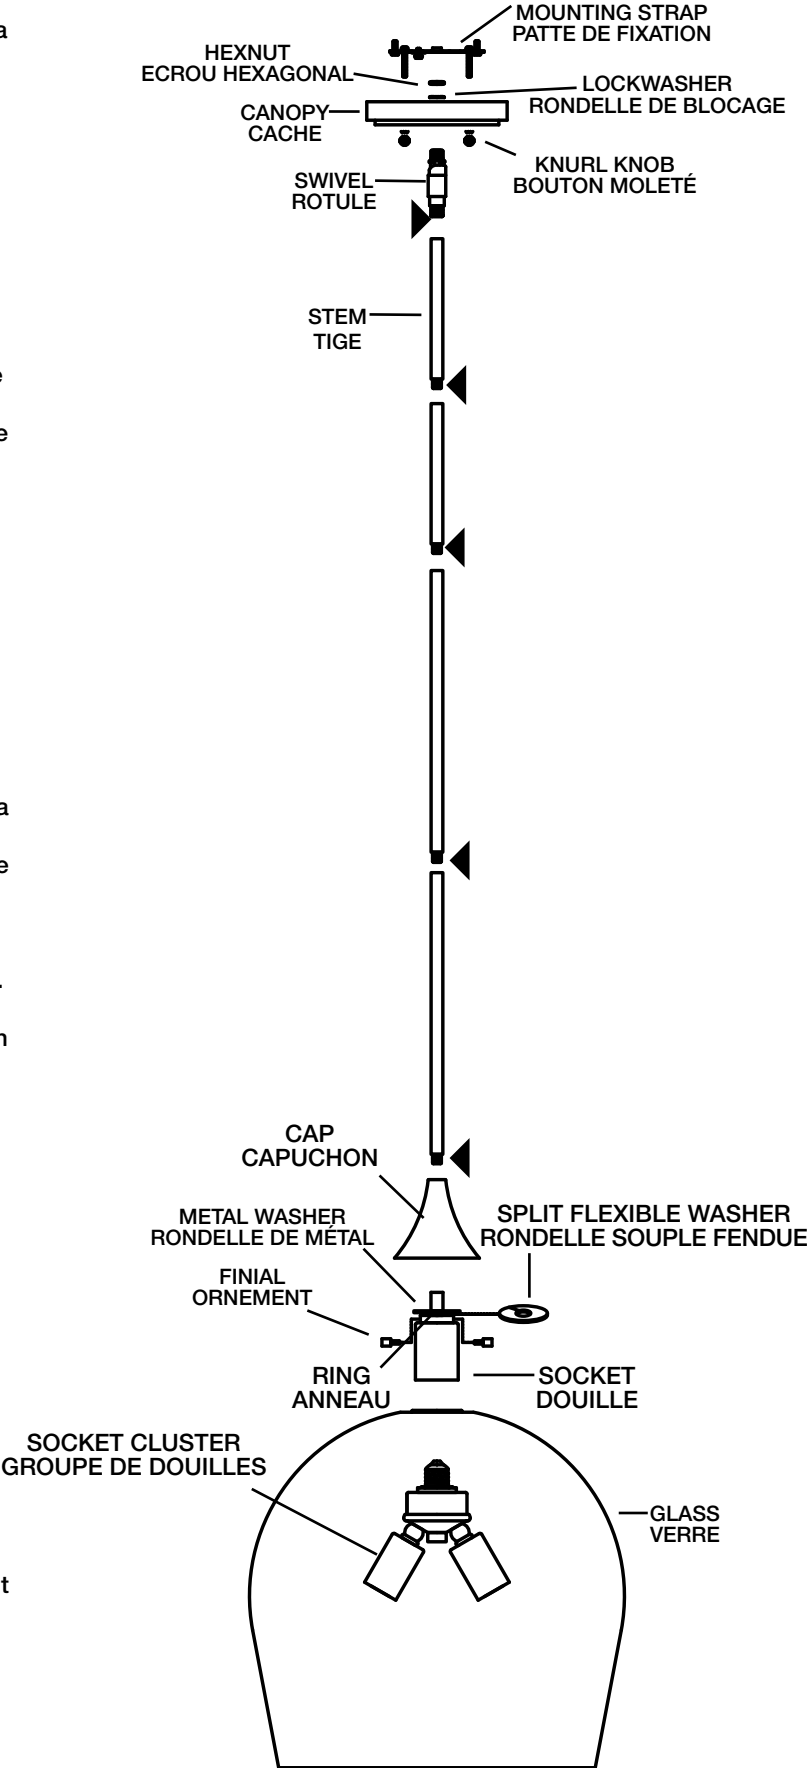

IMPORTANT: Après avoir assemblé le verre sur le luminaire, si le verre ne pend pas droit: Levez verre et le capuchon. Tourner le verre dans le sens approprié, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Abaisser soigneusement le verre et le capuchon et laisser le verre reposer sur les ornements. Répéter ce processus jusqu'à ce que le verre pend bien droit.

Pour retirer le verre:

- 1) Retirer le groupe de douilles de la douille.
- 2) Relever le verre et le capuchon jusqu'à ce que le fond du verre se trouve au-dessus des ornements.
- 3) Retirer les ornements.
- 4) Abaisser le verre le capuchon. Laisser le capuchon reposer sur le dessus de la rondelle métallique. Continuer à abaisser soigneusement le verre. Passer le trou supérieur dans le verre sur la douille.