


NOTE: Height of fixture must be adjusted before fixture is mounted to ceiling.

- 1) To adjust the length of the cord to achieve the desired height of the mounted fixture: Carefully pull cord up into canopy to shorten the height of fixture or carefully pull cord down to lengthen the height of fixture.
- 2) To adjust the length of the cable to achieve the desired height of the mounted fixture use the strain relief on center of canopy. (See cable adjustment detail)
To raise fixture: Push cable up into canopy. Release cable and cable will lock into place.
To lower fixture: Push button in on cable adjuster and pull cable down. Release button to lock cable in place.
NOTE: With button pushed in cable will raise and lower. Without button pushed in cable will only raise up and lock in place.
NOTE: Adjust cable on each side of fixture so fixture will hang straight.

- 3) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 4) With wire strippers, remove 2 inches from end of wire jacket from cord. Then strip 1/2 inch from end of each colored wire from wire jacket. REF: Stripped wires detail.
- 5) At the center of the mounting strap are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.
- 6) Attach the mounting strap to the outlet box.
- 7) Attach safety cable to slot in mounting strap
- 8) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

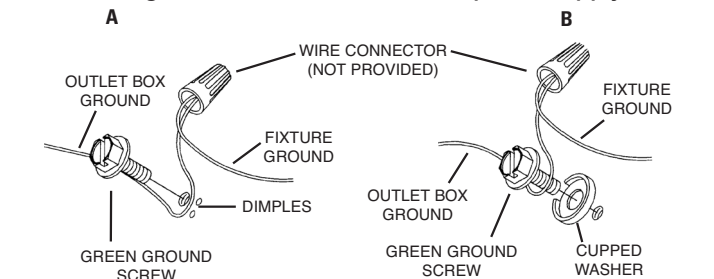

- 9) **Make wire connections (connectors not provided.)** Reference chart below for correct connections and wire accordingly.



Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy and pushing wires into outlet box without pinching wires.
- 11) Screw threaded caps onto mounting screws. Tighten threaded caps to secure fixture to ceiling.
- 12) Carefully lower glass shade down over socket.

STRIPPED WIRES DETAIL
DETALLE DE LOS ALAMBRES PELADOS

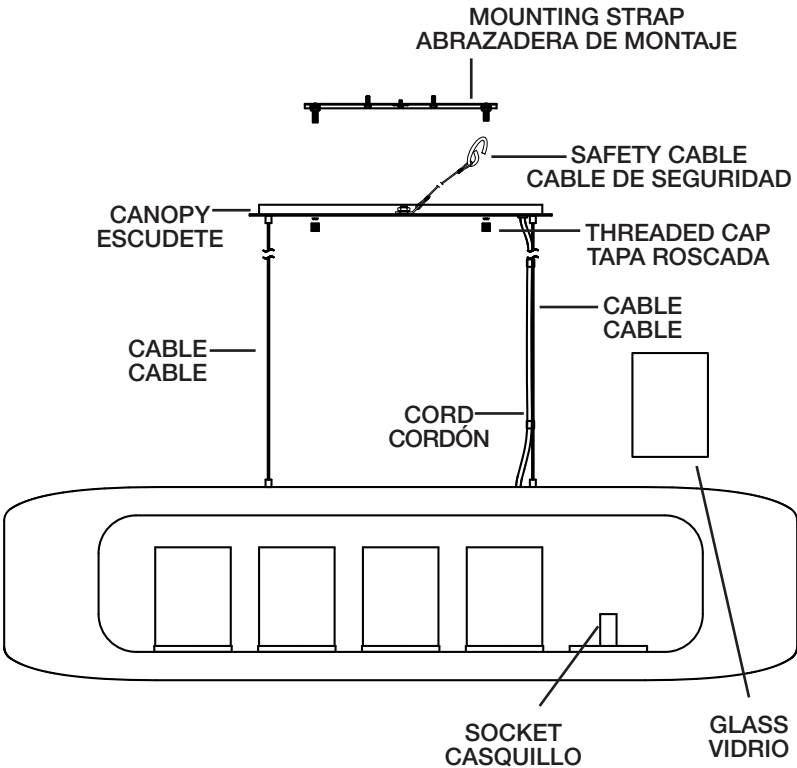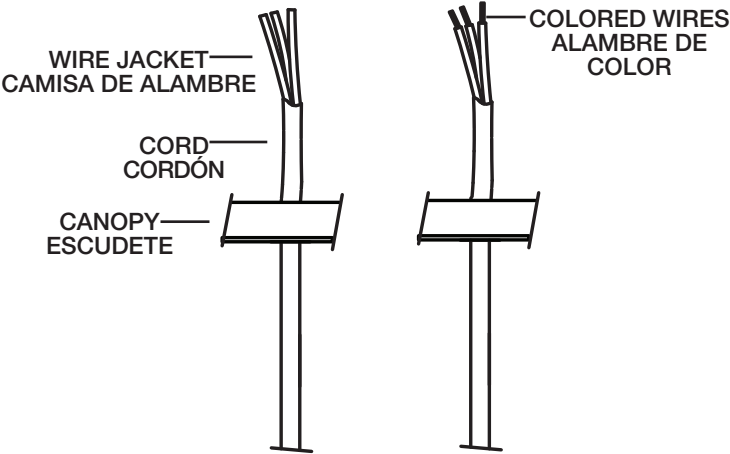

CABLE ADJUSMENT DETAIL
EL DETALLE DE AJUSTE DEL CABLE

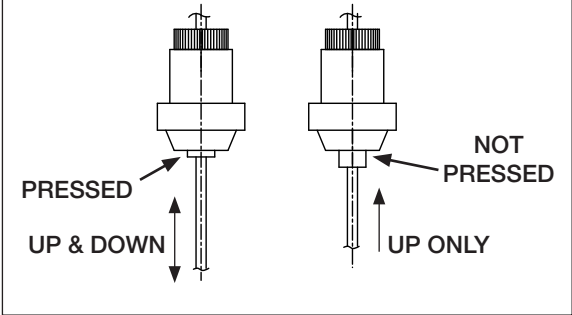


SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

NOTA: La altura del artefacto debe ser ajustada antes de que el artefacto sea montado en el techo.

- 1) Para ajustar la longitud del cordón para lograr la altura deseada del artefacto montado: Jale el cordón cuidadosamente hacia arriba dentro del escudete para acortar la altura del artefacto o jale el cordón cuidadosamente hacia abajo para alargar la altura del artefacto.
- 2) Para ajustar la longitud del cable para lograr la altura deseada del artefacto montado utilice el alivio de la tensión en el centro del escudete. (Vea el detalle del ajuste del cable).
Para elevar el artefacto: Empuje el cable hacia arriba dentro del escudete. Suelte el cable y el cable se bloqueará en su lugar.
Para bajar el artefacto: Empuje el botón hacia adentro en el ajustador del cable y jale el cable hacia abajo. Suelte el botón para bloquear el cable en su lugar.
NOTA: Con el botón oprimido hacia adentro, el cable se elevará o bajará. Sin el botón oprimido hacia adentro, el cable solamente se elevará y se bloqueará en su lugar.
NOTA: Ajuste el cable a cada lado del artefacto por lo que el artefacto se colgará recta.

- 3) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 4) Con un pelador de alambre, remueva 2 pulgadas desde el extremo de cada camisa de alambre. Posteriormente pele ½ pulgada desde el extremo de cada alambre de color de la camisa del alambre. REF: Detalle de los alambres pelados.
- 5) En el centro de la abrazadera de montaje se encuentran orificios ciegos. Retire el juego que corresponda con su caja de salida.
- 6) Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 7) Acople el cable de seguridad en la ranura de la abrazadera de montaje.
- 8) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

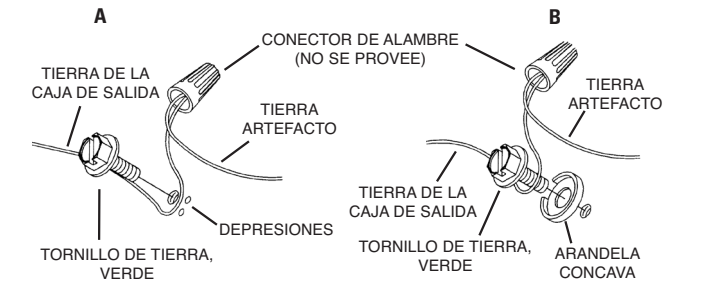



- 9) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata


*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



STRIPPED WIRES DETAIL
DETALLE DE LOS ALAMBRES PELADOS

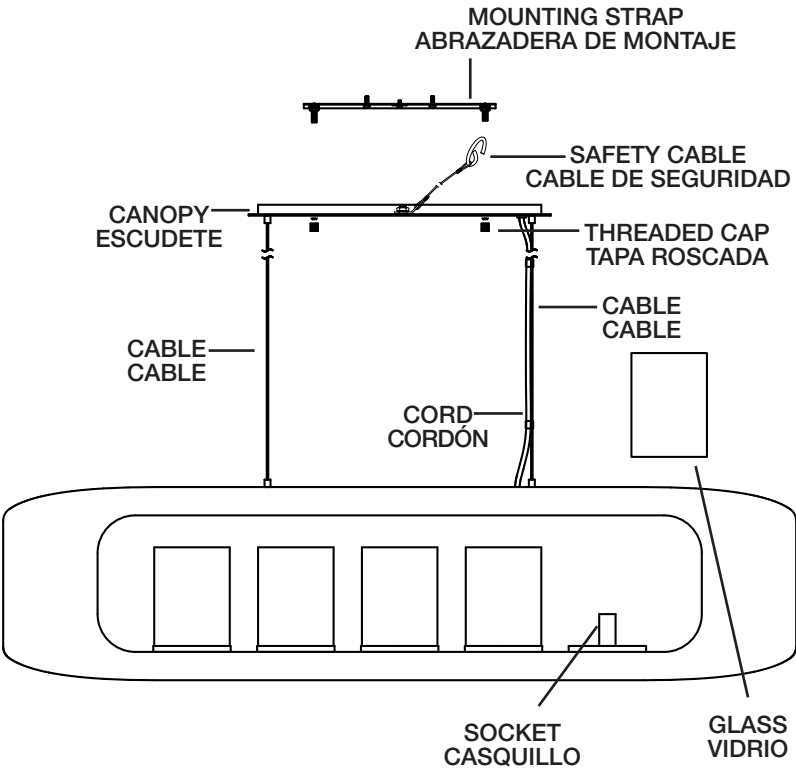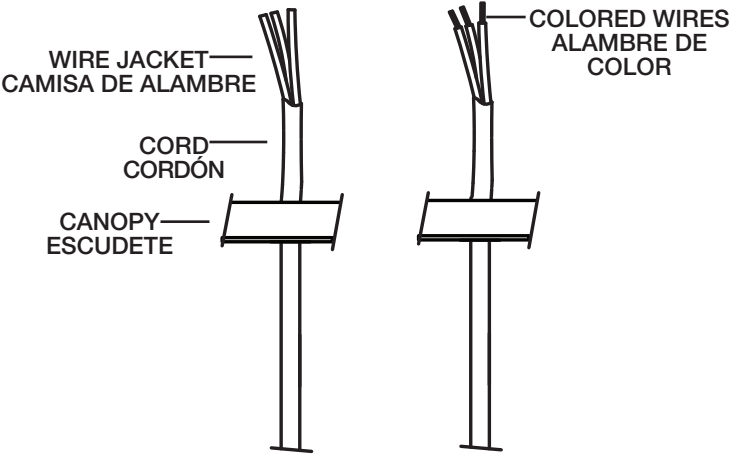

CABLE ADJUSMENT DETAIL
EL DETALLE DE AJUSTE DEL CABLE

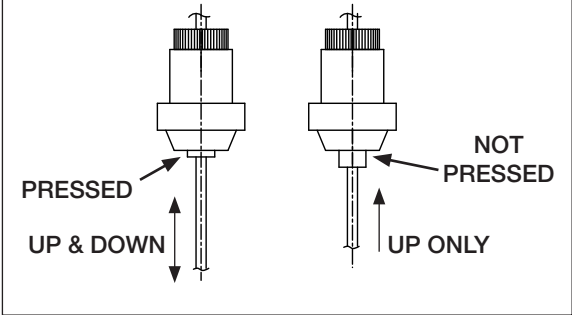

- 10) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete y empujar los alambres en la caja de salida y sin pellizcar los alambres.
- 11) Atornille las tapas roscadas en los tornillos de montaje. Ajuste las tapas roscadas para fijar el artefacto en el techo.
- 12) Baje con cuidado el vidrio sobre el casquillo.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.