


- WARNING:**
- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and all local code specifications.
 - Supply wires are not intended for use through or concealed behind walls, floors, or ceilings.
 - The LED light output is strong enough to injure human eyes. Precautions must be taken to prevent looking directly at LED’s with unaided eyes for more than a few seconds.

DIMMING: This LED fixture is compatible with most standard incandescent dimmers and LED dimmers.

- 1) Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of fixture.
 - 2) If you have any doubts about how to install this fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified electrician.
 - 3) All parts must be used as indicated in the instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing, C.S.A. certification, and/or ETL listing of this fixture.
 - 4) This fixture is to be connected to a single branch circuit.
-
- 1) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
 - 2) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4” larger than the fixture housing surface.
 - 3) Any gaps in the mounting surface exceeding 3/16” should be corrected as required.
 - 4) Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 5) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

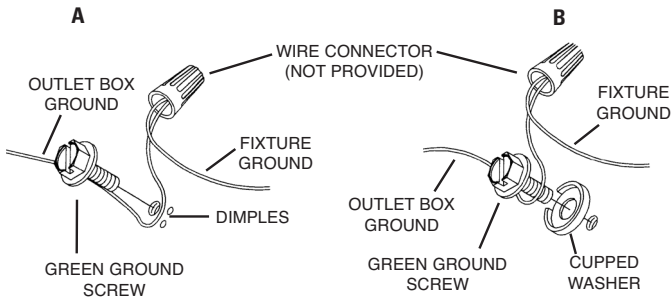

- 6) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |
- *Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)
-


- 7) Install fixture onto mounting strap. Care must be taken not to pinch supply wires. Secure using two #8-32 mounting screws provided. Fixture must be installed as shown by the orientation label in the canopy.
- 8) With silicone RTV caulk, caulk completely around the housing/wall joint on the top and both sides. Caulk should not be applied to the bottom joint (see figure 2).

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

49607 LED

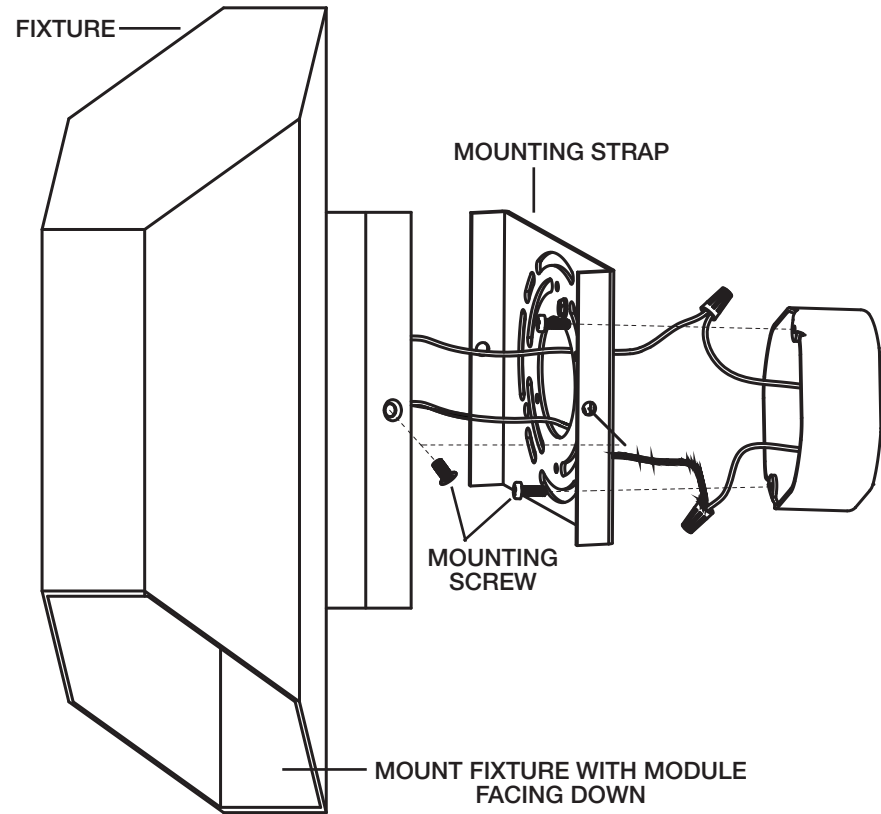

49608 LED

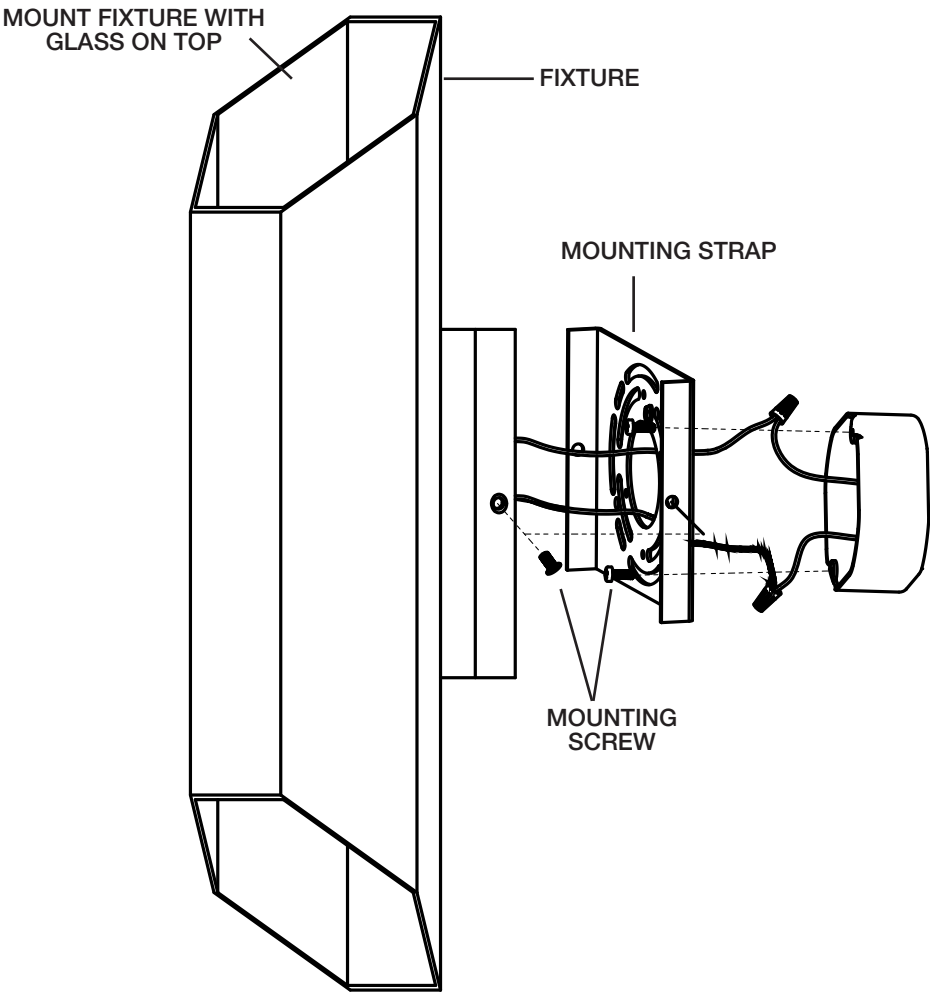

SILICONE RTV CAULK ON TOP JOINT AND BOTH VERTICAL JOINTS. SEE STEP #8

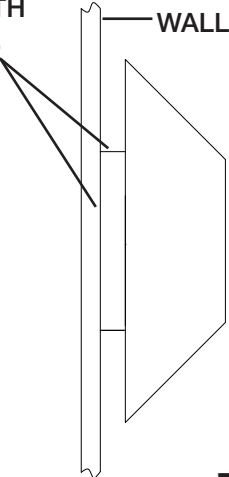


FIGURE 2

FIXTURES 49607 AND 49608 ARE SHOWN. YOUR FIXTURE MAY VARY BUT THE MOUNTING IS THE SAME.

ADVERTENCIA:


- Este artefacto está hecho para ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC) y todas las especificaciones del código local.
- Los alambres suministrados no tienen el propósito de ser utilizados a través de o es condidos detrás de paredes, pisos o techos.
- La salida de luz del LED es lo suficientemente fuerte para lesionar los ojos humanos. Deben tomarse precauciones para evitar mirar directamente con los ojos sin protección durante poco más de unos cuantos segundos.

OSCURECIMIENTO: Este artefacto de LED es compatible con la mayoría de los reguladores de intensidad estándares y los reguladores de intensidad de LED.

- 1) Lea y entienda completamente todas las instrucciones e ilustraciones antes de proceder con el ensamblaje e instalación del artefacto.
- 2) Si usted tiene dudas sobre como instalar este artefacto, o si el artefacto no funciona completamente, por favor contacte a un electricista calificado.
- 3) Todas las partes deben ser utilizadas tal como se indica en las instrucciones. No sustituya ninguna de las partes, deje fuera algunas partes, o utilice cualquier parte que esté desgastada o rota. El no obedecer esta instrucción podría invalidar el listado en UL, la certificación de C.S.A. y/o el listado en ETL de este artefacto.
- 4) El artefacto debe ser conectado a un circuito de un solo ramal.

- 1) **APAGAR LA ALIMENTACIÓN DE ENERGIE ELÈTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 2) La superficie de montaje deberá estar limpia, seca, plana y ¼” más larga que la superficie de la cubierta del artefacto.
- 3) Cualquier espacio libre en la superficie de montaje que exceda 3/16” deberá ser corregido según sea requerido.
- 4) Fije la correa de montaje a la caja de salida. La correa de montaje puede ser ajustada para adaptarse a la posición del artefacto.
- 5) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)
 - A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
 - B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.


Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

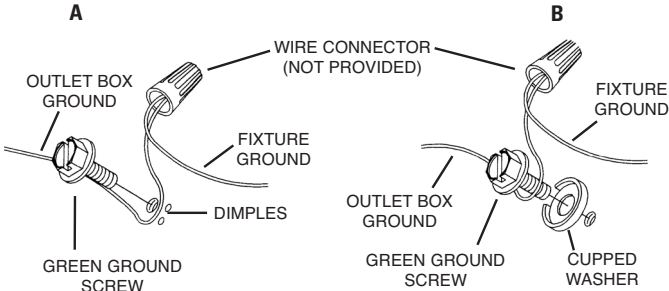

- 6) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 7) Instale el artefacto sobre la correa de montaje. Debe tenerse cuidado para no pellizcar los alambres de suministro. Asegúrela utilizando dos tornillos de montaje #8-32 provistos. El artefacto debe ser instalado tal como se muestra en la etiqueta de orientación en el escudete.
- 8) Con masilla RTV de silicón, calafatee completamente alrededor de la junta de la cubierta / pared en la parte superior y ambos costados. La masilla no deberá ser aplicada a la junta inferior (vea la figura 2).

Este artefacto cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este artefacto no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencia que puede causar una operación no deseada.


Nota: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un artefacto digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo sí causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinado enciendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a que trata de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un receptáculo en un circuito diferente de donde está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para ayuda. 12

49607 LED

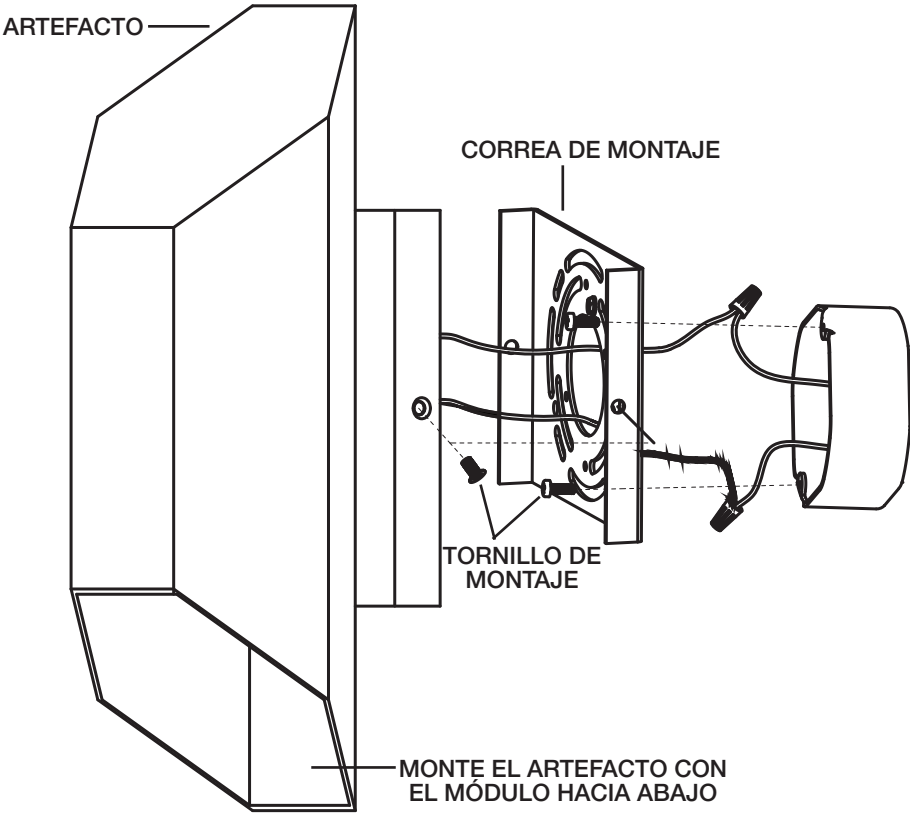

49608 LED

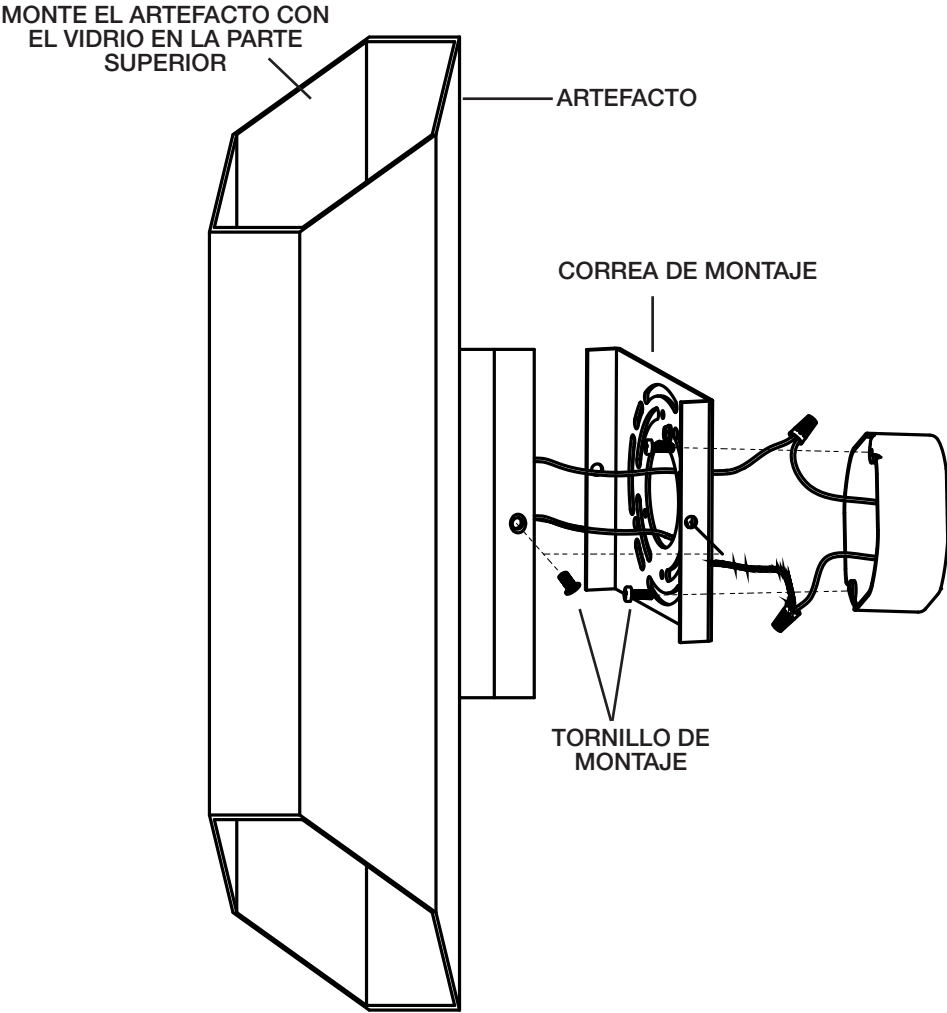

MASILLA RTV DE SILICÓN
SOBRE LA JUNTA SUPERIOR
Y AMBAS JUNTAS VERTICALES.
VEA EL PASO #8

FIGURE 2

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.